

61.122.391.055-WT50R说明书-七国语言说明书

105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm/A1



FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

WT50R
MULTIPURPOSE
HANDHELD
SEARCHLIGHT

Max 3700 Lumens

Headlight and tail light separately controlled

USB Type-C fast charging and USB discharging

(ENGLISH)Fenix WT50R

- 2 Cree LEDs with a lifespan of 50,000 hours; a max output of 3700 Lumens.
- Headlight and tail light are controlled separately.
- 7.2V/2500mAh rechargeable Li-ion battery pack included.
- Fast USB Type-C charging with discharging function available.
- Lockout function avoids accidental activation.
- Intelligent memory circuit and battery level indication.
- Intelligent overheat protection against high surface temperature.
- Digitally regulated output maintains constant brightness.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion
- Made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum.
- Premium Type HAII hard-anodized anti-abrasive finish.
- 26.17oz / 742 g (including battery).
- 7.91" x 4.28" x 2.56" / 200.8 x 108.7 x 65 mm.

Operating Instruction

ON/OFF
When the light is unlocked, press and hold the handle switch for 0.5 seconds to turn on/off the headlight.

When the light is unlocked, press and hold the tail switch for 0.5 seconds to turn on/off the tail light.



OUTPUT SELECTION
When the headlight is switched on, single click the handle switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

When the tail light is switched on, single click the tail switch to cycle through Low-Med-High.

STROBE
When the light is unlocked, press and hold the handle switch for 1.2 seconds to enter the strobe of the headlight, and then single click the handle switch to turn back to the previously used output.

LOCKOUT FUNCTION
Lock: When the light is switched off and unlocked, double click the handle switch, the headlight will blink twice on and off to indicate the lockout status.

Unlock: When the light is switched on and locked, double click the handle switch, the headlight will blink twice on Low and will be activated on Low.

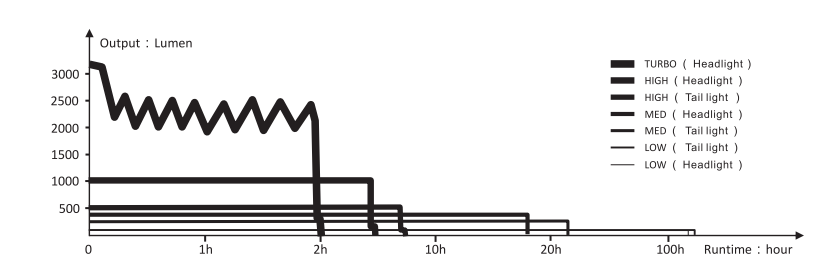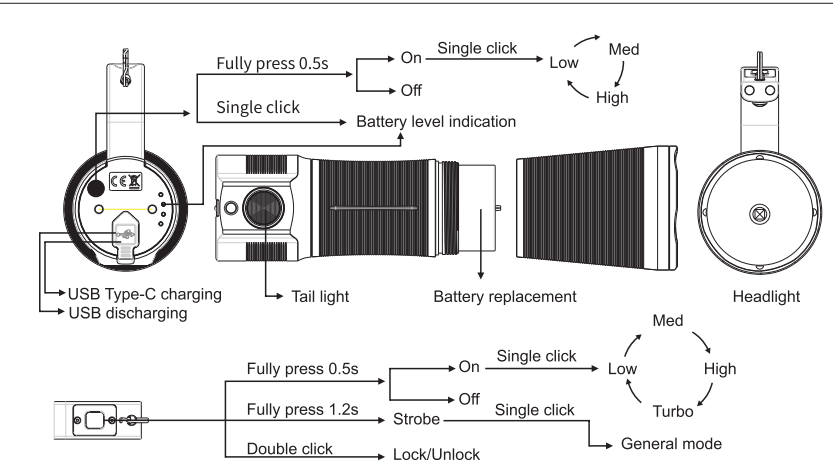

LIGHTING FOR EXTREMES

FOLLOW US FOR MORE INFORMATION ABOUT FENIX

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/8393
Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com
Address: 8/Floor, Spring Valley, (Wonderful life wisdom Valley)
Misheng Hugu Technology Industrial Park, 83 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen, 518133, China
www.fenixlight.com

扫码关注公众号，获取更多信息
Fenix相关信息

61.122.391.055-A2-20190523

Under the lockout status, any random clicking or pressing the switches will activate two one-second blinks to indicate that it is under this lockout status.

BATTERY LEVEL INDICATION
When the light is switched off, single click the tail switch to check the battery status, the indicator will stay on for five seconds before it goes off.
Four LEDs on: 100% - 80%
Three LEDs on: 80% - 60%
Two LEDs on: 60% - 40%
One LEDs on: 40% - 20%
One LEDs flashes: 20% - 0

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT
The light memorizes the last selected output excluding strobe. When turned on again the previously used output will be recalled.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
The light will accumulate a bit of heat when used on Turbo for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 65°C, it will then allow the user for the reselection of Turbo mode.

Specifications

ANSI PLATO FL1	HEADLIGHT				TAIL LIGHT			
	TURBO	HIGH	MED	LOW	TURBO	HIGH	MED	LOW
Output	3,200 Lumens	1,000 Lumens	350 Lumens	50 Lumens	3,200 Lumens	500 Lumens	200 Lumens	50 Lumens
Runtime	2 hours	6 hours	18 hours	112 hours	/	7 hours	25 hours	116 hours
Distance	425 meters	239 meters	138 meters	48 meters	/	54 meters	31 meters	15 meters
Intensity	45,333 candela	14,305 candela	4,754 candela	582 candela	/	733 candela	238 candela	58 candela
Impact Resistance	1 meter							
Waterproof	IP68, underwater 2 meters							

▲ Testing conditions: The included Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) rechargeable Li-ion battery was used at a temperature of 21±3 °C with the humidity between 50% - 80%.

Acting As A Power Bank
Plug the USB A socket of charging cables the USB A socket of the light, and the other side of the charging cable to any digital device.

ON/OFF
When the light is unlocked, press and hold the handle switch for 0.5 seconds to turn on/off the headlight.

When the light is unlocked, press and hold the tail switch for 0.5 seconds to turn on/off the tail light.

OUTPUT SELECTION
When the headlight is switched on, single click the handle switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

When the tail light is switched on, single click the tail switch to cycle through Low-Med-High.

STROBE
When the light is unlocked, press and hold the handle switch for 1.2 seconds to enter the strobe of the headlight, and then single click the handle switch to turn back to the previously used output.

LOCKOUT FUNCTION
Lock: When the light is switched off and unlocked, double click the handle switch, the headlight will blink twice on and off to indicate the lockout status.

Unlock: When the light is switched on and locked, double click the handle switch, the headlight will blink twice on Low and will be activated on Low.

seal, replace the ring with an approved spare.

▲ Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, blink intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A. The battery needs replacing.
Solution: Replace battery pack/battery (Ensure battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B. The breaks PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

▲ If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

Included
WT50R flashlight, ARB-L45-10400 rechargeable battery, Charging adapter, USB Type-C charging cable, Shoulder strap, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Warning
The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

(GERMAN)Fenix WT50R

- 2 Cree LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer und max. 3.700 Lumen.
- Getrennte Regulierung der LEDs.
- 7.2V/2500mAh Li-ion Akkupack enthalten.
- Schneller Laden über USB Type-C und Powerbank Funktion.
- Bedienersperre gegen versehentliche Aktivierung.
- Intelligente Memory Funktion und Kapazitätanzeige.
- Intelligenten Überhitzungsschutz gegen hohe Temperaturen.
- Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
- Verschölungsschutz gegen fälsch herein eingehende Akkus.
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium.
- Premium Typ HAII Anodisierung.
- 742 g Gewicht inkl. Akku.
- 26,17 x 10,9 x 6,5 cm

Bedienung

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie bei nicht aktivierter Bedienersperre zum Ein- und Ausschalten den jeweiligen Schalter des Kopf-, bzw. Rücklicht für 0,5 Sekunden zum ein- und ausschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe
Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht den jeweiligen Schalter kurz, um ein- und auszuschalten:

- beim Frontlicht: Dunkel-Mittel-Hell-Turbo
- beim Rücklicht: Dunkel-Mittel-Hell-Turbo

Strobe
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Ein-/Ausschalten
Drücken und halten Sie den Frontschalter bei nicht gesperrter Taschenlampe für 1,2 Sekunden, um Strobo zu aktivieren. Ein Drücken danach führt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Bedienersperre
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R zu sperren. Sie wird zweimal blinken, um die Spernung zu bestätigen.

Deaktivieren: Drücken Sie bei eingeschalteter Bedienersperre den Schalter am Haltegriff zweimal schnell hintereinander, um die WT50R wieder zu entsperren. Sie wird dann in der Stufe „Dunkel“ leuchten. Im gesperrten Zustand wird die WT50R zweimal blinken, wenn man auf dem Schalter drückt ohne sie dabei zu entsperren, um die aktive Bedienersperre zu entfernen.

Kapazitätanzeige

Drücken Sie bei ausgeschalteter WT50R den auf ihrem hinteren Ende befindlichen Schalter einmal, um für 5 Sekunden die vorhandene Kapazität des Akkus anzuzeigen:

3 LEDs konstant: 100% - 80%
3 LEDs konstant: 80% - 60%
2 LEDs konstant: 60% - 40%
1 LED konstant: 40% - 20%
1 LED blinkend: 20% - 0

Intelligente Memoryfunktion
Die jeweils zuletzt aktive Helligkeitsstufe wird beim erneuten Einschalten wieder aktiviert, ausgenommen Strobo.

Intelligenter Überhitzungsschutz
Im Turbo Modus erzeugt die WT50R viel Wärme, wenn sie längere Zeit genutzt wird. Aus Sicherheitsgründen wird wenn 65°C erreicht sind die Helligkeit etwas reduziert, bis die WT50R wieder abgekühlt ist. Dann kann wieder die Helligkeitsstufe Turbo angewählt werden.

Zur Nutzung erlaubte Akkus

Lithion Akku	Größe	Nominelle Spannung
Lithion Akku	Fenix ARB-L45-10400	7.2V
Lithion Akku	Fenix ARB-L45-14000	7.2V

Akkuschwechsel
Drücken Sie den Lampenkopf auf und legen Sie einen der beiden zuvor genannten Akkus ein. Auf die Polarität muss dabei NICHT geachtet werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.

Regelmäßiges Reinigen der Kontakte am Fenix Taschenlampe und dem Akku erhöhen die Lebensdauer der WT50R und des Akkus.

Während dem Laden können Sie die WT50R auch in der Helligkeitsstufe „Dunkel“ einschalten, das Laden dauert dann länger werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.

Regelmäßiges Reinigen der Kontakte am Fenix Taschenlampe und dem Akku erhöhen die Lebensdauer der WT50R und des Akkus.

Während dem Laden können Sie die WT50R auch in der Helligkeitsstufe „Dunkel“ einschalten, das Laden dauert dann länger werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.

Regelmäßiges Reinigen der Kontakte am Fenix Taschenlampe und dem Akku erhöhen die Lebensdauer der WT50R und des Akkus.

Während dem Laden können Sie die WT50R auch in der Helligkeitsstufe „Dunkel“ einschalten, das Laden dauert dann länger werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.

Regelmäßiges Reinigen der Kontakte am Fenix Taschenlampe und dem Akku erhöhen die Lebensdauer der WT50R und des Akkus.

Während dem Laden können Sie die WT50R auch in der Helligkeitsstufe „Dunkel“ einschalten, das Laden dauert dann länger werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.

Regelmäßiges Reinigen der Kontakte am Fenix Taschenlampe und dem Akku erhöhen die Lebensdauer der WT50R und des Akkus.

Während dem Laden können Sie die WT50R auch in der Helligkeitsstufe „Dunkel“ einschalten, das Laden dauert dann länger werden. Schrauben Sie danach den Kopf wieder auf.

Laden
Zum Aufladen entfernen Sie den Schutz vom USB-C Port und verbinden Sie die WT50R mit einer USB Stromquelle. Beim Laden werden die LEDs auf dem Ende der Batterie/er auftauchen. Wenn alle 4 LEDs auf dem linken Ende der WT50R voll aufgeladen sind.

Enthalten
Die zur vor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung des Fenix ARB-L45-10400 (7.2V/2500mAh) Lithion Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, deren Alter und Umgebungsluftfeuchte abweichen.

Bei längerer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.