


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*

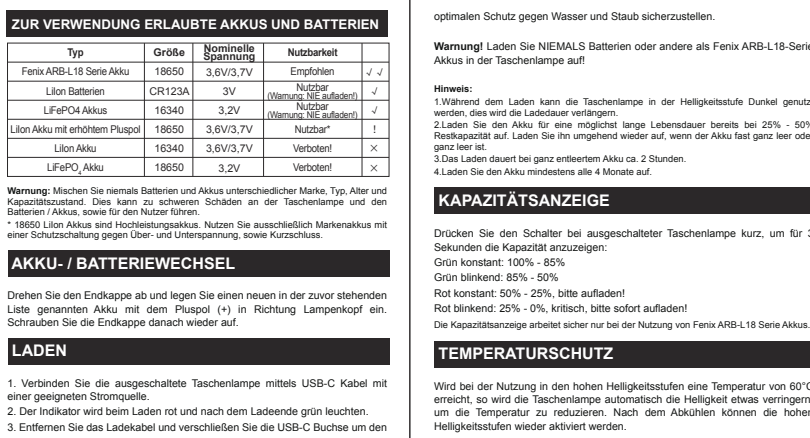

3. Entfernen Sie das Ladekabel und verschließen Sie die USB-C Buchse um den Helligkeitsstufen wieder aktiviert werden.

ⓈDie LED ist nicht austauschbar. Die ganze Taschenlampe muss am Ende der
