




WH23R

SMART INDUCTION HEADLAMP



600 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
100 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

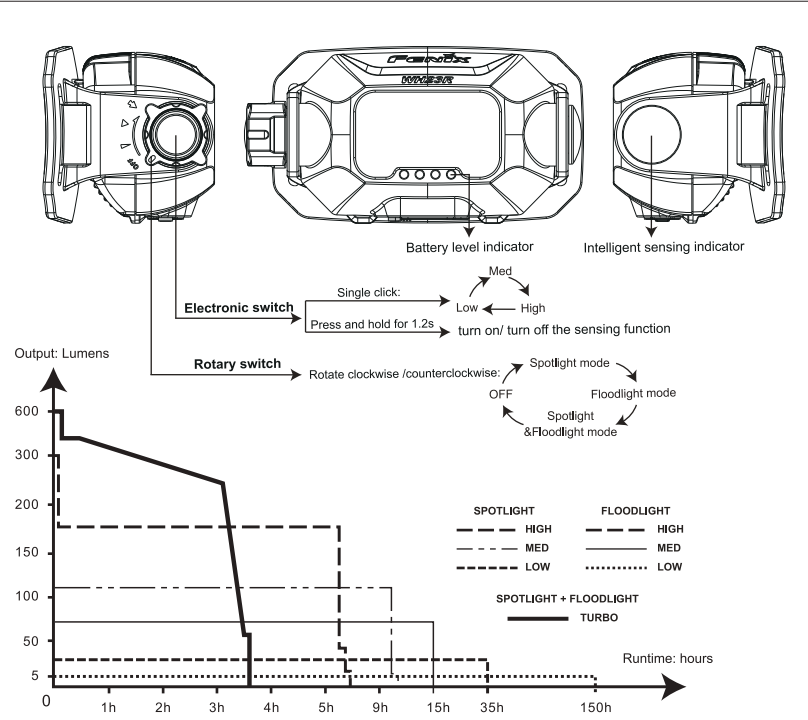

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



⚠ WARNING

- ⊖ Do place this headlamp out of the reach of children!
- ⊖ Do NOT stare the headlamp directly into the eyes of anyone!
- ⊖ Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- ⊖ Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the headlamp or internal battery fails!
- ⊖ This headlamp will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- ⊖ Turn off and lock the headlamp or remove the battery from the headlamp to prevent accidental activation when the headlamp is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- ⊖ The LED of this headlamp is not replaceable; so the whole headlamp should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX WH23R HEADLAMP

- ⊖ 600 lumens maximum output, 100 meters maximum beam distance
- ⊖ Two Lumileds LEDs with a lifespan of 50,000 hours.
- ⊖ Built-in 3.7V/2000mAh Li-polymer battery pack.
- ⊖ Spotlight, floodlight and combined light with both modes simultaneously turned on
- ⊖ Smart sensor function - the headlamp can be turned on or off with a wave of the hand.
- ⊖ The combined rotary switch can be rapidly and precisely operated with gloved fingers.
- ⊖ USB Type-C charging, 1.5 hours for full charging.
- ⊖ Made of quality PC material, impact-resistant and corrosion-resistant.
- ⊖ Size: 3.40" x 1.77" x 1.72" / 86.45 x 45 x 43.72 mm.
- ⊖ Weight: 4.06 oz / 115 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
On the right side of the headlamp, there are rotary and electronic switches.

On/off
Rotate the rotary switch clockwise to turn on the headlamp.
Rotate the rotary switch counterclockwise to the OFF logo to turn off the headlamp.

Mode switching
Rotate the rotary switch to the corresponding logo to activate the desired mode of spotlight, floodlight or combined light mode.

Output Selection
In Spotlight mode, single click the electronic switch to cycle through Spotlight Low –> Spotlight High.
In Floodlight mode, single click the electronic switch to cycle through Floodlight Low –> Floodlight Mid –> Floodlight High.

* When activates the combined light mode, there is Turbo mode ONLY.

TECHNICAL PARAMETERS																									
ANSI/PLATO FL1	SPOTLIGHT MODE				FLOODLIGHT MODE			SPOTLIGHT + FLOODLIGHT																	
	HIGH	MED	LOW		HIGH	MED	LOW	TURBO																	
 OUTPUT	300 lumens	120 lumens	30 lumens		300 lumens	70 lumens	5 lumens	600 lumens																	
 RUNTIME	6 hours 19 minutes*	9 hours 32 minutes*	35 hours 57 minutes*		6 hours 19 minutes*	15 hours 36 minutes*	150 hours	3 hours 49 minutes*																	
 DISTANCE	84 meters	53 meters	26 meters		35 meters	17 meters	5 meters	100 meters																	
 INTENSITY	1772 candela	689 candela	175 candela		309 candela	71 candela	7 candela	2280 candela																	
 IMPACT RESISTANCE					2 meters																				
 WATER RESISTANT					IP66																				
Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results pack under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this					produced by Fenix through its laboratory testing using the built-in 2000mAh Li-polymer battery pack may vary according to the used battery condition and different working environments.																				
*The Turbo/High output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to					temperature or protection mechanism in the design.																				
Intelligent Memory Circuit																									
The headlamp memorizes the last selected output on spotlight and floodlight modes. When turned on again the previously used output will be recalled.																									
INTELLIGENT SENSOR FUNCTION																									
A blue intelligent sensing function indicator is designed on the left side of the headlamp to indicate the on/off status of the sensing function; when the intelligent sensing function is not required, this function can be turned off by manual operation.																									
Sensing function on/off																									
The lamp memorizes the last selected on or off-state sensing function, when turned on again the previously used on or off-state sensing function will be recalled. With the lamp switched on, press and hold the electronic switch for 1.2 seconds, the lamp will flash 8 times at Turbo mode, and the blue sensing function indicator light will light off at the same time, indicating that the sensing function has been turned off; press and hold the electronic switch again for 1.2 seconds, the lamp will flash at Turbo mode 2 times, and the blue sensing function indicator light is on, indicating that the sensing function is turned on.																									
Sensing light on/off																									
In the power-on state, when the sensing function is on (the blue sensing function indicator is on), wave your hand within the sensing range in front of the lamp to temporarily turn off the lamp, and wave your hand again to turn on the lamp. In the power-on state, if the sensing function is turned off (the blue sensing function indicator is off), it will not respond to any motion operation.																									
Note: 1. The sensing range is within about 10cm in front of the lamp, and may vary slightly depending on the material and color of the sensing object, the ambient light, the brightness of the selected mode, and the waving speed.																									
					2. The sensing function is infrared sensing. There is an infrared emitter module and an infrared receiver module in the front of the lamp. When the sensing function, turning on or turning off the lamp by waving a hand, but if there are other objects in front of the lamp within the sensing range, the lamp will also be turned on or off. 3. The sensing function can only control the light on and off under the current lighting mode and will not change the brightness level. 4. When the sensing function is turned on, the headlamp is temporarily turned off. At this time the headlamp is in a standby state, and the power will be consumed for a long time.																				
CHARGING																									
1. Switch off the lamp, uncover the cap and plug the USB Type-C side of the charging cable into the charging port of the lamp, and the other side into an electrical outlet. 2. When charging, the charging indicators will flash from left to right to display the charging status. The four indicators will be constant-on after charging is complete. 3. The normal charging time is approximately 1.5 hours from depletion to full charging. 4. When charging is complete, replace the anti-dust cap to ensure the waterproof and dustproof ability. Note: 1. When charging, the Low mode can be used, but charging time will be prolonged. 2. Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-ion battery performance.																									
BATTERY LEVEL INDICATION																									

Three blue constant on: 80% - 40%
Two blue constant on: 60% - 40%
One blue constant on: 40% - 20%
One blue flashes: critical 20% - 1%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at relatively high modes for extended periods. When the lamp reaches a high temperature, the lamp will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops, it will then allow the user for the ressection of the modes.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output mode, one of the charging indicators blinks blue constantly to remind you to timely recharge the battery.

HEADBAND ASSEMBLY

1. The headband is factory assembled by default.
2. Adjust the headband by sliding the buckle to the required length.

USAGE AND MAINTENANCE

- ⊗ Disassembling the sealed head can cause damage to the headlamp and will void the warranty.
- ⊗ Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimum performance of the battery.
- ⊗ The headlamp may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery level.

Solution: Recharge the battery.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix WH23R headlamp, USB Type-C charging cable, User manual, Warranty card

警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免因眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体！引发火灾！
- 请勿使用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯头或内部电池发生故障时，造成人身伤害或生命危险！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中时，请关闭并锁定或将灯具内的电池取出，以防止短路点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix WH23R 头灯

- 最高亮度 600 Lumens，最远射程 100 米
- 使用 2 颗 Lumileds LED，寿命约为 50000 小时
- 内置 3.7V/200mAh 锂聚合物锂电池包
- 具有光模式、泛光模式和泛光模式，适用不同使用场景
- 智能感应控制，单手即可开启或关闭头灯，无接触式操作
- 组合式开关设计，戴手套也能快捷操作
- 支持 Type-C 直充，1.5 小时即可充满
- 采用优质 PC 材料制造，抗摔耐磨
- 尺寸：86.45 (长) × 45 (宽) × 43.72 (高) 毫米
- 重量：115 克 (含电池)

操作说明

头灯右侧旋钮分为旋钮开关和电子开关，单手可进行操控。

开机 / 关机

顺时针旋转旋钮开关即可开机；
逆时针旋转旋钮开关至“OFF”位置关机。

模式切换

旋转旋钮开关至标识所对应的位置，即可切换聚光模式、泛光模式、聚泛光模式。

档位切换

聚光模式下：单击旋钮开关侧面的电子开关，即可按聚光低亮→聚光中亮→聚光高亮的顺序循环切换档位档位；
泛光模式下：单击旋钮开关侧面的电子开关，即可按泛光低亮→泛光中亮→泛光高亮的顺序循环切换档位档位；
聚泛光模式下：只拥有极高亮，无法进行照明档位切换。

智能记忆

头灯会自动记忆聚光模式和泛光模式下的照明档位，每次开机时都是以记

技术参数										
ANSI/PLATO FL1	聚光模式			泛光模式						
	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	极亮档					
	300流明(3瓦)	120流明(1.2瓦)	30流明(0.3瓦)	300流明(3瓦)	70流明(0.7瓦)					
🔦亮度	300流明(3瓦)	120流明(1.2瓦)	30流明(0.3瓦)	300流明(3瓦)	70流明(0.7瓦)					
⌚续航时间	6小时19分*	9小时32分	35小时57分	6小时19分*	15小时36分					
💡射程	84米	53米	26米	35米	17米					
☀️光照度	1772坎德拉	689坎德拉	175坎德拉	309坎德拉	71坎德拉					
🛡️防护等级				IP68						
🔄切换速度				2米						
🧯防水等级				IP68						
注：上述参数依据 ANSI / PLATO FL1标准，使用内置200mAh锂电池聚合物电池包，在温度2±0.3℃和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电量、以及使用环境的变化而变化。 *极亮档/高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。										
您的照明档位开始工作。				有其他物体位于感应范围内，也会导致灯头关闭或开启的情况； 3. 感应功能仅在检测到当前照明档位下的开关灯时有效，不会触发档位； 4. 感应功能开启时临时关闭灯头，此时灯头处于待机状态，时间过久仍会消耗电量。						
智能感应功能										
灯头左侧卡扣上设计有蓝色智能感应功能指示灯，用来提示感应功能开启和关闭状态；当不需要使用智能感应功能时，可通过手动操作关闭此功能。										
感应功能关 / 开启 感应功能设置位置： 开启后，长按电子开关 1.2 秒，头灯会以极亮档闪烁 8 次，同时蓝色感应功能指示灯熄灭，表示感应功能已关闭；再次长按电子开关 1.2 秒，头灯会以极亮档闪烁 2 次，同时蓝色感应功能指示灯长亮，表示感应功能已开启。										
感应灯开 / 灭 开机状态下，当感应功能处于开启时（蓝色感应功能指示灯长亮），在灯头前方感应范围内挥手即可临时关闭头灯，再次挥手重新开启头灯； 关机状态下，若感应功能处于关闭时（蓝色感应功能指示灯熄灭），不会出现感应现象。										
注意： 1. 感应范围为灯头正前方约 10cm 以内区域，且根据感应物体材质和颜色的不同，环境光、梯位的亮度以及挥手速率的不同，感应范围会有差异； 2. 感应功能为红外传感，灯头正前有一个红外线信号发射器和一个红外线信号接收器，在感应范围内，以挥手的形式向其发射到红外线号从而控制灯头开关；如灯头正面										
充电说明 充电时，应按如下步骤进行： 1. 关闭头灯，揭开灯头底部的防尘帽，将充电线的 Type-C 端口插入头灯的专用接口，充电线的一端插入适配器并通电； 2. 头灯连接适配器，头灯底部电量指示灯将会以递增的方式循环点亮，表示正在充电，充电结束后四颗蓝灯长亮； 3. 从电量耗尽到完全充满，时间大约需要 1.5 小时； 4. 停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽盖回拨紧，以免灰尘或杂物进入。										
注意： 1. 充电过程中，头灯仅能开启低亮度档位使用； 2. 由于电池会逐渐地自放电，建议长时间不使用头灯时，仍然每四个月充一次，以免电池受损。										
电量显示 关机状态下，单击电子开关，头灯底部的电量指示灯会亮起 3 显，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下： 四颗蓝灯长亮（代表电量满电）：电量大约 100% - 80%										

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量,为避免温度过高影响光源使用寿命,当电路检测到内部温度过高时,灯具会自动逐渐降低亮度,当温度下降后,灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时,会逐步的自动降低当前工作档位,直到降低至最低档位上,如果电池电压继续过低,最低档位仍然电压过低,灯具底部电量指示灯会自动亮起一颗蓝灯并持续闪烁,以提醒用户及时充电。

头灯带装

头灯带出厂时默认与支架预装好,用户不需自己装配即可使用;可调节头灯束带夹头灯带调节至佩戴舒适位置。

使用与维护

● 请勿拆卸灯具密封部件,否则将会导致保修失效并可损坏灯具。
● 灯具长时间不使用时,请每四个月充电一次,以有效保护电池,延长使用寿命。
● 灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候,可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因: 电池电量不足。
解决方法: 充电。

如果上述方法无效,请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

WH23R 头灯, Type-C 充电线, 说明书, 保修卡

**WARNUNG**

- ⊗ Platzieren Sie diese Stirnlampe außerhalb der Reichweite von Kindern!
- ⊗ Leuchten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- ⊗ Leuchten Sie brennbare Gegenstände NICHT aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder durch hohe Temperaturen gefährdet werden!
- ⊗ Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf unangemessene Weise, z. B. durch das Erleuchten von Personenschildern oder Lebensbedrohungen zu vermeiden, wie die Stirnlampe oder die interne Batterie ausfällt!
- ⊗ Diese Stirnlampe sammelt während der Arbeit viel Wärme an, was zu einer hohen Temperatur der Hülle führt. Achten Sie auf die sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- ⊗ Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie, oder entfernen Sie die Batterie aus der Stirnlampe, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn die Stirnlampe in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird.
- ⊗ Die LED dieser Stirnlampe ist nicht austauschbar. Daher sollte der gesamte Scheinwerfer ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX WH23R STIRNLAMPE

- ⊗ 600 Lumen maximale Leistung, 100 Meter maximaler Abstrahlabstand
- ⊗ Zwei Lumileds LEDs mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden,
- ⊗ Eingebaute 3,7V / 200mAh Li-Polymer-Akku,
- ⊗ Scheinwerfer, FluviT und Kombi mit beiden gleichzeitig eingeschalteter Modi,
- ⊗ Intelligente Sensordrucker - die Stirnlampe kann mit einer Handbewegung ein- oder ausgeschaltet werden,
- ⊗ Der kombinierte Drehschalter lässt sich auch mit behandschuhten Fingern schnell und präzise bedienen,

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter
Auf der rechten Seite des Scheinwerfers befinden sich Dreh- und elektronische Schalter,

Ein/Aus
Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn, um die Stirnlampe einzuschalten. Drehen Sie den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn zum OFF-Logo, um den Scheinwerfer auszuschalten.

Modusumschaltung
Drücken Sie auf das Pfeilsymbol auf das entsprechende Logo, um den gewünschten Scheinwerfermodus, Flutlicht oder kombinierten Lichtmodus zu aktivieren.

Ausgewahlwahl

SPOTLIGHT-MODUS				FLUTLICHT-MODUS				SPOTLIGHT + FLUTLICHT
	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	TURBO	
LEISTUNG	300 Lumen	120 Lumen	30 Lumen	300 Lumen	70 Lumen	5 Lumen	600 Lumen	
LAUFZEIT	6 Stunden 19 Minuten*	9 Stunden 32 Minuten	35 Stunden 37 Minuten	6 Stunden 19 Minuten*	15 Stunden 36 Minuten	150 Stunden	3 Stunden 48 Minuten	
ABSTAND	84 Meter	53 Meter	26 Meter	85 Meter	17 Meter	5 Meter	100 Meter	
INTENSITÄT	1772 Candela	689 Candela	175 Candela	309 Candela	71 Candela	7 Candela	2280 Candela	
SCHLAGFESTIGKEIT				2 Meter				
WASSERDICHT				Schutzart IP66				

Hinweis: Gemäß dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen für Li-Polymer-Akkupack unter der Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%-80% und unterschiedlichen Anbringungen variieren.

*Der Turbo-Flash-Ausgang wird an einer Gesamtsumme gemessen, einschließlich der Leistung bei niedrigen Leuchtstufen.

aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Labormuster mit dem eingebauten 2000mAh-Akku erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach verwendetem Batteriezustand und reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

Klicken Sie im Spotlight-Modus mit einem Klick auf den elektronischen Schalter durch Spotlight Low – Spotlight Med – Spotlight High.

Klicken Sie im Flutlicht-Modus mit einem Klick auf den elektronischen Schalter, um durch Flutlicht Low – Flutlicht Med – Flutlicht High zu wechseln.

*Wenn der kombinierte Lichtmodus aktiviert ist, gibt es NUR den Turbo-Modus.

Intelligente Speichersicherung

Die Stirnlampe merkt sich die zuletzt gewählte Abgabe der Scheinwerfer- und Flutlichtmodi. Beim Wiedereinschalten wird der zuvor verwendete Modus wieder aktiviert.

INTELLIGENTE SENSORFUNKTION

Auf der linken Seite des Scheinwerfers befindet sich eine blaue Anzeige der intelligenten Sensorfunktion, um den Ein-/Aus-Status der Sensorfunktion anzuzeigen. Wenn die intelligente Sensorfunktion nicht benötigt wird, kann diese Funktion manuell ausgeschaltet werden.

Sensorfunktion ein/aus

Die Lampe merkt sich den zuletzt ausgewählten Modus. Wenn sie wieder eingeschaltet wird, wird der zuvor verwendete Modus abgerufen.

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie den elektronischen Schalter für 1,2 Sekunden gedrückt, die Lampe blinkt 8-mal im Turbo-Modus, und die blaue Anzeigelampe der Sensorfunktionsschaltfläche gleichzeitig aus, was anzeigt, dass die Sensorfunktion ausgeschaltet wurde, halten Sie den elektronischen Schalter erneut für 1,2 Sekunden gedrückt, die Lampe blinkt 2-mal im Turbo-Modus und die blaue Anzeigelampe der Sensorfunktion leuchtet auf, was anzeigt, dass die Sensorfunktion eingeschaltet ist.

Sensorlicht ein/aus

Wenn im Einschaltzustand die Sensorfunktion eingeschaltet ist (die blaue Anzeige der Sensorfunktion ist eingeschaltet), winken Sie mit der Hand innerhalb des

Erfassungsbereichs vor der Lampe, um die Lampe vorübergehend auszuschalten und winken Sie erneut mit der Hand, um die Lampe einzuschalten.

Wenn die Sensorfunktion im Einschaltzustand ausgeschaltet ist (die blaue Anzeige der Erfassungsfunktion ist ausgeschaltet), reagiert sie nicht auf bewegungsge-

teuerte Vorgänge.

Anmerkung:

1. Der Erfassungsbereich liegt innerhalb von etwa 10 cm vor der Lampe und kann je nach Material und Farbe des Sensorobjekts, dem Umgebungslicht, der Helligkeit der ausgewählten Modus und der Schwenkbereichswinkel leicht variieren.
2. Die Sensorfunktion ist Infrarot-Erkennung. An der Vorderseite der Lampe befinden sich ein Infrarot-Sendermodul und ein Infrarot-Empfängermodul. Innerhalb des Erfassungsbereichs, kann die Lampe durch handbewegte ein- und ausgeschaltet werden. Aber wenn sich andere Objekte vor der Lampe innerhalb des Erfassungsbereichs befinden, wird die Lampe ebenfalls ein- oder ausgeschaltet.
3. Die Sensorfunktion kann das Licht nur im aktuellen Beleuchtungsmodus ein- und ausschalten und ändert die Helligkeitsstufe nicht.
4. Wenn die Sensorfunktion eingeschaltet ist, wird die Stirnlampe vorübergehend ausgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Stirnlampe im Standby-Zustand und die Energie wird für ein längeres Zeit verbraucht.

AUFLADUNG

1. Schalten Sie die Lampe aus, decken Sie die Klappe ab, stecken Sie die USB-Type-C-Seite des Ladekabels in den Ladeanschluss der Lampe und die andere Seite in eine Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs blinken die Ladeanzeigen von links nach rechts, um den Ladezustand anzuzeigen. Die Indikatoren werden nach Abschluss des Vorgangs konstant leuchten.
3. Die normale Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden von der Erschöpfung bis zu vollständiger Aufladung.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, setzen Sie die Anti-Staub-Kappe ein und die wasserdichte und staubdichte Fähigkeit zu gewährleisten.

Warnung:
1. Während des Ladens, kann der Low-Modus verwendet werden, aber die Ladezeit wird dadurch verlängert.
2. Laden Sie alle vier Monate eine gelagerte Stirnlampe auf, um eine optimale Li-Ionen-Akkuleistung zu erhalten.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den elektronischen Schalter, um den Batteriestatus zu überprüfen, die Anzeigedauer beträgt 3 Sekunden.

Vier blaue Lichter: 100% - 80%
Drei blaue Lichter: 80% - 60 %
Zwei blaue Lichter: 60% - 40%
Ein blaues Licht: 40% - 20%
Ein blauer Blinker: kritisch 20% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe sammelt Wärme an, wenn sie über einen längeren Zeitraum in relativ hohen Modus verwendet wird. Wenn die Lampe eine hohe Temperatur erreicht, schaltet die Lampe automatisch um einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken, Wenn die Temperatur gesunken ist, kann der Benutzer die Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungsWarnung

Wenn der Spannungsspiegel unter den voreingestellten Wert fällt, wird der Schweißervorgang so programmiert, dass er auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die niedrigste Leuchtstärke erreicht ist. Wenn dies in Low Output Modus geschieht, blinkt die Lampe die Ladeanzeigen ständig blau, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

STIRNBAND-MONTAGE

1. Das Stirnband ist standardmäßig werkseitig montiert.
2. Adjustieren Sie das Stirnband, indem Sie die Schnalle auf die gewünschte Länge schieben.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden an der Stirnlampe führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Laden Sie alle vier Monate eine gelagerte Stirnlampe auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- Die Stirnlampe kann flackern, intermittierend leuchten oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchten:
 - A. Schlechter Batteriestand.
 - B. Lösung: Laden Sie den Akku auf.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Genix WH23R Stirnlampe, USB Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⊗ Posizionare questa lampada frontale fuori dalla portata dei bambini!

⊗ NON puntare il proiettore direttamente negli occhi di nessuno!

⊗ NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o creare pericoli a causa dell'alta temperatura!

⊗ NON utilizzare la lampada frontale in modo inappropriato, ad esempio mordendosi la bocca, per evitare lesioni personali o pericolo di vita quando la lampada frontale o la batteria interna si surriscaldano!

⊗ Questo proiettore accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio del proiettore. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

⊗ Spegnerne e bloccare il proiettore o rimuovere la batteria dal proiettore per evitare l'attivazione accidentale quando il proiettore è posizionato in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini.

⊗ Il LED di questo proiettore non è sostituibile: quindi l'intero proiettore dovrebbe essere sostituito quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) LAMPADA FRONTALE FENIX HW23R

⊗ Potenza massima 600 lumen, distanza massima del raggio di 100 metri

⊗ Due LED Lumileds con una durata di 50.000 ore.

⊗ Batteria integrata ai polimeri di litio da 3,7 V/2000 mAh.

⊗ Faretto, proiettore e luce combinata con entrambe le modalità accese contemporaneamente.

⊗ Funzione sensorio intelligente: la lampada frontale può essere accesa o spenta con un gesto della mano.

⊗ L'interruttore rotante combinato può essere azionato in modo rapido e preciso anche con le dita guantate.

⊗ Ricarica USB di tipo C, 1,5 ore per la ricarica completa.

⊗ Realizzato in materiale PCP di qualità, resistente agli urti e alla corrosione.

⊗ Dimensioni: 3,40" x 1,77" x 1,72" / 86,45 x 45 x 43,72 mm.

⊗ Peso: 4,06 oz / 115 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori

Sul lato destro del proiettore sono presenti interruttori rotativi ed elettronici.

On/Off

Ruotare il selettore in senso orario per accendere il faro.

Ruotare l'interruttore rotante in senso antiorario fino al logo OFF per spegnere il faro.

Cambio di modalità

Ruotare la manopola sul lato corrispondente per attivare la modalità desiderata di faretto, proiettore o luce combinata.

Selezione dell'uscita

In modalità Spotlight, fare clic sull'interruttore elettronico per scorrere tra Spotlight Low - Spotlight Med - Spotlight High.

In modalità Floodlight, fai clic una volta sull'interruttore elettronico per scorrere tra Floodlight basic - Floodlight med - Floodlight alt.

* Quando si attiva la modalità luce combinata, è disponibile SOLO la modalità Turbo.

MODALITÀ SPOT				MODALITÀ PROIETTORE				SPOT • PROIETTORE			
ANSI/PLATO FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	ALTA	MEDIA	BASSA	TURBO				
 LUCE	300 lumen	120 lumen	30 lumen	300 lumen	70 lumen	5 lumen	600 lumen				
 TEMPO	8 ore 19 minuti*	3 ore 32 minuti	57 minuti	19 minuti*	15 ore 35 minuti	150 ore	3 ore 49 minuti*				
 DISTANZA	84 metri	53 metri	26 metri	39 metri	17 metri	5 metri	100 metri				
 INTENSITÀ	1772 candele	689 candele	175 candele	305 candele	71 candele	7 candele	2280 candele				
 RESISTENZA IMPATTI				2 metri							
 RESISTENZA ALL'ACQUA				IP66							

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria integrata ai polimeri di litio da 2000 mAh a una temperatura di 25±3°C e un'umidità del 60% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base alle condizioni della batteria utilizzata e ai diversi ambienti di lavoro.

*L'uscita Turbo/Alta viene misurata in un totale di autonomia, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura e del meccanismo di protezione nel progetto.

1. Durante la ricarica, è possibile utilizzare la modalità bassa, ma il tempo di ricarica sarà più lungo.

2. Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria agli ioni di litio.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la lampada spenta, un solo clic sull'interruttore elettronico per controllare lo stato della batteria, gli indicatori dureranno per 3 secondi.

- Quattro costanti blu accese: 100% - 80%
- Tre costanti blu accese: 80% - 60%
- Due costanti blu accese: 60% - 40%
- Una costante blu accesa: 40% - 20%
- Un lampeggio blu: critico 20% - 1%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA SURRISCALDAMENTO

La lampada accumulerà molto calore se utilizzata a modalità relativamente alte per periodi prolungati. Quando la lampada raggiunge una temperatura elevata, la lampada si abbassa automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende, consentirà quindi all'utente di rielezionare le modalità.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il proiettore è programmato per passare a un livello di luminosità inferiore fino a quando non viene raggiunta l'uscita bassa. Quando ciò accade in modalità Bassa potenza, uno degli indicatori di carica lampeggia costantemente in blu per avvisare di ricaricare tempestivamente la batteria.

ASSEMBLAGGIO DELLA BATTERIA

1. L'archetto è assemblato in fabbrica per impostazione predefinita. Regolare l'archetto facendo scorrere la fibbia alla lunghezza richiesta.

USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni al proiettore e invalidare la garanzia.
- Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- Il proiettore potrebbe surriscaldarsi, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:
 - R: Livello batteria scarso.
 - Soluzione: ricaricare la batteria.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix WH23R, cavo di ricarica USB di tipo C, manuale utente, scheda di garanzia

