61.149.221.026-C7说明书-A1
八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES





C7

HIGH-PERFORMANCE RECHARGEABLE FLASHLIGHT

3000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

470 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

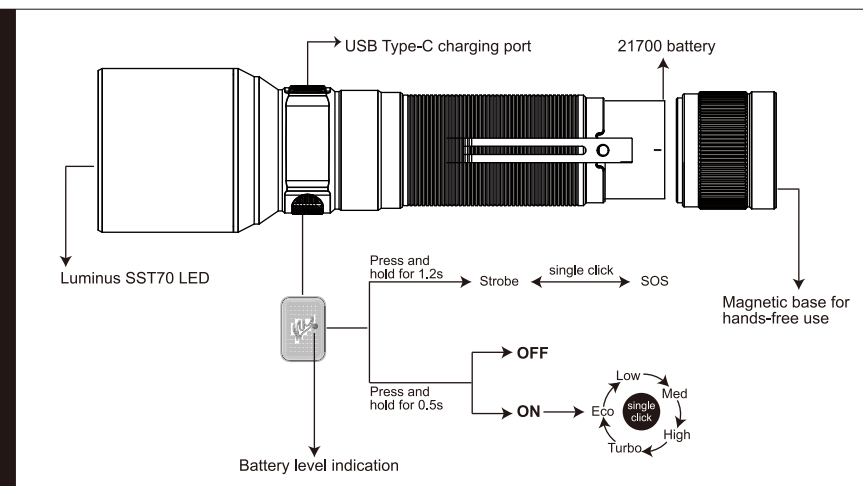

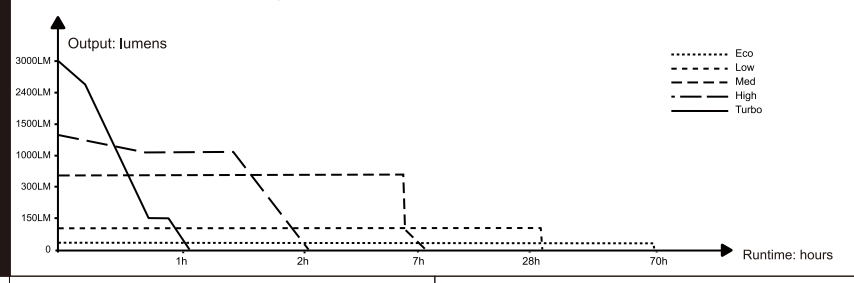

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.149.221.026-A1-20210802

(ENGLISH) FENIX C7 FLASHLIGHT

◎ 3000 lumens maximum output, 470 meters maximum beam distance.
◎ A Luminus SST70 LED with a lifespan of 50,000 hours.
◎ Included a 5000mAh rechargeable Li-ion battery.
◎ On/off, output selection with the side switch.
◎ USB Type-C rechargeable, 3 hours for full charging.
◎ Magnetic base for hands-free use.
◎ Battery level indication.
◎ Made of durable A6061-T6 aluminum.
◎ Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
◎ Size: 5.87" x 1.57" x 1.06" / 149 x 40 x 27 mm.
◎ Weight: 6.07 oz / 172 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/Off

With the light switched off, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter general mode.

With the light switched on, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter flash mode.

With the light switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode Switching

With the light switched on, press and hold the side switch for 1.2 seconds to switch between general mode and flash mode.

Output Selection

In general mode, single click the side switch to cycle through Eco → Low → Med → High → Turbo.

In flash mode, single click the side switch cycle through Strobe → SOS.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output on general mode. When turned on again the previously used output will be recalled. Each time the light will enter strobe when flash mode is selected.

Lock/Unlock

Lock: with the light switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Eco to indicate locked status.

Unlock: with the light locked, double click the switch within 0.5 seconds, the light will be unlocked and activated on Eco.

*In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-second blinks on Eco to indicate locked status.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE					FLASH MODE	
	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	3000 lumens	1400 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	3000 lumens	100 lumens
RUNTIME	1 hour*	2 hours	7 hours	29 hours	68 hours	/	/
DISTANCE	470 meters	300 meters	160 meters	80 meters	45 meters	/	/
INTENSITY	55200 candela	22500 candela	6400 candela	1600 candela	520 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6V/3.7V	Recommended	√ √
Rechargeable Battery (Li-ion)	21700	3.6V/3.7V	Caution	!

* 21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail capand insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw thetail capback on.

CHARGING

◎ Reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
◎ The normal charging timeis approximately 3 hours from depletion to full charging with the light switched off. When charging, the flashlight can be normally used on Eco mode, but charging time will be prolonged.
◎ The indicator will display red while chargingand will turn green when fully charged.
◎ Once charging is completed, be sure to replace the USB cap to maintain the dustproof and waterproof ability.

* The charging input is 5V/2A, the adapter and mobile power bank of this specification can be used to charge the flashlight.

*Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-ion battery performance.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single clickthe switchto check the battery status, the indicator will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21-5000 battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at a relatively high mode for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of the mode.

INTELLIGENT PROTECTION

Intelligent Downshift

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco mode is reached.

Low-voltage Warning

When the voltage remains low in Eco mode, the light blinks three times every five minutes to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21-5000 battery.

USAGE AND MAINTENANCE

◎ Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
◎ Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
◎ If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
◎ Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
◎ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
◎ Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.
Solution: Recharge battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix C7 flashlight, ARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

⚠WARNING

◎The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.
◎ This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
◎Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing danger due to high temperature.
◎The LED of this flashlight is not designed to replaceable: so the entire light should be replaced when the LED reaches the end of its life.
◎If any of the information provided in this manual is changed, the new version of the manual shall prevail; if your included user manual is an old one, it acquiesces that we won't send a new manual.

（中文）Fenix C7 手电说明书

◎ 最高亮度3000流明，最远射程470米
◎ 使用1颗Luminus SST70 LED，寿命50000小时
◎ 标配1节5000mAh大容量锂离子电池，保证持久续航
◎ 颈部开关设计，一键开关换挡，操作简单快捷
◎ Type-C大电流充电，充满仅需3小时
◎ 尾部磁吸功能，可直接吸附在铁质物体表面，解放双手
◎ 红绿灯式电量指示，直观易懂
◎ 采用A6061-T铝合金制造
◎ 表面进行HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
◎ 尺寸：149（筒长）× 40（筒头直径）× 27（筒身直径）毫米
◎ 重量：172克（不含电池）

操作说明

开机/关机

关机状态下，长按颈部开关0.5秒开机，进入照明模式；
关机状态下，长按颈部开关1.2秒开机，进入闪烁模式；
开机状态下，长按颈部开关0.5秒关机。

模式切换

开机状态下，长按颈部开关1.2秒可以在照明模式和闪烁模式之前切换。

档位切换

照明模式下，单击颈部开关可按照节能档 → 低亮档 → 中亮档 → 高亮档 → 极亮档的顺序循环调节档位；
闪烁模式下，单击颈部开关可按照爆闪 → SOS的顺序循环调节档位。

锁定/解锁

锁定：关机状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电白光闪烁2次，代表已经锁定。

解锁：锁定状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以节能档点亮，代表已经解锁。

*锁定状态下，只响应双击解锁操作，单击或者长按颈部开关，手电闪烁2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。

智能记忆

照明模式具备记忆功能，每次进入时都会以记忆的照明亮度档位开始工作；
闪 烁模式不具备记忆功能，每次进入时都会默认以爆闪档开始工作。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式					闪烁模式	
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪档	SOS
亮度	3000 流明（30瓦）	1400 流明（14瓦）	400 流明（4瓦）	100 流明（1瓦）	30 流明（0.3瓦）	3000 流明（30瓦）	100 流明（1瓦）
续航时间	1 小时*	2 小时	7 小时	29 小时	68 小时	/	/
射程	470 米	300 米	160 米	80 米	45 米	/	/
光强	55200 坎德拉	22500 坎德拉	6400 坎德拉	1600 坎德拉	520 坎德拉	/	/
防跌落高度	1米						
防护等级	IP68						

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1节Fenix ARB-L21-5000可充电锂离子电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L21系列	21700	3.6V/3.7V	推荐	√ √
可充锂离子电池	21700	3.6V/3.7V	谨慎使用 *	!

* 21700锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可进入待机工作状态。

充电说明

◎揭开手电颈部的防尘帽，将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电插口；
◎关机状态下充电时，从没电到完全充满的时间约为3小时。充电时可点亮节能档。
◎充电过程中，开关处电量指示灯红灯常亮，充满后绿灯常亮。
◎停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽盖回按紧，随后即可正常使用手电。

*充电时的输入规格为5V/2A，可使用该规格的适配器和移动电源为手电供电。

*由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用灯具时，仍然每四个月充电一次，以免电池受损。

电量显示

关机状态下，单击任意开关，按键上方的电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：

绿灯长亮（代表电量饱和）：电量大约100% - 85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85% - 50%
红灯长亮（代表电量不足）：电量大约50% - 25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25% - 1%

智能温控

灯具长时间以高亮模式工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

智能减档

若灯具检测到当前档位剩余电量极少，会自动降低档位，并从高到低依次屏蔽掉可切换的档位，直到仅剩下节能档为止；关闭手电可解除对档位的屏蔽。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，直到降低到节能档位为止；如果检测到电池在节能档位时仍然电压过低，灯具会每5分钟闪烁3次，以提醒用户及时充电或更换电池。

*仅对Fenix ARB-L21-5000锂离子电池有效。

使用与维护

◎请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
◎由于采用了长按0.5秒开机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包中前，通过双击开关将灯具锁定，或者将电池从灯具中取出。
◎长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
◎请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

C7手电、ARB-L21-5000、可充电锂离子电池、手绳、备用防水圈、Type-C充电线、说明书、保修卡

⚠警告

◎本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤
◎本产品长时间工作后会累积大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤
◎请勿将点亮状态下的灯具近距离照射物体表面，以免温度过高烧坏物体或引发危险
◎此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具
◎本说明书上提供的所有信息若有更改，将以新版说明书为准；随附产品说明书版本如是旧版说明书，不再另行补发，敬请谅解！

(ITALIAN) TORCIA FENIX C7

◎ Uscita massima di 3000 lumen, distanza massima del raggio di 470 metri.
◎ Un LED Luminus SST70 con una durata di 50,000 ore.
◎ Inclusa una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 5000 mAh.
◎ On/off, selezione dell'uscita con l'interruttore laterale.
◎ USB Type-C ricaricabile, 3 ore per la ricarica completa.
◎ Base magnetica per l'utilizzo a mani libere.
◎ Indicazione del livello della batteria.
◎ Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
◎ Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
◎ Dimensioni: 5,87 x 1,57 x 1,06 pollici / 149 x 40 x 27 mm.
◎ Peso: 6,07 once / 172 g (batteria esclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

On/Off

Con la luce spenta, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accedere alla modalità generale.

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per accedere alla modalità flash.

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per spegnere la luce.

Cambio modalità

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per passare dalla modalità generale alla modalità flash.

Selezione dell'uscita

In modalità generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per passare da Eco → Basso → Medio → Alto → Turbo.

In modalità flash, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Strobe → SOS.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità generale. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata. Ogni volta che la luce entrerà in modalità stroboscopica quando è selezionata la modalità flash.

Blocca sblocca

Blocco: con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per bloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Eco per indicare lo stato di blocco.

Sblocca: con la luce bloccata, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Eco.

*In stato bloccato, facendo clic o premendo l'interruttore si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su Eco per indicare lo stato di blocco.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	MODALITÀ NORMALE					MODALITÀ FLASH	
	Turbo	Alta	Media	Bassa	Eco	Strobe	SOS
LUCE	3000 lumen	1400 lumen	400 lumen	100 lumen	30 lumen	3000 lumen	100 lumen
TEMPO	1 Ora*	2 Ore	7 Ore	29 Ore	68 Ore	/	/
DISTANZA	470 metri	300 metri	160 metri	80 metri	45 metri	/	/
INTENSITÀ	55200 candele	22500 candele	6400 candele	1600 candele	520 candele	/	/
RESISTENZA IMPATTI	1 metro						
IMPERMEABILITÀ	IP68						

Nota: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 a una temperatura di 21±3°C e un'umidità di 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6V/3.7V	Raccomandata	√ √
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	21700	3.6V/3.7V	Attenzione	!

*Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il rischio di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo di coda e inserire la batteria con il lato anodo (+) rivolto verso la testa della lampada, quindi riavvitare il tappo di coda.

RICARICA

◎Scopri la porta di ricarica USB Type-C e collega la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB Type-C del cavo di ricarica alla luce.
◎Il tempo di ricarica normale è di circa 3 ore dall'esaurimento alla ricarica completa con la luce spenta. Durante la ricarica, la torcia può essere normalmente utilizzata in modalità Bassa, ma il tempo di ricarica sarà prolungato.
◎L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.
◎Una volta completata la ricarica, assicurarsi di sostituire il cappuccio USB per mantenere la capacità di resistenza alla polvere e all'acqua.

* L'ingresso di ricarica è 5V/2A, l'adattatore e il power bank mobile di questa specifica possono essere utilizzati per caricare la torcia.

*Se inutilizzata ricaricare la lampada almeno ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria agli ioni di litio.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic una volta sull'interruttore per controllare lo stato della batteria, l'indicatore durerà per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturo 100% - 85%
Lampi di luce verde: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria Fenix ARB-L21-5000.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a una modalità relativamente alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60°C, consentirà all'utente di riselezionare la modalità.

PROTEZIONE INTELLIGENTE

Scalata intelligente

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Bassa.

Avviso di bassa tensione

Quando la tensione rimane bassa in modalità Bassa, la spia lampeggia tre volte ogni cinque minuti per ricordare di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria Fenix ARB-L21-5000.

USO E MANUTENZIONE

◎ Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
◎ Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
◎ Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
◎ Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
◎ L'uso a lungo termine può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
◎ La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:

A: Scarso livello della batteria.
Soluzione: ricaricare la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix C7, batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L21-5000, cavo di ricarica USB tipo C, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

⚠ AVVERTENZE

◎La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità in grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di puntare la luce direttamente negli occhi di qualcuno.
◎Questa torcia accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, causando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
◎Non brillare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericolo a causa dell'alta temperatura.
◎Il LED di questa torcia non è progettato per essere sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.
◎In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni fornite in questo manuale, prevarrà la nuova versione del manuale; se il manuale utente incluso è vecchio, accetta che non invieremo un nuovo manuale.

(GEMRAN) FENIX C7 LED TASCHENLAMPE

◎ 3000 Lumen maximale Ausgangsleistung 470 Meter maximale Reichweite.
◎ A Luminus SST70 LED mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden.
◎ Enthält einen 5000mAh wieder aufladbaren Li-ion Akku.
◎ Ein/Aus und Auswahl mit einem Seitenschalter.
◎ USB-Typ-C Ladestecker, 3 Stunden zum vollständigen Aufladen.
◎ Magnetischer Schaft für freihändige Benutzung.
◎ Ladestandsanzeige.
◎ Aus beständigem A6061-T6 Aluminum.
◎ Premium HAIII anodisiertes Antiverschleiß Veredelung.
◎ Größe 149 x 40 x 27 mm.
◎ Gewicht 172 g (ohne Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG EIN/AUS

Ein- und Ausschalten

Bei ausgeschaltetem Licht drücken und halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunden um den Leuchtmodus zu aktivieren.

Bei eingeschaltetem Licht drücken und halten Sie den Schalter für 1,2 Sekunden um den Blitzmodus zu aktivieren.

Bei eingeschaltetem Licht drücken und halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunden um das Licht auszuschalten.

Modus wechseln

Bei ausgeschaltetem Licht drücken und halten Sie den Schalter für 1,2 Sekunden um zwi- schen Leuchtmodus und Blitzmodus zu wechseln.

Ausgangsleistung wählen

Im Leuchtmodus drücken Sie kurz auf den Schalter um zwischen den Modi zu wechseln Eco → Dunkel → Mittel → Hell → Turbo.

Im Blitzmodus drücken Sie kurz auf den Schalter um zwischen den Modi zu wechseln Strobe → SOS.

Intelligente Speicherschaltung

Die Lampe erinnert sich an die letzte ausgewählte Ausgangsleistung im Leuchtmodus Wenn sie wieder angeschaltet wird, wird der letzte verwendete Modus wieder aufgerufen. Jedes Mal, wenn der Blitzmodus verwendet wird, geht die Lampe in den Strobe Modus.

Sperren/Entsperren

Bei ausgeschaltetem Licht drücken Sie den Schalter in 0,5 Sekunden zweimal um die Lampe zu sperren. Sie wird zweimal blinken auf Eco Modus um das Sperren zu bestätigen.

Bei gesperrtem Licht drücken Sie den Schalter in 0,5 Sekunden zweimal um die Lampe zu entsperren. Sie wird in den Eco Modus wechseln.

Wenn das Licht gesperrt ist und der Schalter gedrückt wird, blinkt uf Eco Modusdie Lampe zweimal um die Sperrung anzuzeigen.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	KONSTANTER MODUS					BLINKMODUS	
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	Eco	Strobe	SOS
HELLIGKEIT	3000 lumen	1400 lumen	400 lumen	100 lumen	30 lumen	3000 lumen	100 lumen
BRENNDAUER	1 stunde*	2 stunden	7 stunden	29 stunden	68 stunden	/	/
REICHWEITE	470 meter	300 meter	160 meter	80 meter	45 meter	/	/
INTENSITÄT	55200 candela	22500 candela	6400 candela	1600 candela	520 candela	/	/
STOßFESTIGKEIT	1 meter						
UNTERTAUCHBARKEIT	IP68						

Hinweis: Beachten Sie Entsprechend des ANSI/Plato FL 1 Standards wurden die oben genannten Da- ten Beachten Sie Entsprechend des ANSI/Plato FL 1 Standards wurden die oben genannten Da- ten von Fenix in einem Laborversuch erhoben. Dabei wurde ein Fenix ARB-L21-5000 Li-ion Akku bei 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % - 80 % verwendet. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung und verwendeter Batterie abweichen.

*Die Turbo Leistung wird über die gesamte Laufzeit gemessen. Das enthält Leistung bei re- duzierter Ausgangsleistung aufgrund von Temperatur und Schutzmechanismen im Design.

BATTERIE DATEN

Typ	Größe	Nennspannung	Verwendbarkeit	
Fenix ARB-L21 Serie	21700	3.6V/3.7V	empfohlen	√ √
Li-ion Akku	21700	3.6V/3.7V	Achtung	!

*21700 Li-ion Akkus sind starke Zellen, die für den gewerblichen Gebrauch entworfen wur- den und die mit Vorsicht behandelt werden müssen. Verwenden Sie nur hochwertige Akkus mit Kurzschluss Schutz. Diese reduzieren das Risiko einer Explosion. Der Nutzer nimmt das Risiko eines eines Kurschlusses oder einer Beschädigung in Kauf.

AKKU AUSTAUSCH

Öffnen Sie die hintere Kappe und führen Sie die Batterie mit der Anode (+) nach vorne ein. Anschließend Schrauben Sie die Kappe wieder auf.

LADEN

◎ Legen Sie den USB-Typ-C-Port frei und stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in ei- nen Stromausgang. Dann verbinden Sie den USB-Port mit dem anderen Ende des USB-Ka- bels.
◎ Die vollständige Ladedauer beträgt normalerweise 3 Stunden, wenn das Licht aus ist. Das Licht kann während des Ladens im Eco Modus verwendet werden. Dadurch verlängert sich die Ladezeit.
◎ Die Anzeige wird während des Vorgangs rot leuchten und auf grün schalten, wenn das Licht vollständig geladen ist.
◎ Wenn das Laden abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel entfernt wird, um den Staub-und Wasserschutz nicht zu gefährden.

*Der Ladestrom beträgt 5V/2A, Adapter und Power Banks mit dieser Spezifikation können zum Laden verwendet werden.

Wichtig: für eine optimale Akkulebensdauer sollten Sie nach Möglichkeit die Akkus nie ganz entleeren. Laden Sie sie optimalerweise wieder auf, wenn Sie noch 30 – 60% Kapazität haben. Sollten Sie sie wieder erwarten doch unter die genanten 30 – 60% entleert oder ganz entleert haben, so laden Sie sie umgehend wieder auf. LiIon Akkus haben keinen Memoryeffekt.

LADESTANDSANZEIGE

Bei ausgeschaltetem Licht drücken Sie den Schalter einmal um den Ladestand anzuzeigen. Die Anzeige ist für drei Sekunden aktiv.

Grünes Licht leuchtet 100% - 85%
Grünes Licht blinkt 85% - 50%
Rotes Licht leuchtet 50% - 25%
Rotes Licht blinkt 25% - 1%

Achtung: Dies funktioniert nur mit dem Fenix ARB-L21-5000 Akku

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe erzeugt viel Wärme, wenn sie über längeren Zeitraum auf einem hohen Modus läuft. Wenn eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht wird, schaltet sie automatisch in einen niedrigeren Modus. Wenn die Temperatur wieder unter 60°C fällt, ist es möglich wieder in einen höheren Modus zu wechseln.

INTELLIGENTER SCHUTZ

Intelligente Abschaltung

Wenn die Spannung ein bestimmtes Niveau unterschreitet schaltet die Lampe auf einen niedrigeren Modus, bis der Eco Modus erreicht wird.

Niederspannungs-Warnung

Wenn die Spannung im Eco Modus niedrig bleibt, blinkt das Licht alle fünf Minuten dreimal, um an das rechtzeitige Aufladen zu erinnern.

Achtung: Dies funktioniert nur mit dem Fenix ARB-L21-5000 Akku Verwendung und Wartung

NUTZUNG UND WARTUNG

◎ Wenn der versiegelte Lampenkopf auseinandergebaut wird, kann das die Lampe beschä-
digen und die Garantie erlischt.
◎ Fenix empfiehlt nur qualitativ hochwertige geschützte Akkus zu verwenden.
◎ Wenn das Licht über längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku zur siche- ren Lagerung.
◎ Sperren Sie das Licht oder entfernen Sie die Batterie um versehentliches Einschalten bei Transport und Lagerung zu vermeiden.
◎ Der O-Ring kann bei längem Gebrauch verschleißen. Ersetzen sie Ihn durch einen geeig- neten Ersatz um die Dichtigkeit sicherzustellen.
◎ Regelmäßige Reinigung der Kontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte Flackern, unterbrochenes Leuchten oder gar Ausfälle der Lampe hervorrufen kön- nen.

Weitere Probleme und Lösungen

A: Niedriger Akkustand
Lösung: Akku laden
B: Die Kontakte sind dreckig
Lösung: Reinigen sie die Kontakte mit einem Wattestäbchen, das in Reinigungsalkohol ge- tränkt wurde.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, kontaktieren Sie einen authorisier- ten Händler.

ENTHÄLT

Fenix C7 Lampe, ARB-L21-5000 Li-ion Akku, USB Type-C-Ladekabel, Lanyard, O-ring, Ge- brauchsanweisung, Garantiekarte

⚠ WARNUNG

◎ Es handelt sich um eine extrem helle Taschenlampe, die dazu in der Lage ist, Schäden an den Augen hervorzurufend. Leuchten Sie niemals direkt irgendjemandem in die Augen.
◎ Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze, wenn sie über längeren Zeitraum verwendet wird. Dabei wird die Hülle stark erhitzt. Achten Sie bei der Verwendung darauf, sich nicht zu ver- brennen.
◎ Leuchten Sie nicht auf Objekte in der direkten Umgebung um Sie nicht anzuzünden oder Schäden durch die Hitze zu verursachen.
◎ Die LED ist nicht austauschbar, so dass die ganze Lampe entsorgt werden sollte, wenn die LED ihre Nutzungsdauer überschritten hat.
◎ Wenn die Informationen aus diesem Handbuch sich ändern, sind diese zu bevorzugen. Wenn das beigefügte Handbuch veraltet ist, können wir Ihnen kein Neues übersenden.

(FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX C7

◎ Puissance maximale de 3000 lumens; portée maximale du faisceau de 470 mètres.
◎ Utilise une LED Luminus SST70 avec une durée de vie de 50 000 heures.
◎ Inclus une batterie Li-ion 5000mAh.
◎ Marche/arrêt, sélection de la sortie avec l'interrupteur latéral.
◎ Rechargeable par port USB Type-C, 3 heures pour une charge complète.
◎ Base magnétique pour une utilisation mains libres.
◎ Indication du niveau de batterie.
◎ Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.
◎ Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
◎ Dimensions: 149 x 40 x 27 mm / 5.87" x 1.57" x 1.06".
◎ Poids: 172 g / 6.07 oz (sans la batterie).

MODE D'EMPLOI

Marche / arrêt
Lampe éteinte, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0,5 seconde pour allumer la lampeen mode général.
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour activer le mode flash.
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Commutation des modes
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour basculer entre le mode général et le mode flash.

Sélection du niveau de sortie
En mode général, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre Eco → Faible → Moyen → Fort → Turbo.
En mode flash, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre Strobe → SOS.

Circuit de mémoire intelligent
La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé. Lorsque le mode flash est sélectionné, la lampe s'activera à chaque fois en Strobe.

Verrouillage/Déverrouillage
Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde pour verrouiller la lampe, la lampe clignotera deux fois en puissance Eco pour indiquer qu'elle est verrouillée.
Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance Eco.
*En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Eco pour indiquer son verrouillage.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODE GÉNÉRAL					MODE FLASH	
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Eco	Strobe	SOS
PUISSANCE	3000 lumens	1400 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	3000 lumens	100 lumens
AUTONOMIE	1 heure *	2 heures	7 heures	29 heures	68 heures	/	/
PORTÉE	470 mètres	300 mètres	160 mètres	80 mètres	45 mètres	/	/
INTENSITÉ	55200 candela	22500 candela	6400 candela	1600 candela	520 candela	/	/
RÉSISTANCE AUX CHÛTES	1 mètre						
IMMERSION	IP68						

Remarque: selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant deux batteries Li-ion Fenix ARB-L21-5000 à la température de 21 ± 3 ° C et au taux d'humidité de 50% - 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.

*L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé au design de la lampe.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimension	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6V/3.7V	Recommandé	√ √
Batterie Li-ion	21700	3.6V/3.7V	Mise en garde	!

* Les batteries Li-ion 21700, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être traité avec prudence et manipulé avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arrière et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers la tête d'éclairage, puis revissez le bouchon arrière.

RECHARGEMENT

◎ Dévoilez le port de rechargement USB Type-C et branchez la prise USB A du câble de rechargement dans une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble à la lampe.
◎ Lampe éteinte, le temps de rechargement normal est d'environ 3 heures de la batterie vide à la charge complète. Lors du rechargement, la lampe peut être normalement utilisée en mode Eco, mais le temps de charge sera prolongé.
◎ L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge et deviendra vert une fois la batterie complètement chargée.
◎ Une fois la charge terminée, assurez-vous de refermer le capuchon du port USB pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.
* L'entrée de charge est de 5V/2A, les adaptateurs et les batteries externes (Power Bank) de cette spécification peuvent être utilisés pour recharger la lampe.
*Rechargez une lampe frontale stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances optimales de la batterie Li-ion.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez sur l'interrupteur pour vérifier l'état de la batterie, l'indication durera 3 secondes.
Vert permanent: 100% - 85%, satisfaisant
Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 25%, faible
Rouge clignotant: 25% - 1%, critique
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L21-5000.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle est utilisée à un mode relativement élevé pendant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, cela permettra à l'utilisateur de resélectionner le mode de sortie.

PROTECTION INTELLIGENTE

Rétrogradage intelligent
Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que le mode Eco soit atteint.

Avertissement de basse tension
Lorsque la tension reste faible en mode Eco, le voyant clignote trois fois toutes les cinq minutes pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en temps opportun.
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L21-5000.

UTILISATION ET ENTRETIEN

◎ Démonter la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
◎ Fenix recommande d'utiliser une batterie Fenix d'excellente qualité.
◎ Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batteriepour un stockage adéquat.
◎ Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport
◎ Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé.
◎ Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de la lampe, car les contacts sales peuvent faire scintiller la lampe, briller par intermittence ou même ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:
A: puissance faible de la batterie.
Solution: Rechargez la batterie..
B: Le point de contact ou le contact de la batterie ou de la lampe est sale.
Solution: Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lampe Fenix C7, batterie Li-ion ARB-L21-5000, câble de rechargement de type USB-C, dragonne, joint torique de rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

⚠ AVERTISSEMENT

◎ Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
◎ Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
◎ N'éclairez pas un objet à très courte distance, afin d'éviter de brûler l'objet ou de causer un danger en raison de la température.
◎ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable; donc toute la lampe doit être remplacée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.
◎ Si l'une des informations fournies dans ce manuel est modifiée, la nouvelle version du manuel prévaudra; si votre manuel d'utilisation inclus est ancien, vous acceptez que nous ne vous envoyions pas un nouveau manuel.

(SPANISH) LINTERNA FENIX C7

◎ Potencia máxima de 3000 lúmenes, distancia máxima de 470 metros.
◎ Un LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
◎ Incluye una batería de iones de litio recargable de 5000 mAh.
◎ Encendido / apagado, selección de potencia con el interruptor lateral.
◎ Recargable por USB tipo C, 3 horas para carga completa.
◎ Base magnética para uso manos libres.
◎ Indicador de nivel de batería.
◎ Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
◎ Acabado anti-abrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
◎ Tamaño: 5.87 " x 1.57 " x 1.06 " / 149 x 40 x 27 mm.
◎ Peso: 6.07 oz / 172 g (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/Apagado
Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para ingresar al modo general.
Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar al modo flash.
Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para apagar la luz.

Cambio de Modos
Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para cambiar entre el modo general y el modo flash.

Selección de Potencias
En el modo general, haga clic en el interruptor lateral para alternar entre Bajo → Medio → Alto → Turbo.
En el modo flash, haga clic en el interruptor lateral para recorrer a través de Estrobo → SOS.

Circuito de memoria Inteligente
La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo general. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia utilizada anteriormente. Cada vez que se entre a modo Flash, la linterna entrará con luz estroboscópica.

Bloqueo/Desbloqueo
Bloqueo: con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor dentro de 0,5 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en potencia Baja para indicar el estado de bloqueo.
Desbloqueo: con la luz bloqueada, haga doble clic en el interruptor dentro de 0,5 segundos, la luz se desbloqueará y se activará en potencia Baja.
* En estado bloqueado, al hacer clic o presionar el interruptor se activarán 2 parpadeos de un segundo en potencia Baja para indicar el estado bloqueado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO GENERAL					MODO FLASH	
	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Eco	Estrobo	SOS
POTENCIA	3000 lúmenes	1400 lúmenes	400 lúmenes	100 lúmenes	30 lúmenes	3000 lúmenes	100 lúmenes
AUTONOMÍA	1 hora*	2 horas	7 horas	29 horas	68 horas	/	/
DISTANCIA	470 metros	300 metros	160 metros	80 metros	45 metros	/	/
INTENSIDAD	55200 candelas	22500 candelas	6400 candelas	1600 candelas	520 candelas	/	/
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro						
SUMERGIBLE	IP68						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI / PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000 a una temperatura de 21 ± 3°C y humedad de 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería real utilizada.

* La potencia Turbo se mide en un tiempo de ejecución total, incluida la baja de potencia debido a la temperatura o al mecanismo de protección en el diseño.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensión	Voltaje Nominal	Usabilidad	
Series Fenix ARB-L21	21700	3.6V/3.7V	Recomendada	√ √
Batería Recargable (Li-ion)	21700	3.6V/3.7V	Precaución	!

* Las baterías de iones de litio 21700 son celdas potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Utilice únicamente baterías de calidad con protección de circuito que reducirá el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o los cortocircuitos son riesgos potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque la tapa trasera e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la tapa trasera.

CARGA

◎ Destape el puerto de carga USB Type-C y conecte la toma USB A del cable de carga a una toma de corriente, luego conecte la toma USB Type-C del cable de carga a la linterna.
◎ El tiempo de carga normal es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga completa con la luz apagada. Durante la carga, la linterna se puede utilizar normalmente en el potencia Baja, pero el tiempo de carga se prolongará.
◎ El indicador se mostrará en rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.
◎ Una vez completada la carga, asegúrese de volver a colocar la tapa del USB para mantener la capacidad a prueba de agua y polvo.
* La entrada de carga es 5V / 2A, el adaptador y el powerbank con esta especificación, puede usarse para cargar la linterna.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor para verificar el estado de la batería, el indicador durará 3 segundos.
Luz verde encendida: saturada 100% - 85%
La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%
Luz roja encendida: pobre 50% - 25%
La luz roja parpadea: crítico 25% - 1%
Nota: Esto solo funciona con la batería Fenix ARB-L21-5000.

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en un modo relativamente alto durante períodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 60 °C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de 60 °C, permitirá al usuario volver a seleccionar el modo.

PROTECCIÓN INTELIGENTE

Baja de potencia inteligente
Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna está programada para bajar a un nivel de brillo más bajo hasta que se alcanza potencia Baja.

Advertencia de bajo voltaje
Cuando el voltaje permanece bajo en el potencia Baja, la luz parpadea tres veces cada cinco minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería oportunamente.

Nota: Esto solo funciona con la batería Fenix ARB-L21-5000.

USO Y MANTENIMIENTO

◎ Desarmar el cabezal sellado puede dañar la luz y anulará la garantía.
◎ Fenix recomienda usar solo una batería protegida de alta calidad.
◎ Si la linterna no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería para almacenarla adecuadamente.
◎ Bloquee la luz o retire la batería para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o transporte.
◎ El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.
◎ La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes razones:
A: Nivel de batería bajo.
Solución: recargue la batería.
B: El contacto o el punto de contacto de la batería o la linterna está sucio.
Solución: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUDED

Fenix C7 flashlight, ARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

⚠ ADVERTENCIA

◎ La linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de dañar los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz directamente a los ojos de cualquier persona.
◎ Esta linterna acumulará mucho calor cuando se use durante períodos prolongados, lo que dará como resultado una temperatura alta en la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.
◎ No ilumine un objeto a corta distancia, para evitar quemar el objeto o causar peligro debido a la alta temperatura.
◎ El LED de esta linterna no está diseñado para ser reemplazable; por lo que toda la luz debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida útil.
◎ Si se cambia cualquier información proporcionada en este manual, prevalecerá la nueva versión del manual; Si su manual de usuario incluido es antiguo, acepta que no le enviaremos un nuevo manual.

(Japanese) Fenix C7 フラッシュライト

◎ 最大出力3000 lm、最大照射距離470 m
◎ 光源としてLuminus社製SST70 LEDを使用 (寿命50,000時間)
◎ 5000mAhリチウムイオン充電池が付属
◎ サイドスイッチで点灯/消灯・出力選択が可能
◎ USB Type-C充電端子を搭載し、3時間で満充電が可能
◎ 底面にマグネットを搭載し、ハンズフリー使用が可能
◎ バッテリー残量インジケーターを搭載
◎ 本体材質として高耐久のA6061-T6アルミニウムを使用
◎ 耐摩耗処理としてType-III硬質アルマイト表面処理を採用
◎ サイズ (約):149mm×40 mm×27 mm
◎ 重量 (約):172 g (バッテリーを除く)

使用方法

点灯/消灯
ライトの消灯時にサイドスイッチを0.5秒間長押しすると、Generalモードが点灯します。
ライトの点灯中にサイドスイッチを1.2秒間長押しすると、Flashモードが点灯します。
ライトの点灯中にサイドスイッチを0.5秒間長押しすると、ライトが消灯します。

モード切替
ライトの点灯中にサイドスイッチを1.2秒間長押しすると、GeneralモードとFlashモードが切り替わります。

出力選択
Generalモードでは、サイドスイッチを1度ずつ押すことで、出力がEco → Low → Med → High → Turboの順に循環します。
Flashモードでは、サイドスイッチを1度ずつ押すことで、出力がStrobe → SOSの順に循環します。

モードメモリー機能
本製品は、Generalモードで使用した出力を記憶する、モードメモリー機能を搭載しております。ライトの消灯後に再び点灯すると、前回使用した出力で点灯します。また、Flashモードが選択される度に、ライトは出力Strobeで点灯します。

ロック/解除
ロック:ライトの消灯時に、スイッチをダブルクリックすると(0.5秒以内)、ライトがロックします。出力Ecoのライトが2回点滅し、ロック状態であることをお知らせします。
解除:ライトのロック中に、スイッチをダブルクリックすると(0.5秒以内)、ロックが解除され、ライトが出力Ecoで点灯します。
*ロック中にスイッチを押すと、1秒間の点滅(Ecoモード)が2回起こり、ロック状態であることをお知らせします。

テクニカルパラメータ

ANSI/PLATO FL1	GENERALモード					FLASHモード	
	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
出力	3000 lm	1400 lm	400 lm	100 lm	30 lm	3000 lm	100 lm
点灯時間	1 時間*	2 時間	7 時間	29 時間	68 時間	/	/
照射距離	470 m	300 m	160 m	80 m	45 m	/	/
最大光度	55200 cd	22500 cd	6400 cd	1600 cd	520 cd	/	/
落下耐性	1 m						
保護等級	IP68						

※上記の数値は、ANSI/PLATO FL1規格に準拠し、Fenixの設ける試験室(室温21±3°C、湿度50%～80%)において、Fenix ARB-L21-5000リチウムイオン充電池1本を用いて検証されたものです。実際の性能は、使用環境や実際に使用するバッテリーによって異なることがあります。
*Turboモードでの点灯時間は、過熱保護機能によって出力が抑えられた状態の点灯時間を含んでいます。

バッテリー性能

バッテリータイプ	規格	ボルテージ	ユーザビリティ	
Fenix ARB-L21シリーズ	21700	3.6V/3.7V	推奨	◎
リチウムイオン充電池	21700	3.6V/3.7V	注意	!

※21700リチウムイオンバッテリーは、工業用に設計された強力な電池となっておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。本製品の回路を発火・爆発から保護するため、回路保護機能付きの高品質なバッテリーのみをご使用ください。セルの損傷や内部ショートに関しては、使用者の責任となります。

バッテリー交換

ライト本体のテールキャップを外し、バッテリーの陽極(+)をヘッド側に向けて挿入してください。完了したらテールキャップを締めてください。

充電

◎ ライト本体のUSB Type-C充電ポートを露出させます。充電ケーブルのUSB A端子側をコンセントに差し込み、USB Type-C端子側をライト本体に接続してください。
◎ 充電時間は、0%～100%までの充電で通常約3時間です (ライト消灯時)。Ecoモードのライトは充電中でも通常通りにご使用いただけますが、充電時間が長引きますのでご注意ください。
◎ 充電中はインジケーターが赤色に点灯します。充電が完了すると、インジケーターが緑色に点灯します。
◎ 充電が完了した後は、防塵・防水機能を維持するために、USBキャップが締まっていることをご確認ください。
※充電時の入力は5V/2Aです。本製品の充電には、5V/2Aのアダプターまたはモバイルバッテリーをご使用いただけます。
※バッテリーの劣化を防ぐため、長期間使用しない際は4か月おきに充電してください。

バッテリー残量インジケーター

充電残量を確認するには、ライトの消灯時にスイッチを1度押してください。インジケーターに充電残量が3秒間表示されます。
緑色点灯:完了 (100%～85%)
緑色点滅:充分 (85%～50%)
赤色点灯:不足 (50%～25%)
赤色点滅:非常に不足 (25%～1%)
※この機能は、Fenix ARB-L21-5000バッテリーの使用時のみお使いいただけます。

過熱保護機能

高出力のモードを長時間使用することによって、ライト本体が発熱します。本製品は、本体温度が60°C以上に達すると、自動的にライトの出力が下がり、過熱を抑える仕様となっております。本体温度が60°C未満になると、再びモード選択が可能となります。

保護機能

シフトダウン機能
本製品は、充電の残量不足によって電圧が一定以下に低下した場合、ライトの出力がEcoモードに達するまで低下する仕様となっております。

低電圧警告機能
本製品は、出力Ecoモードで低電圧状態が続くと、ライトが3回点滅する動作が5分おきに起こり、充電またはバッテリー交換の推奨をお知らせします。
※この機能は、Fenix ARB-L21-5000バッテリーの使用時のみお使いいただけます。

使用とメンテナンス

◎ ライト本体の分解は、製品の破損を招くおそれがあります。ライトの分解が認められた場合、保証の対象外となります。
◎ 弊社は、保護機能付きの高品質なバッテリーのみのご使用を推奨しております。
◎ ライトを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り出し、適切に保管してください。
◎ 誤点灯を防ぐため、本製品の保管や携帯の際は、ライトをロックするかバッテリーを取り外してください。
◎ Oリングは長期間の使用によって摩耗します。防水性能を維持するため、Oリングが摩耗した場合は予備のものと交換してください。
◎ バッテリーの接続部を定期的に掃除することで、ライトの性能が改善します。また、接続部に汚れが付着していると、以下の理由によってライトが明滅したり、点灯不能になることがあります。
1: 充電残量が不足している
→充電をしてください。
2: バッテリーの端子や接続部、もしくはライトに汚れが付着している。
→アルコールを浸した綿棒で接続部を掃除してください。

上記の方法で解決しない場合は、正規販売店にお問い合わせください。

付属品

Fenix C7 フラッシュライト、ARB-L21-5000リチウムイオン充電池、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ 、予備Oリング、取扱説明書、保証書

⚠ 警告

◎ 本製品は、非常に高輝度な光を放つ特性上、使用者や周囲の人の目に向けての照射は損傷を招くおそれがあります。光を直接目に当てないでください。
◎ ライトを長時間使用することによって、本体が発熱し高温になります。安全にご使用いただくために、やけどをしないようご注意ください。
◎ 発火や高温による危険を避けるため、ライトを近距離から対象物に向けて照射しないでください。
◎ 本製品のLEDライトは交換式ではございません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入下さい。
◎ 本説明書に記載されている内容が変更された場合は、改訂版が有効となります。また、同梱の説明書が旧版であった場合にも、改訂版は再送しかねますのでご注意ください。

(RUSSIAN) ФОНАРИК FENIX C7

◎ 3000 люмен максимальная яркость, 470 м максимальная дальнобойность.
◎ Светодиод Luminus SST70 со сроком службы 50 000 часов.
◎ В комплекте литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч.
◎ Вкл / выкл, выбор яркости с помощью бокового переключателя.
◎ USB Type-C разъём зарядки, 3 ч для полной зарядки аккумулятора.
◎ Магнитное основание для использования без помощи рук.
◎ Индикация уровня заряда аккумулятора.
◎ Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
◎ Антиабразивное покрытие с твердым анодированием HAIII премиум-класса.
◎ Размер: 149 x 40 x 27 мм / 5,87 x 1,57 x 1,06 дюйма.
◎ Вес: 6,07 унций / 172 г (без батареи).

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ\ВЫКЛ
Их ВЫКЛ нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы перейти в общий режим.
Из ВКЛ нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 1,2 секунды, чтобы перейти в режим вспышек.
Из ВКЛ нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы выключить свет.

Перекючение режимов
Из ВКЛ нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 1,2 секунды, чтобы перейти в режим вспышек.

Переключение уровней яркости
В основной линейке режимов нажмите один раз на боковой переключатель для переключения между Eco→ Low → Med → High → Turbo.
В линейке режимов вспышки щелкните один раз по боковой кнопке для переключения между Strobe → SOS.

Интеллектуальная схема памяти
Фонарик запоминает последний выбранный уровень яркости в линейке общих режимов. При повторном включении фонарик будет работать на последнем использованном уровне яркости. Если последний раз фонарик работал в линейке вспышек, то фонарик включится в режиме стробоскопа.

Блокировка/разблокировка
Блокировка: при выключенном свете дважды щелкните переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы заблокировать свет, индикатор дважды мигнет на низком уровне, чтобы указать состояние блокировки.
Разблокировка: при заблокированном свете дважды щелкните переключатель в течение 0,5 секунды, свет будет разблокирован и активирован на низком уровне.
* В заблокированном состоянии щелчок или нажатие переключателя активирует 2 мигания в одну секунду на низком уровне, чтобы указать что фонарик заблокирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSI/PLATO FL1	ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА РЕЖИМОВ					ЛИНЕЙКА РЕЖИМОВ ВСПЫШКИ	
	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
ЯРКОСТЬ	3000 люмен	1400 люмен	400 люмен	100 люмен	30 люмен	3000 люмен	100 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	1 ч*	2 ч	7 ч	29 ч	68 ч	/	/
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ	470 м	300 м	160 м	80 м	45 м	/	/
ИНТЕНСИВНОС ТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	55200 кд	22500 кд	6400 кд	1600 кд	520 кд	/	/
УДАРОЗАЩИТА	1 м						
ВЛАГОЗАЩИТА	IP68						

Примечание: В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием одного литий-ионного аккумулятора Fenix ARB-L21-5000 при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут варьироваться в зависимости от различных условий работы и фактически используемого аккумулятора.

* Яркость в Turbo режиме измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Тип	Размер	Номинальное напряжение	Использование	
Fenix ARB-L21	21700	3.6V/3.7V	Рекомендовано	√ √
Li-ion аккумулятор	21700	3.6V/3.7V	С осторожностью	!

Предупреждение: * Литий-ионные батареи 21700 форм-фактора - это мощные элементы, разработанные для коммерческого использования, и с ними следует обращаться осторожно и осторожно. Используйте только качественные батареи с платой защиты, это снизит вероятность возгорания или взрыва; но повреждение элементов или короткое замыкание представляют собой потенциальные риски, которые принимает на себя пользователь.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Отвинтите заднюю крышку и вставьте аккумулятор анодной стороной (+) в сторону головы фонарика, затем снова закрутите заднюю крышку.

ЗАРЯДКА

◎ Откройте порт зарядки USB Type-C и подключите разъем USB-A зарядного кабеля к электрической розетке, затем вставьте в фонарик разъем USB Type-C зарядного кабеля.
◎ Нормальное время зарядки составляет примерно 3 ч. от полного разряда до полной зарядки при условии что фонарик выключен. Во время зарядки фонарик можно нормально использовать в Eco режиме, но время зарядки будет увеличиваться.
◎ Индикатор будет красным во время зарядки и станет зеленым при полной зарядке.
◎ По завершении зарядки обязательно закройте крышку Type-C разъёма фонарика чтобы сохранить пыленепроницаемость и водонепроницаемость.
* Входные напряжение и ток зарядки составляют 5 В / 2 А. Для зарядки можно использовать блок питания или внешний аккумулятор, соответствующие этой характеристике.
*Во время хранения перезаряжайте фонарь каждые 4 месяца для поддержания оптимальной работы Li-ion аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

При выключенном свете нажмите боковой переключатель, чтобы проверить состояние аккумулятора, индикатор будет работать в течение 3 секунд.
Горит зеленый свет: заряд достаточный, 100% - 85%
Мигает зеленый свет: заряд достаточный, 85% - 50%
Горит красный свет: слабый заряд 50% - 25%
Мигает красный свет: критический разряд 25% - 1%
Примечани:Работает только с аккумулятором Fenix ARB-L21-5000.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При длительном использовании в турбо-режиме фонарь выделяет много тепла. Когда температура фонаря достигает 60°C или выше, он автоматически несколько понижает яркость. Когда температура упадет ниже 60°C, Turbo режим будет снова доступен для запуска.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Умное падение яркости
Когда уровень напряжения падает ниже заданного уровня, фонарик запрограммирован на переключение на более низкий уровень яркости, пока не будет достигнут Eco режим.

Предупреждение о низком напряжении
Когда в Eco режиме напряжение становится низким, то индикатор мигает три раза каждые пять минут, чтобы напомнить вам о своевременной подзарядке или замене батареи.
Примечание:*Работает только с аккумулятором Fenix ARB-L21-5000.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

◎ Разборка запечатанной головы фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
◎ Fenix рекомендует использовать только качественные защищенные аккумуляторы.
◎ Если фонарь не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор, иначе фонарь может быть поврежден из-за утечки электролита.
◎ Заблокируйте фонарь или извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
◎ Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для поддержания надлежащего уровня влагозащиты замените кольцо одобренным запасным из комплекта.
◎ Периодическая чистка контактов батареи улучшает характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, прерывистый свет фонаря или даже отсутствие света по следующим причинам:
A: Аккумулятор требует замены.
Решение: замените батарею (убедитесь, что аккумулятор вставлен в соответствии со спецификациями производителя).
B: Контакт или контакт аккумулятора или фонарика загрязнены.
Решение: очистите места контакта ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте.

Если вышеуказанные методы не работают, обратитесь к дистрибьютору.

В КОМПЛЕКТЕ

Фонарик Fenix C7, ARB-L21-5000 Li-ion аккумулятор, USB Type-C кабель зарядки, темляк, запасное уплотнительное кольцо, руководство, гарантийная карта

⚠ ВНИМАНИЕ

◎ Фонарик представляет собой устройство с высокой интенсивностью света и способно вызвать повреждение глаз у пользователя или окружающих. Избегайте светить им прямо в глаза.
◎ Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.
◎ Не освещайте объект с близкого расстояния чтобы не поджечь его.
◎ Светодиод этого налобного фонаря не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.
◎ Если какая-либо информация, представленная в этом руководстве, будет изменена, новая версия руководства будет иметь преимущественную силу; Если прилагаемое вами руководство пользователя является устаревшим, это означает что Fenix не будет отправлять новое руководство.