61.122.391.072

TK26R 常规 说明书

七国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm/-A2-20191021

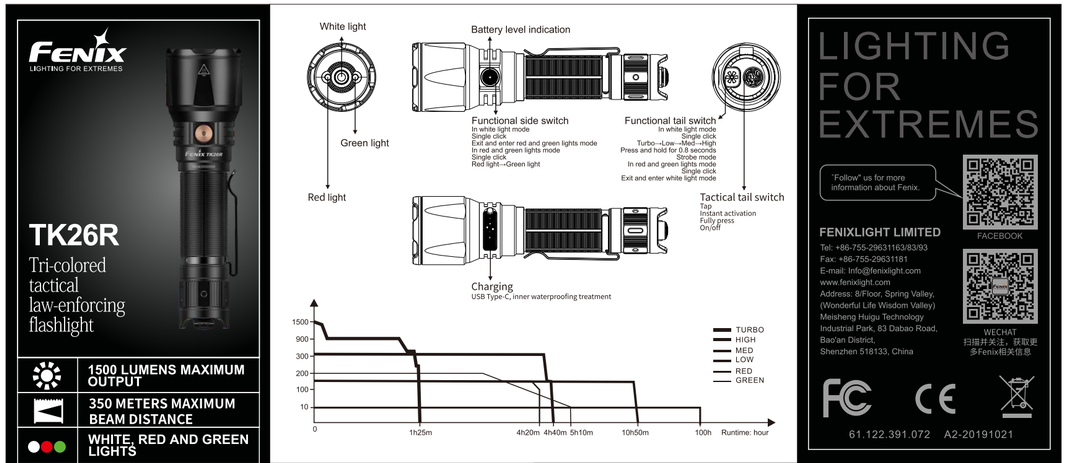

TK26R

Tri-colored tactical law-enforcing flashlight

- 1500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
- 350 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE
- WHITE, RED AND GREEN LIGHTS

LIGHTING FOR EXTREMES

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93
Fax: +86-755-29631181
E-mail: Info@fenixlight.com
www.fenixlight.com
Address: B/Floor, Spring Valley, (Wonderful Life Wisdom Valley) Meisheng Huigu Technology Industrial Park, 83 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen 518133, China

FACEBOOK

WECHAT
扫描并关注，获取更多Fenix相关信息

61.122.391.072 A2-20191021

(ENGLISH)FENIX TK26 R FLASHLIGHT

- Cree XP_E2 (red and green lights) and LUMINUS SST40 LEDs (cool white) with a lifespan of 50,000 hours.
- 1500 lumens maximum output and 350 meters maximum beam distance.
- Powered by a single 18650 rechargeable Li-ion battery, two 3V/CR123A Lithium batteries can be used.
- USB Type-C charging port, inner waterproofing treatment.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Battery level indication and low voltage warning.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Intelligent protection against high surface temperature.
- Tactical tail switch for instant activation; functional tail switch for output selection and strobe.
- Functional side switch for white, red and green lights switching.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
- 5.91" x 1.57" x 1.0" / 150 x 40 x 25.4 mm.
- 5.54 oz / 157 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

ThreeSwithes

The round one is the tactical tail switch , the oval one is the functional tail switch; the functional side switch is for white, red and green lights switching.

ON/OFF

Tap the tactical tail switch to momentarily turn on the light, release and the light will go out.

Fully press the tactical tail switch to constantly turn on the light. Press again to turn off the light.

Output Selection

With the light switched on - single click the functional tail switch to cycle through Turbo→Low→Med→High.

Red and Green Lights

With the light switched on - single click the functional side switch to cycle through white light→green light; single click the functional tail switch to turn back to the previously used white light.

Strobe

With the light switchedon - press and hold the functional tail switch for 0.8 seconds to activatestrobe, clickthe functional tail switch and functional side switch to exit strobe.

With the light switched off - fully press the functional tail switch to rapidly enter strobe, release and the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

TECHNICAL PARAMENTERS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	STROBE	RED	GREEN
OUTPUT	1500 lumens	350 lumens	150 lumens	10 lumens	1500 lumens	150 lumens	200 lumens
RUNTIME	1 hour 25 minutes*	4 hours 40 minutes	10 hours 50 minutes	100 hours	/	4 hours 20 minutes	5 hours 10 minutes
DISTANCE	350 meters	170 meters	110 meters	30 meters	/	30 meters	40 meters
INTENSITY	30150 candela	7112 candela	3102 candela	213 candela	/	218 candela	452 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
WATERPROOF	IP68, 2 meters underwater						

⚠Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-3500 18650 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different environments and the actual batteries used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

The light memorizes the last selected brightness level on Whitelight mode (excluding strobe). When turned on again the previously used brightness level will be recalled.minutes. When the temperature is reduced, Turbo mode can be reselected.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Recommended
Rechargeable Battery Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Series
Non-rechargeable Battery Lithium	CR123A	3.0V	CR123A (No charging)

⚠Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.

*18650Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side(+)towards the light head, then screw the tail cap back on.

BATTERY LEVEL INDICATION

When the light is switched on, the battery level indicator inside the side switch will light up to display the battery status, the indicator will stay on for 3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output mode, the indicator in the mid of the functional side switch will flash red to remind you to recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

CHARGING

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.

2.The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover. (The light features inner waterproofing treatment, thus the performance won't compromise even if there is water in the charging port).

Note:

1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery is approximately 3 hours from depletion to full charging.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

3.Low output can be turned on/off by functional side switch while charging. There will be no response upon operation of tail switches while charging. If the tactical tail switch is mistakenly operated during charging process, then unplug the charging cable and press the tactical tail switch to begin charging again.

INTELLIGENT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output level for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will automatically step down by a few lumens to reduce temperature. When the temperature is reduced, the output will gradually

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted, charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory effect.
- Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

TK26R flashlight, ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, Spare rubber switch boot, User manual, Warranty card

⚠ WARNING

1.This flashlight is a high-intensitylighting devicecapable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

2.This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

(GERMAN)TK26 R LED TASCHENLAMPE

- Rotes und grünes Licht: Cree XP_E2 LEDs & kaltweiße LUMINUS SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Max. 1500 Lumen Helligkeit und max. 350 Meter Leuchtweite.
- Betrieb mit 1x 18650 Lilon Akku.
- USB Type-C Ladeport mit interner wasserdichter Kapselung.
- Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
- Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
- Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku.
- Intelligenter Schutz gegen zu hohe Oberflächentemperatur.
- Taktischer Endschalter für Moment- und Dauerlicht + Helligkeitswahl.
- Seitlicher Schalter zum Wechsel zwischen weißem, rotem und grünem Licht.
- Gefertigt aus hochwertigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche.
- Gehärtete ultra klare Linse mit entspiegelter Oberfläche.
- 150 x 40 x 25,4 mm.
- 157 g (ohne Akku).

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den runden Endschalter für Momentlicht leicht und stark für Dauerlicht. Drücken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht wieder auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den hinteren ovalen Schalter kurz, um endlos zu wechseln zwischen: Dunkel→Mittel→Hell→Turbo.

Rotes und grünes Licht

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um endlos zwischen rotem und grünem Licht zu wechseln. Drücken Sie den ovalen Endschalter, um zum weißen Licht zurück zu wechseln.

Strobe

Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für 0,8 Sekunden, um Strobe zu aktivieren. Drücken Sie ihn oder den seitlichen Schalter, um den Strobe zu beenden.

Drücken Sie bei nicht eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für Sofort-Strobe. Das Loslassen des Schalters schaltet den Strobe wieder aus.

Intelligente Memoryfunktion

Die Taschenlampe erinnert sich beim erneuten Einschalten an die zuletzt genutzte konstante weiße Helligkeitsstufe.

ERLAUBTE AKKUS UND BATTERIEN

Ladekabel abgezogen und – wenn der Ladevorgang fortgesetzt werden soll – wieder aufgesteckt werden. Beim Laden haben die beiden Endschalter keine Funktion.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Taschenlampe erzeugt – besonders bei der Nutzung in der Helligkeitsstufe Turbo – viel Hitze. Beim Erreichen von 65°C oder mehr wird die Taschenlampe automatisch schrittweise die Helligkeit verringern und wenn sie genügend abgekühlt ist wieder erhöhen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Das Öffnen des versiegelten Kopf ist verboten.
- Nutzen Sie bitte ausschließlich hochwertige Akkus und Batterien.
- Wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht nutzen entnehmen Sie bitte den Akku / die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Lilon Akkus müssen regelmäßig aufgeladen werden, auch wenn sie nicht genutzt werden. Laden Sie sie umgehend auf, wenn sie fast leer oder leer sind. Da Lilon Akkus keinen Memoryeffekt haben können Sie die Akkus auch aufladen, wenn sie noch nicht ganz leer sind.
- Drehen Sie den Endschalter mit einer halben Umdrehung auf oder entnehmen Sie den Akku / die Batterien, um ein versehentliches Einschalten bei Transport & Lagerung zu verhindern.
- Wenn durch die Nutzung der O-Ring beschädigt ist, so tauschen Sie ihn zum Erhalt der Wasserdichtigkeit gegen einen gleichartigen neuen O-Ring aus.
- Wiederkehrende Reinigung der Batteriekontakte wird die einwandfreie Nutzbarkeit unterstützen.
- Prüfen Sie im Falle des Flackern des Licht oder Nicht Leuchten zuerst, ob der Akku aufgeladen bzw. die eingelegten Batterien voll sind. Stellen Sie auch sicher, dass der Akku / die Batterien gemäß der angegebenen Polarität richtig eingelegt sind. Sollte dies nicht helfen so stellen Sie auch sicher, dass die Batteriekontakte mit einem in Alkohol getränkten Wattepad gereinigt sind. Sollte dies nicht helfen, so kontaktieren Sie den Verkäufer Ihrer Taschenlampe.

ENTHALTEN

TK26R LED Taschenlampe, ARB-L18-3500 Lilon Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Ersatz-Gummi für Endkappe,Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠ WARNUNG

1. Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie weder Menschen noch Tieren in die Augen. Blicken Sie wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist nicht auf die LEDs.
2. Diese Taschenlampe erzeugt viel Wärme, insbesondere wenn sie längere Zeit eingeschaltet ist. Fassen Sie sie daher in solchen Fällen nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	STROBO	ROT	GRÜN
HELLIGKEIT	1500 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	10 Lumen	1500Lumen	150 Lumen	200 Lumen
BRENNDAUER	1 Stunde 25 Minuten*	4 Stunde 40 Minuten	10 Stunde 50 Minuten	100 Stunde	/	4 Stunde 20 Minuten	5 Stunde 10 Minuten
REICHWEITE	350 Meter	170 Meter	110 Meter	30 Meter	/	30 Meter	40 Meter
INTENSITÄT	30150 Candela	7112 Candela	3102 Candela	213 Candela	/	218 Candela	452 Candela
STOßFESTIGKE	1 Meter						
WASSERDICHTIGKEIT	IP68, 2 Meter						

⚠Testkonditionen: Fenix ARB-L18-3500 18650 Lilon Akku bei 21°C±3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.

*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzungsschutz.

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3.6V/3.7V	Empfohlen	√√
Lithium Batterien	CR123A	3V	Nutzbar, Warnung: NIEMALS aufladen!	√
Lilon Akkus	18650	3.6V/3.7V	Gefahr, NUR nutzen, wenn sie einen Schutz gegen Überspannung, Unterspannung & Kurzschluss haben	

Nutzen Sie für den bestmöglichen Komfort Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

⚠Warnung: Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichem Hersteller, Typ, Version, Alter & Ladezustand.

AKKUWECHSEL

Schrauben Sie den Endschalter ab, legen Sie gemäß der oben stehenden Liste und auf die Polarität (+) und (-) achtend einen neuen Akku oder 2 neue Batterien ein und schrauben Sie den Endschalter wieder auf.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Beim Einschalten zeigt die LED im seitlichen Schalter für 3 Sekunden die vorhandene Kapazität an, dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie:

100% - 85%: Grün konstant

85% - 50%: Grün blinkend

50% - 25%: Rot konstant: Bitte kurzfristig aufladen.

25% - 1%: Rot blinkend: Achtung – Dringend aufladen!

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt die Taschenlampe zu einer geringeren Helligkeitsstufe, bis „Dunkel " erreicht ist. Bei geringer Spannung in „Dunkel " wird die LED im seitlichen Schalter rot blinken, um an das dringende Aufladen zu erinnern. Dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.

Laden

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Verbinden Sie sie den USB-A Anschluss des Ladekabel mit einer passenden USB-Stromquelle. Stecken Sie die USB Typ-C Seite des Kabels in den seitlichen USB Port der Taschenlampe ein.
2. Während dem Laden zeigt die Indikator-LED rot. Sie wechselt bei voll geladener Taschenlampe auf Grün.
3. Ziehen sie nach dem Laden wieder den USB Typ-C Stecker von der Taschenlampe ab und verschließen Sie den USB-Port wieder, da nur der USB-Port selbst intern gegen Wasser gekapselt ist, er aber verschmutzen kann.

WARNUNG: Laden Sie ausschließlich die in der zuvor stehenden Liste genannten Lilon AKKUS auf. Laden Sie NIEMALS Batterien auf! Vergewissern Sie sich vor jedem Aufladen, dass keine Batterien in die Taschenlampe eingelegt sind!

Hinweise:

1. Ein Aufladen des Fenix ARB-L18-3500 Lilon Akku dauert in der der Regel ca. 3 Stunden.
2. Achten Sie darauf, den Akku möglichst nie ganz leer werden zu lassen. Laden Sie fast / ganz leere Akkus umgehend wieder auf. Am besten laden Sie ihn, sobald die Kapazitätsanzeige rot leuchtet. Dies garantiert eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.
4. Während dem Laden kann das weiße Licht der Taschenlampe über den seitlichen Schalter aktiviert werden. Zum Ausschalten muss das

(RUSSIAN)Фонарь FENIX TK26 R

- Светодиоды CREE (красный и зеленый) LUMINUS (холодный белый), ресурс 50 000 часов, США
- Максимальная яркость 1500 люмен, дальность 350 метров
- Элементы питания: 1 аккумулятор 18650 Li-ion или 2 литиевых батарейки CR123A.
- Порт для зарядки USB Type-C с защитой от попадания воды
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости.
- Индикация уровня заряда и предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания.
- Интеллектуальная защита от перегрева
- Моментальное включение тактической кнопкой и функциональная кнопка выбора режимов в хвосте фонаря.
- Функциональная кнопка выбора цвета в головной части фонаря.
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6.
- Покрытие корпуса: премиум высокопрочное анодирование, устойчивое к абразивам.
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением.
- Размеры: 150 мм (длина) x 40 мм (диаметр головной части) x 25.4 мм (диаметр корпуса).
- Вес: 157 г (без элементов питания)

Три кнопки

Круглая кнопка в хвосте фонаря – для включения/выключения, овальная кнопка в хвосте фонаря – функциональная для выбора режимов, боковая кнопка в головной части фонаря – для выбора цвета.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Легкое нажатие

Слегка (без щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отпустите кнопку – фонарь погаснет.

Полное нажатие (до щелчка)

Полностью (до щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время и зафиксировать включение. Снова нажмите (до щелчка) на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в хвосте фонаря, чтобы выбрать режим:

Турбо→Минимальный→Средний→Максимальный.

Красный и зеленый свет

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в головной части фонаря, чтобы выбрать красный, зеленый или белый свет.

Строб

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря в течение 0,8 секунды, чтобы войти в режим Строб. Снова нажмите на кнопку, чтобы вернуться в Основные режимы.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря для мгновенного включения режима стробоскопа. Отпустите кнопку для выключения стробоскопа. или

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1	ТУРБО	МАКСИМАЛЬНЫЙ	СРЕДНИЙ	МИНИМАЛЬНЫЙ	СТРОБ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
Яркость	1500 люмен	350 люмен	150 люмен	10 люмен	1500люмен	150 люмен	200 люмен
Время работы	1 часа 25 минут*	4 часа 40 минут	10 часа 50 минут	100 часа	/	4 часа 20 минут	5часа 10 минут
Дистанция	350 метров	170 метров	110 метров	30 метров	/	30 метров	40 метров
Интенсивность	30150 кандел	7112кандел	3102 кандел	213 кандел	/	218 кандел	452 кандел
Ударопрочность	1 м						
Водонепроницаемость	IP68, погружение до 2 метров						

⚠ Примечание: параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием аккумулятора ARB-L18-3500 18650 Li-ion при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Действительные параметры фонаря могут варьироваться в зависимости от используемых элементов питания и условий окружающей среды.

* Время работы в Турбо режиме указано суммарно, включая пониженные режима при срабатывании защиты от перегрева.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (за исключением Строба). В следующий раз фонарь включится в последнем использованном режиме яркости.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Рекомендуется
Аккумуляторы Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Серия
Литиевые батареи	CR123A	3.0V	CR123A (не перезаряжаемые)

⚠ Предостережение: не комбинируйте источники питания разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от перезаряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Открутите хвостовую часть фонаря и установите аккумулятор анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре кнопки автоматически отображает статус аккумулятора на 3 секунды.

Зеленый цвет: 100% - 85%, полный заряд

Зеленые вспышки: 85% - 50%, достаточный заряд

Красный цвет: 50% - 25%, низкий заряд

Красные вспышки: 25% - 1%, критичный заряд

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ

Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже установленного уровня, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Мин режима. В Мин режиме индикатор будет мигать Красным светом, напоминая вам заменить или зарядить аккумулятор, чтобы продлить его срок службы и избежать повреждения. Для обеспечения нормальной работы фонарь будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не исчерпает.

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ЗАРЯДКА

1. Выключите фонарь и подсоедините фонарь к источнику питания с помощью зарядного кабеля USB Type-C (в комплекте).
2. Индикатор в центре кнопки загорится красным, показывая статус зарядки. Когда индикатор загорится зеленым – зарядка завершена.
3. Как только зарядка завершится, убедитесь, что кабель отсоединен от порта и поместите на место защитную крышку, чтобы защитить порт от пыли и посторонних предметов.

Примечание:

1.Нормальное время зарядки аккумулятора Fenix ARB-L18-3500 Li-ion (в комплекте) составляет около 3 часов.

2.Во время зарядки можно включить минимальный режим функциональной кнопкой в головной части фонаря. Кнопки в хвосте фонаря не работают во время зарядки. Если в процессе зарядки была нажата тактическая кнопка в хвосте фонаря, тогда отсоедините кабель от фонаря, нажмите снова на тактическую кнопку и снова подсоедините кабель, чтобы продолжить зарядку.

Защита от перегрева

Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Турбо режиме. Когда температура достигнет 65°C, фонарь автоматически понизит яркость. Когда температура понизится, яркость постепенно вернется до уровня Турбо режима.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Рекомендуется использовать качественные элементы питания со встроенной платой защиты.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- В случае долгосрочного хранения фонаря, три и более месяца без эксплуатации, вынимайте аккумулятор и храните его отдельно, в процессе хранения аккумулятор перезаряжайте каждые 4 месяца для поддержания оптимальной работоспособности. (Данный пункт носит рекомендательный характер)
- Когда уровень напряжения упадет ниже допустимого, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Минимального. В Минимальном режиме фонарь будет мигать три раза каждые 5 минут, напоминая вам заменить/зарядить аккумулятор. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически, а будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не исчерпает.
- Своевременно заменяйте резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходимо заменить или зарядить аккумулятор.

Решение: Замените или зарядите аккумулятор, соблюдая полярность.

Причина Б: Резьба, контакты платы или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватными тампонами, смоченными в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь TK26R, аккумулятор Fenix ARB-L18-3500, кабель USB Type-C charging cable, ремешок на руку, чехол, запасное уплотнительное кольцо, резиновая накладка на кнопку,инструкция, гарантийный талон.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.
2. Поверхность может нагреваться до высоких температур. Во избежание получения ожогов используйте фонарь аккуратно.

(SPANISH)LINTERNA FENIX TK26 R

- Led Cree XP_E2 (Luz roja y verde) y Led LUMINUS SST40 (blanco frio) con vida útil de 50.000 horas.
- Potencia máxima de 1500 lúmenes y 350 metros de máxima distancia
- Alimentado por una batería recargable 18650, dos baterías de litio desechable CR123A/3V
- Carga a través de puerto USB Tipo-C con tratamiento interior impermeable
- Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable.
- Indicador de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
- Protección de polaridad inversa, para proteger contra la inserción incorrecta de la batería.
- Protección inteligente contra altas temperaturas de superficie.
- Interruptor de cola táctico para activación instantánea; interruptor de cola funcional para selección de salida y luz estroboscópica.
- Interruptor lateral funcional para el cambio de luces blancas, rojas y verdes.
- Fabricado con aluminio A6061-T6 duradero.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro HAIII de tipo premium.
- Lente de vidrio ultra claro endurecida con un revestimiento antireflectante.
- 5.91 " x 1.57 " x 1.0 " / 150 x 40 x 25.4 mm.
- 5.54 oz / 157 g (sin incluir la batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Tres interruptores

El redondo es el interruptor de cola táctico, el ovalado es el interruptor de cola funcional; El interruptor lateral funcional es para el cambio de luces blancas, rojas y verdes.

ON / OFF

Toque el interruptor de cola táctico para encender momentáneamente la luz, suelte y la luz se apagará.

Presione completamente el interruptor de cola táctico para encender constantemente la luz. Presione nuevamente para apagar la luz.

Selección de salida

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor de cola funcional para pasar por Turbo → Bajo → Medio → Alto.

Luces rojas y verdes

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral funcional para recorrer la luz roja → la luz verde; Haga clic en el interruptor de cola funcional para volver a la luz blanca utilizada anteriormente.

Estroboscópico

Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor de cola funcional durante 0.8 segundos para activar la luz estroboscópica, haga clic en el interruptor de cola funcional o el interruptor lateral funcional para salir de la luz estroboscópica.

Con la luz apagada, mantenga presionadoel interruptor de cola funcional para ingresar rápidamente a la luz estroboscópica, suelte y la luz se apagará.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	STROBO	ROJA	VERDE
POTENCIA	1500 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	10 lúmenes	1500 lúmenes	150 lúmenes	200 lúmenes
AUTONOMIA	1 hora 25 minutos*	4 hora 40 minutos	10 hora 50 minutos	100 hora	/	4 hora 20 minutos	5 hora 10 minutos
DISTANCIA	350 metros	170 metros	110 metros	30 metros	/	30 metros	40 metros
INTENSIDAD	30150 candelas	7112 candelas	3102 candelas	213 candelas	/	218 candelas	452 candelas
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro						
RESISTENCIA AL AGUA	IP68, 2 metros bajo el agua						

⚠Nota: Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas realizadas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18-3500 18650 a una temperatura de 21 ± 3 ° C y una humedad del 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

* La salida del Turbo se mide en total de tiempo de ejecución, incluida la reducción a niveles mas bajos debido al mecanismo de protección de temperatura en el diseño..

Circuito Inteligente de Memoria

La luz memoriza el último nivel de brillo seleccionado en el modo de luz blanca (sin incluir la luz estroboscópica). Cuando se vuelve a encender, se recuperan el nivel de brillo utilizado anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensiones	VoltajeNominal	Recomendada
BateríaRecargable	18650*	3.6V	FenixARB-L18Series
BateríaNo-Recargable Litio	CR123A	3.0V	CR123A(Norecargable)

⚠ Advertencia: No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaños, capacidades o tipos. Hacerlo puede dañar la linterna o las baterías que se están utilizando.

* Las baterías de iones de litio 18650 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manejarse con cuidado. Solo use baterías de calidad con protección de circuito para reducir el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o el cortocircuito son riesgos potenciales que asume el usuario.

CAMBIO DE BATERÍA

Desenrosque la tapa trasera para insertar la batería con el lado del ánodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego vuelva a atornillar la tapa trasera.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Cuando se encienda la luz, el indicador de nivel de batería dentro del interruptor lateral se encenderá para mostrar el estado de la batería, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos antes de que se apague.

Luz verde encendida: 100% saturado - 85%

Destellos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Destellos de luz roja: crítico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna está programada para reducir a un nivel de brillo más bajo hasta que se alcanza una potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja, el indicador en el medio del interruptor lateral funcional parpadeará en rojo para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que la batería se agote por completo.

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

CARGA

1. Primero apague la luz y conecte la toma USB A del cable de carga a una toma de corriente, luego conecte la toma USB tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrará rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, asegúrese de cerrar la cubierta antipolvo. (La luz presenta un tratamiento de impermeabilización interior, por lo que el rendimiento no se verá comprometido incluso si hay agua en el puerto de carga).

Nota:

1. El tiempo de carga normal de la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18-3500 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga completa.

2. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el rendimiento óptimo de la batería.

3. La salida baja se puede activar / desactivar mediante el interruptor lateral funcional mientras se carga. No habrá respuesta al operar los interruptores de cola durante la carga. Si el interruptor de cola táctico se acciona por error durante el proceso de carga, desenchufe el cable de carga y presione el interruptor de cola táctico para comenzar a cargar nuevamente.

PROTECCIÓN INTELIGENTE

La luz acumulará mucho calor cuando se use en el nivel de salida Turbo durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 65 ° C o superior, la luz se reducirá automáticamente unos pocos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando se reduce la temperatura, la salida volverá gradualmente a Turbo.

USO Y MANTENIMIENTO

- Ídesmontar la cabeza sellada puede causar daños a la luz y anulará la garantía.
- IFenix recomienda usar una batería de excelente calidad.
- ISi la luz no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería o la luz podría dañarse por fugas de electrolitos o explosión de la batería.
- La batería de iones de litio debe cargarse incluso si la batería no está agotada, cárguela inmediatamente cuando la batería esté agotada; No tiene efecto memoria.
- Desatornille la tapa de la cola media vuelta o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas tóricas. Para mantener un