

61.149.221.145 PD35R ACE说明书

105G铜板纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*56mm/A1



WARNING

- Do NOT place this light in the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place light near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable!
- Do NOT use the light in inappropriate ways as holding the unit in your pocket could be cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery were to fail!
- This light will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay close attention to avoid burns.
- Unscrew the tail a few turns or remove the battery to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this light is not replaceable; so the whole light will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX PD35R ACE FLASHLIGHT

- Innovative SET mode and customizable Strobe design match lighting needs in different occasions.
- 2000 lumens maximum output and 380 meters maximum beam distance.
- Utilizes one Luminus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Powered by a Fenix ARB-L18-4000 battery and compatible with two CR123A batteries.
- Hidden USB Type-C charging port in the light neck for convenient charging.
- Anti-roll and anti-slip body design.
- Adjustable body clip for versatile attachment.
- Digitally regulated output for maintaining a stable output.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
- Size: 5.53" x 1.04" x 0.937140.5 x 26.5 x 23.6 mm.
- Weight: 5.11 oz/145 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
Tap the tactical switch to turn on the light momentarily, release it and the light will go out. Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, fully press it again to turn off the light.

Output Selection
With the light turned on, single click the neck-mounted switch to cycle through Eco → Low → Med → High → Turbo.

SET mode adjustment
The SET mode is built-in with three lighting options, which can be selected based on different lighting demands in various scenarios:
1. Loosen the light neck to reveal the hidden SET switch.
2. With the light turned on, single click the SET switch to cycle through Option 1 (1 output) → Option 2 (3 outputs) → Option 3 (5 outputs). When users turn on the flashlight for the first time, Option 3 will be selected by default.
3. When a lighting option is selected, its corresponding indicator will display green for 3 seconds to confirm the selection. The corresponding numbers indicate the currently available output amounts for each option.
4. After the option selection is completed, single click the neck-mounted switch to select the needed output. The output settings of all three options are listed below:

警告

- 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具直接照射易燃物体，以免温度过高造成火灾！
- 请勿将灯具放入含有水或其他液体的容器中，以免灯具或内部电池发生短路，造成人身伤害或设备损坏！
- 本灯具在工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请将筒尾旋松或取出电池，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到达其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX PD35R ACE 说明书

- 创新SET模式、可自定义爆闪设计，可适配不同场景需求
- 最高亮度2000流明，最远射程380米
- 使用Luminus SFT40 LED，寿命50000小时
- 标配1节Fenix ARB-L18-4000电池，兼容两节CR123A电池
- 手电筒部设有隐藏式Type-C充电接口，即插即充，方便快捷
- 防滑、防滑的筒身设计，配置挂夹，方便夹持
- 恒流恒压，亮度恒定
- 防反接设计，防止电池装反导致电路造成危害
- 使用双面增强钢化玻璃镜片
- 尺寸：140.5mm x 26.5mm (筒头直径) x 23.6mm (筒身直径) 毫米
- 重量：145克 (含电池)

操作说明

开机关机
轻触尾部战术开关即可短暂点亮手电，松开即熄灭手电。
重按尾部战术开关即可持续点亮手电，再次按下即可关闭手电。

档位调节
开机状态下，单击顶部开关，即可将档位调节→低亮档→中亮档→高亮档→爆亮档循环的顺序调节档位。

SET模式调节
SET模式预设三种不同亮度组合方案，可根据用户需求进行选择
1. 旋转手电筒，可见隐藏式SET开关；
2. 开机状态下，单击SET开关，即可切换不同方案，按：方案1(1个档位)→方案2(3个档位)→方案3(5个档位)→循环，首次开机默认进入方案3；
3. 切换方案时，对应指示灯亮起超绿灯3秒，以提示所在方案，对应的图标数字表示当前档位数量；
4. 选定方案后，即可通过单击顶部开关进行档位调节，各方案对应档位如下：

WARNUNG

- Bewahren Sie diese Lampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Lampe NICHT auf unangenehme Weise, wie z. B. indem Sie die Lampe in den Mund nehmen, das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder der integrierte Akku ausfällt!
- Die Lampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses der Taschenlampe führt. Seien Sie sehr vorsichtig, Verletzungen zu vermeiden.
- Schrauben Sie das Ende der Lampe einige Umdrehungen auf oder nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden.
- Die LED dieser Lampe ist nicht austauschbar; daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX PD35R ACE

- Der innovative SET-Modus und das anpassbare Strobe-Design passen sich den Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Szenarien an.
- Verwendet eine Luminus SFT40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Besteht aus einer Fenix ARB-L18-4000-Akku und kompatibel mit zwei CR123A-Batterien.
- Versteckter USB Typ-C Ladeanschluss im Lampenhals für bequemes Aufladen.
- Anti-Roll- und Anti-Rutsch-Design des Gehäuses.
- Einschließlich Körperclip zur vielseitigen Befestigung.
- Digital geregelter Schalter für stabile Leistung.
- Versorgungsschutz, zum Schutz vor falschem Einsetzen des Akkus.
- Gehärtete, ultraklare Glaslinse mit Antireflexionsbeschichtung.
- Abmessungen: 140,5 x 26,5 x 23,6 mm.
- Gewicht: 145 g (einschließlich Akku).

BEWICHTUNGSANLEITUNG

Ein- und Ausschalten
Tippen Sie den taktischen Schalter an, um das Licht kurzzeitig einzuschalten, lassen Sie ihn los, damit es erlischt.
Drücken Sie den taktischen Schalter ganz durch, um das Licht dauerhaft einzuschalten, drücken Sie ihn erneut, damit es erlischt.

Auswahl der Leistungsstufe
Wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie den Schalter am Hals an, um zwischen Eco → Niedrig → Mittel → Hoch → Turbo umzuschalten.

SET-Modus einstellen
Der SET-Modus ist mit drei Beleuchtungsoptionen ausgestattet, die je nach Beleuchtungsanforderungen ausgewählt werden können.
1. Lösen Sie den Lampenhals, um den versteckten SET-Schalter freizugeben.
2. Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht den SET-Schalter an, um zwischen Option 1 (1 Leistungsstufe) → Option 2 (3 Leistungsstufen) → Option 3 (5 Leistungsstufen) umzuschalten. Wenn Sie die Taschenlampe zum ersten Mal einschalten, ist Option 3 standardmäßig ausgewählt.
3. Wenn eine Beleuchtungsoption ausgewählt wird, leuchtet die entsprechende Anzeige für 3 Sekunden grün, um die Auswahl zu bestätigen. Die entsprechende Zahl zeigt die aktuell verfügbaren Leistungsstufen für diese Option an.
4. Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, tippen Sie den Schalter am Hals an, um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen. Die Einstellungsstufen für alle drei Optionen sind nachstehend aufgeführt:

Modus Eco Niedrig Mittel Hoch Turbo Strobe SOS
Leistungsstufe 1 1m 50 350 1000 1000 2000 1000 50 m
Option 1
Option 2
Option 3

Ein- und Ausschalten
Tippen Sie den taktischen Schalter an, um das Licht kurzzeitig einzuschalten, lassen Sie ihn los, damit es erlischt.
Drücken Sie den taktischen Schalter ganz durch, um das Licht dauerhaft einzuschalten, drücken Sie ihn erneut, damit es erlischt.

Auswahl der Leistungsstufe
Wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie den Schalter am Hals an, um zwischen Eco → Niedrig → Mittel → Hoch → Turbo umzuschalten.

SET-Modus einstellen
Der SET-Modus ist mit drei Beleuchtungsoptionen ausgestattet, die je nach Beleuchtungsanforderungen ausgewählt werden können.
1. Lösen Sie den Lampenhals, um den versteckten SET-Schalter freizugeben.
2. Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht den SET-Schalter an, um zwischen Option 1 (1 Leistungsstufe) → Option 2 (3 Leistungsstufen) → Option 3 (5 Leistungsstufen) umzuschalten. Wenn Sie die Taschenlampe zum ersten Mal einschalten, ist Option 3 standardmäßig ausgewählt.
3. Wenn eine Beleuchtungsoption ausgewählt wird, leuchtet die entsprechende Anzeige für 3 Sekunden grün, um die Auswahl zu bestätigen. Die entsprechende Zahl zeigt die aktuell verfügbaren Leistungsstufen für diese Option an.
4. Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, tippen Sie den Schalter am Hals an, um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen. Die Einstellungsstufen für alle drei Optionen sind nachstehend aufgeführt:

Modus Eco Niedrig Mittel Hoch Turbo Strobe SOS
Leistungsstufe 1 1m 50 350 1000 1000 2000 1000 50 m
Option 1
Option 2
Option 3

(ITALIANO) TORCIA FENIX PD35R ACE


- Modalità SET innovativa e design dello Strobe personalizzabile per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione.
- Uscita massima di 2000 lumen e distanza massima del fascio luminoso di 380 metri.
- Utilizza un LED Luminus SFT40 con una durata di vita di 50.000 ore.
- Alimentata da una batteria Fenix ARB-L18-4000 ed è compatibile con due batterie CR123A.
- Porta di ricarica USB Type-C nascosta nel collo della torcia per una ricarica comoda.
- Design del corpo anti-rotolamento e antiscivolo.
- Cavo di cintura incluso per un attacco versatile.
- Circolo regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
- Protezione da inversione di polarità per evitare danni dovuti all'inserimento errato della batteria.
- Peso: 145 g (torcia inclusa).
- Dimensioni: 140,5 x 26,5 x 23,6 mm.
- Le peso: 145 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI OPERATIVE

On/off
Premere l'interruttore tattico per accendere momentaneamente la luce; rilasciare per spegnere la luce.
Premere completamente l'interruttore tattico per accendere la luce in modo continuo; premere nuovamente per spegnere.

Selezione dell'output
Con la luce accesa, fare un singolo click sull'interruttore montato sul collo per scorrere le modalità: Eco → Basso → Medio → Alto → Turbo.

Regolazione della modalità SET
La modalità SET offre tre opzioni di illuminazione integrate, selezionabili in base alle diverse esigenze.
1. Allentare il collo della torcia per mostrare l'interruttore SET nascosto.
2. Con la torcia accesa, fare due o tre volte sull'interruttore SET per scorrere le opzioni: Opzione 1 (1 uscita) → Opzione 2 (3 uscite) → Opzione 3 (5 uscite). Quando si accende la torcia per la prima volta, l'opzione 3 viene selezionata per impostazione predefinita.
3. Quando si seleziona un'opzione di illuminazione, l'indicatore corrispondente si

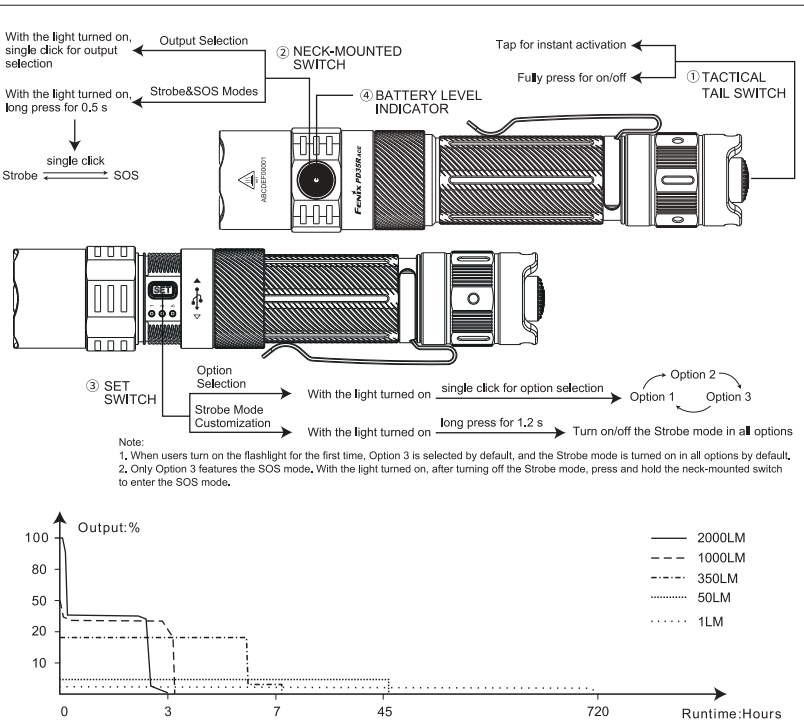

TECHNICAL PARAMETERS							
ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	2000 lumens	1000 lumens	350 lumens	50 lumens	1 lumen	2000 lumens	50 lumens
RUNTIME	2 hours 50 minutes*	3 hours 20 minutes	7 hours 16 minutes	45 hours 24 minutes	720 hours	/	/
DISTANCE	380 meters	252 meters	147 meters	57 meters	8 meters	/	/
INTENSITY	33872 candela	15964 candela	5456 candela	829 candela	18 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of laboratory testing using one Fenix ARB-L18-4000 battery under the temperature of 21±3 °C and humidity of 50% ~ 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The Turbo output is measured in total runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Mode	Eco	Low	Med	High	Turbo	Strobe	SOS
Output	1 m	50 m	350 m	1000 m	2000 m	2000 m	50 m
Option 1							
Option 2							
Option 3							

Note: 1. When utilizing two CR123A batteries, the flashlight's Turbo mode provides a brightness level of 1000 lumens, and the flashlight's Strobe mode also provides a brightness level of 1000 lumens.
2. The customizable Strobe mode can be turned on or off independently by users. It is turned on in all options by default.
3. The output amounts for each lighting option do not include Strobe and SOS modes.

SOS & Strobe Modes
1. With the light turned on, press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to enter the Strobe mode, single click it once again to switch to the SOS mode. Press and hold the neck-mounted switch again for 0.5 seconds to recall the previously used lighting option and brightness level.
2. With the light turned on, press and hold the SET switch for 1.2 seconds to turn on/off the Strobe mode in all options. The flashlight will blink twice to confirm the selection.
Note: Only Option 3 features the SOS mode. After turning off the Strobe mode, press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to enter the SOS mode.

Intelligent Memory Circuit
The light automatically memorizes the last selected lighting option and brightness level excluding Strobe and SOS modes.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6 V	Recommended

Non-rechargeable Battery (Li-Ion)	CR123A	3.0 V	Usable (no charging)	✓
Rechargeable Battery (Li-Ion)	18650	3.6 V	Caution*	!
Rechargeable Battery (Li-Ion)	16340	3.6 V	Banned	✗
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2 V	Banned	✗

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or misbranding batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

- Loosen the light neck to reveal the USB Type-C charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the light.
- The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and tighten the light neck to ensure normal use.

Note: 1. The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-4000 battery is approximately 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/3 A charging adapter.
2. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.
3. Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn on/off the light while charging. During charging, the tail switch will not respond to any operation.

技术参数

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪模式	SOS
亮度	2000流明(20瓦)	1000流明(10瓦)	350流明(3.5瓦)	50流明(0.5瓦)	1流明(0.01瓦)	2000流明(20瓦)	50流明(5瓦)
续航时间	2小时50分钟*	3小时20分钟	7小时16分钟	45小时24分钟	720小时	/	/
射程	380米	252米	147米	57米	8米	/	/
光强	33872坎德拉	15964坎德拉	5456坎德拉	829坎德拉	18坎德拉	/	/
防跌落高度	1米						
防护等级	IP68						

注: 上述数据依据ANSI/PLATO FL1标准, 使用1节Fenix ARB-L18-4000电池, 在温度21±3 °C和湿度50%-80%的情况下, 在Fenix实验室环境下测试得出, 实际表现随供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

档位	节能档	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪模式	SOS
亮度	1流明	50流明	350流明	1000流明	2000流明	2000流明	50流明
方案1							
方案2							
方案3							

- 使用CR123A电池时, 极亮档为1000流明, 且爆闪模式亮度为1000流明。
- 变换档位时保持主灯打开关闭, 所有方案默认打开爆闪模式。
- SOS、爆闪模式保持常规亮度档位, 不含特殊模式(爆闪/SOS)。

档位调节
1. 开机状态下, 长按顶部功能开关0.5秒以上进入爆闪模式, 再次单击顶部功能开关, 切换到SOS模式, 再次长按0.5S返回之前照明方案和档位。
2. 开机状态下, 长按SET按键1.2S可关闭/打开所有方案下的爆闪模式, 筒头闪烁两次即设置成功。
注: 仅方案3有SOS模式, 且关闭爆闪后, 长按顶部开关0.5秒以上可直接进入SOS。

档位记忆
手电会自动记忆关机前设置的照明方案和亮度档位 (SOS、爆闪模式除外)。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V	推荐
一次性锂电池	CR123A	3V	可用 (禁止充电)
可充锂离子电池	18650	3.6V	谨慎使用

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	STROBE	SOS
LEISTUNGSSTUFE	2000 Lumen	1000 Lumen	350 Lumen	50 Lumen	1 Lumen	2000 Lumen	50 Lumen
BEITRAGSDAUER	2 Stunden 50 Minuten*	3 Stunden 20 Minuten	7 Stunden 16 Minuten	45 Stunden 24 Minuten	720 Stunden	/	/
REICHWEITE	380 m	252 m	147 m	57 m	8 m	/	/
LEUCHTKRAFT	33872 cd	15964 cd	5456 cd	829 cd	18 cd	/	/
STOSSFESTIGKEIT	1 m						
ENTAUFSTOSSFESTIGKEIT	IP68						

Hinweis: Gemäß ANSI/PLATO FL1 sind die oben aufgeführten technischen Daten das Ergebnis der von Fenix durchgeführten Laborversuche mit einem Fenix ARB-L18-4000 Akku bei einer Temperatur von 21 ± 3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % - 80 %. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebsumgebung und den tatsächlichen verwendeten Akkus variieren.
*Die Turbo-Leistungsstufe wird als gesamte Laufzeit der Laufzeit gemessen, einschließlich der Leistungsstufe bei reduzierten Werten aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design.

Modus	Eco	Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo	Strobe	SOS
Leistungsstufe	1 m	50 m	350 m	1000 m	2000 m	2000 m	50 m
Option 1							
Option 2							
Option 3							

Hinweis: 1. Bei Verwendung von zwei CR123A-Batterien bietet die Turbo-Taschenlampe eine Helligkeit von 1000 Lumen, und die Strobe-Funktion bietet ebenfalls eine Helligkeit von 1000 Lumen.
2. Die einstellbare Strobe-Modus kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden. Er ist in allen Optionen standardmäßig aktiviert.
3. In den Leistungsstufen für die einzelnen Beleuchtungsoptionen sind Strobe und SOS nicht enthalten.

SOS- und Strobe-Modi
1. Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter am Hals für 0,5 Sekunden gedrückt, um in den Strobe-Modus zu wechseln, und drücken Sie ihn noch einmal, um in den SOS-Modus umzuschalten. Halten Sie den am Hals befestigten Schalter für 0,5 Sekunden gedrückt, um die zuvor verwendete Beleuchtungsoption und Leistungsstufe zurückzusetzen.
2. Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den SET-Schalter für 1,2 Sekunden gedrückt, um den Strobe-Modus in allen Optionen ein- und auszuschalten. Die Taschenlampe blinkt zweimal, um die Auswahl zu bestätigen.
Hinweis: Nur Option 3 verfügt über den SOS-Modus. Nachdem Sie den Strobe-Modus ausgeschaltet haben, halten Sie den Schalter am Hals für 0,5 Sekunden gedrückt, um den SOS-Modus zu aktivieren.

Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Lampe speichert automatisch die zuletzt gewählte Beleuchtungsoption und Leistungsstufe außer Strobe und SOS.

Bezeichnung	Type	Nennspannung	Verwendbarkeit
Fenix ARB-L18 Serie	18650	3.6 V	Empfohlen
Batterie (Li-Ionen)	CR123A	3.0 V	Nutzbarm (kein Laden)

1. Lösen Sie den Lampenhals, um den USB Typ-C Ladeanschluss freizugeben, dann schließen Sie das USB Typ-C Ende des Ladekabels an der Lampe an.
2. Die LED leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Lampe vollständig geladen ist.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und ziehen Sie den Lampenhals fest, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
Hinweis: 1. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L18-4000-Akkus beträgt mit einem 5 V/3 A Ladegerät ca. 3 Stunden von leer bis vollständig geladen.
2. Laden Sie eine geladene Lampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.

1. Halten Sie den Schalter am Hals für 0,5 Sekunden gedrückt, um das Licht während des Ladezyklus ein- und auszuschalten. Während des Ladezyklus reagiert der Schalter am Ende der Lampe nicht auf Betätigung.
2. Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore SET per 1,2 secondi per riattivare/saltare la modalità Strobe in tutte le opzioni. La torcia lampeggerà due volte per confermare la selezione.
Nota: Solo l'opzione 3 include la modalità SOS. Dopo disattivare la modalità Strobe, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per 0,5 secondi per entrare nella modalità SOS.

Circolo di Memoria Intelligente
Questa torcia consente di memorizzare automaticamente l'ultima opzione e intensità luminosa selezionata, ad esclusione dello Strobe e SOS.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	STROBO	SOS
OUTPUT	2000 lumens	1000 lumens	350 lumens	50 lumens	1 lumen	2000 lumens	50 lumens
DURATA	2 ore 50 minuti*	3 ore 20 minuti	7 ore 16 minuti	45 ore 24 minuti	720 ore	/	/
DISTANZA	380 metri	252 metri	147 metri	57 metri	8 metri	/	/
INTENSITA'	33872 candele	15964 candele	5456 candele	829 candele	18 candele	/	/
RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro						
SOMMERGIBILE	IP68						

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati ottenuti da Fenix attraverso test di laboratorio effettuati utilizzando una batteria Fenix ARB-L18-4000 a una temperatura di 21±3 °C e un'umidità del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.
*La potenza Turbo è misurata per la durata totale, inclusa la potenza a livelli ridotti dovuti alla temperatura o al meccanismo di protezione di progettazione.

Modality	Eco	Basso	Medio	Alto	Turbo	Strobe	SOS
Output	1 m	50 m	350 m	1000 m	2000 m	2000 m	50 m
Option 1							
Option 2							
Option 3							

Note: 1. Utilizzando due batterie CR123A, la modalità Turbo della torcia fornisce un livello di luminosità di 1000 lumen, così come lo strobo.
2. La modalità strobo/scalpo personalizzabile può essere attivata o disattivata in modo indipendente in tutte le opzioni.
3. I livelli di potenza per ciascuna opzione di illuminazione non includono Strobe e SOS.

SOS e Strobe
1. Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per 0,5 secondi per entrare nella modalità Strobe, quindi fare un'altra volta per passare alla modalità SOS. Tenere premuto l'interruttore montato sul collo per 0,5 secondi per richiamare l'opzione e l'intensità luminosa utilizzate in precedenza.
2. Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore SET per 1,2 secondi per riattivare/saltare la modalità Strobe in tutte le opzioni. La torcia lampeggerà due volte per confermare la selezione.
Nota: Solo l'opzione 3 include la modalità SOS. Dopo disattivare la modalità Strobe, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per 0,5 secondi per entrare nella modalità SOS.

Circolo di Memoria Intelligente
Questa torcia consente di memorizzare automaticamente l'ultima opzione e intensità luminosa selezionata, ad esclusione dello Strobe e SOS.

Modality	Eco	Basso	Medio	Alto	Turbo	Strobe	SOS
----------	-----	-------	-------	------	-------	--------	-----

