

61.149.221.129- GL19R V2.0 说明书

105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后56*98mm/A0



GL19R v2.0

HIGH-INTENSITY RECHARGEABLE TACTICAL LIGHT



1200 LUMENS MAX OUTPUT



420 METERS MAX BEAM DISTANCE

**WARNING**

- ❌ Do NOT place this light in the reach of children!
- ❌ Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- ❌ Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
- ❌ Do NOT use the light in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the light or internal battery fails!
- ⚠️ This light will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns.
- ⚠️ Turn off the light or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- ⚠️ The LED of this light is not replaceable; so the light will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX GL19R V2.0 TACTICAL LIGHT

- 1200 lumens maximum output, 420 meters maximum beam distance.
- Uses a Luminus SFT25R LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Powered by an included ARB-L18-1100 rechargeable battery.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Ambidextrous mechanical rear switches for instant activation.
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
- Made of durable A6061-T6 aluminum alloy material.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 3.70" x 1.22" x 1.25"/94 x 31 x 32 mm.
- Weight: 4.20 oz/119 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE GL19R V2.0 CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

MOUNTING

MAKE SURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED AND THE BREECH IS OPEN. IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING THE FIREARM.

1. Make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose

**警告**

- ⚠️ 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- ⚠️ 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- ⚠️ 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- ⚠️ 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- ⚠️ 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- ⚠️ 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- ⚠️ 本灯具的光源不是可替换的，当光源达到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX GL19R V2.0 战术灯

- 最高亮度1200流明，最远射程420米
- 使用1颗Luminus SFT25R LED，寿命50000小时
- 使用1节ARB-L18-1100可充电锂离子电池供电
- 恒流电路，发光稳定可靠
- 电子防反接设计，可防止电池反接对电路造成危害
- 尾部左右两侧机关开关，左右手均可操作，一触即亮
- 使用双面透玻璃钢化玻璃镜片
- 采用A6061-T6铝合金材质制造，表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸：94（长）x31（宽）x32（高）毫米
- 重量：119g（含电池）

重要警示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中，请务必遵循手枪操作安全守则，并确保手枪已经解除弹匣并且处于开霰状态。

安装步骤

- 1、请确认您的手枪导轨是属于1913皮卡丁尼导轨或Glock通用导轨，并选择适当的导轨片（默认安装的是Glock通用导轨片），可通过更换导轨片让战术灯更加适配您的武器。
- 2、请把快拆扳手打开，把轨道片的凸槽对准枪壳导轨的凹槽，确保位置正确后，关闭锁定板。
- 3、如果出现过紧或过松的情况，可使用工具调节战术灯另一侧的滑块。

**SICHERHEITSHINWEISE**

- ⚠️ NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- ⚠️ NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
- ⚠️ NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen, die hohe Temperatur der Lampe könnten diese entzünden!
- ⚠️ NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts zu lebensgefährlichen Verletzungen führen)!
- ⚠️ Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist. Vorsicht vor Verbrennungen.
- ⚠️ Die Lampe ausschalten oder den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- ⚠️ Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fällt die LED aus, so muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)WAFFENLICHT FENIX GL19R V2.0

- 1200 lm max. Ausgangsleistung, 420 m max. Reichweite.
- Ausgestattet mit einer Luminus SFT25R LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
- Betrieben mit dem beiliegenden Akku ARB-L18-1100 von Fenix.
- Elektronik für stabile Ausgangsleistung.
- Verpolschutz gegen falsch eingetlegte Akkus.
- Beidhändig bedienbarer Heckschalter.
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.
- Hergestellt aus langleibiger A6061-T6 Aluminiumlegierung.
- Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.
- Größe: 94 x 31 x 32 mm.
- Gewicht: 119 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND -BEFOLGEN DIESER BEDIENTUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISE BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE ODER DEM GL19R V2.0 IST GEFÄHRLICH UND KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

MONTAGE

SICHERSTELLEN, DASS DIE WAFFE NICHT GELADEN UND DER VERSCHLUSS GEÖFFNET IST. ES IST ZWINGEND ERFORDERLICH BEIM UMGANG MIT DER WAFFE IMMER ALLE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINZUHALTEN.

1. Sicherstellen das es sich um eine Picatinny- oder Glock-Schiene handelt und

**AVVERTENZE**

- ⚠️ Tenere questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- ⚠️ NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- ⚠️ NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili e causare incendi!
- ⚠️ NON utilizzare la luce in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché questo potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
- ⚠️ Questa luce accumulerà una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
- ⚠️ Spegnerla la luce o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- ⚠️ Il LED di questa luce non è sostituibile; quindi la luce dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita utile.

(ITALIANO)TORCIA TATTICA FENIX GL19R V2.0

- Potenza massima 1200 lumen, distanza massima del fascio 420 metri.
- Utilizza un LED Luminus SFT25R con una durata di 50.000 ore.
- Alimentato da una batteria ricaricabile ARB-L18-1100 inclusa.
- Circuito regolato digitalmente per mantenere un'unica stabile.
- Protezione da inversione di polarità, per proteggere la torcia dall'inserimento improprio della batteria.
- Interruttori posteriori meccanici ambidestri per l'attivazione istantanea.
- Lente in vetro ultra trasparente temperato con rivestimento antiriflesso.
- Realizzata in resistente materiale in lega di alluminio A6061-T6.
- Finitura antiriflesso anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
- Dimensioni: 94 x 31 x 32 mm.
- Peso: 119 g (batteria inclusa).

AVVERTENZE IMPORTANTI


LA MANCATA LETTURA E SEGUITO DI QUESTE ISTRUZIONI OPERATIVE E AVVERTENZE QUANDO SI MANEGGE UNA ARMA DA FUOCO O LA GL19R V2.0 PUÒ ESSERE PERICOLOSO E PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI, DANNI ALLA PROPRIETÀ O MORTE.

MONTAGGIO

1. Assicurarsi che la slitta della arma sia una slitta Picatinny o Glock e scegli la piastra di montaggio appropriata (la piastra per slitta Glock è montata di default). Puoi cambiare la piastra di montaggio per rendere la luce tattica più adatta alla tua arma.




① Choose the appropriate rail plate according to your firearm rail (Picatinny or Glock).

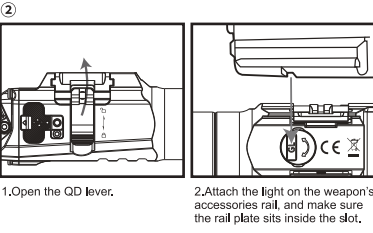


②

1. Open the QD lever.

2. Attach the light on the weapon's accessories rail, and make sure the rail plate sits inside the slot.

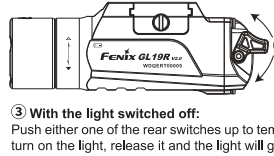

③ With the light switched off: Push either one of the rear switches up to temporarily turn on the light, release it and the light will go out. Push either one of the rear switches down to constantly turn on the light.

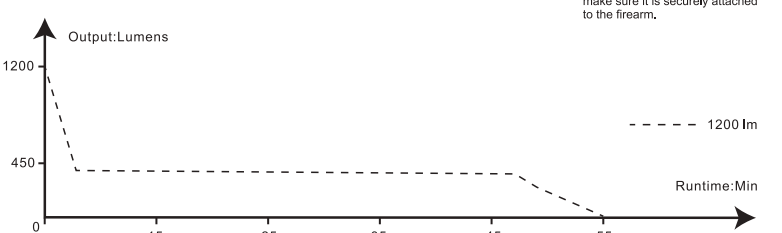

Output: Lumens

Runtime: Min

1200 Im

TECHNICAL PARAMETERS	
ANSI PLATO FL1	WHITE LIGHT
 OUTPUT	1200 lumens
 RUNTIME	55 minutes*
 DISTANCE	420 meters
 INTENSITY	44300 candela
 IMPACT RESISTANCE	1 meter
 WATERPROOF	IP66

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one ARB-L18-1100 rechargeable battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The White light output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

the appropriate rail plate (Glock rail plate is mounted by default), you can change the rail plate to make the tactical light more suitable for your firearm.

2. Open the QD lever, attach the light on the weapon's accessories rail, make sure the rail plate sits inside the slot, and close the QD lever.

3. Adjust the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm.

OPERATING INSTRUCTION

The dual tail switches are ambidextrous mechanical rear switches.

On/off

Push either one of the rear switches up to temporarily turn on the light, release it and the light will go out.

Push either one of the rear switches down to constantly turn on the light.

BATTERY SPECIFICATIONS				
Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L18-1100	18350	3.6V	Recommended	✓✓
Other types of 18350	18350	3.6V	Usable	✓

*18350 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell damage or short circuiting caused by using this type of battery is considered user induced damage and is not covered by any Fenix warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light head and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light head back on.

CHARGING

1. Turn off the light and open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the light.
2. The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and close the anti-dust cover.

Note:

1. The light cannot be operated while charging.
2. Recharge the battery promptly to ensure its normal life expectancy.
3. The normal charging time of the light is approximately 2 hours from depleted to fully charged.
4. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator will indicate the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: 100% - 85%

Green light flashes: 85% - 50%

Red light on: 50% - 25%

Red light flashes: 25% - 1%

*This feature only works with a Fenix ARB-L18-1100 18350 rechargeable battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C/140°F or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the light automatically recalls the previously used output level.

电池更换

旋开筒头装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒头即可进入待机工作状态。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：

1. 关闭战术灯，揭开位于筒身末端的防水帽，将Type-C充电线插入充电接口；
2. 开始充电后，电量指示灯亮起为红色，充满电后指示灯变为绿色；
3. 停止充电后，应防止水帽盖回松套，以免水或灰尘进入，确保战术灯的防水性能正常。

注意：

1. 充电过程中，战术灯不可使用
2. 当电量电量过低，请及时充电，以保证电池正常寿命；
3. 电量由基本耗尽到完全充满，用时约2小时；
4. 由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用战术灯时，仍然每四个月充电一次，以免电量受损。

*仅对Fenix ARB-L18-1100 18350可充电锂离子电池有效。

电量显示

每次开机时，电量指示灯会亮起3秒显示剩余电量：

显示方式如下：

绿色常亮：剩余电量大于85%

绿色闪烁：剩余电量50%-85%

红色常亮：剩余电量25%-50%

红色闪烁（6Hz）：剩余电量小于25%

*仅对Fenix ARB-L18-1100 18350可充电锂离子电池有效。

智能温控

战术灯长时间工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，战术灯会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60°C以下时，战术灯会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警告

“18350 Li-Ionen-Akkus sind starke für professionelle Anwendungen entwickelte Zellen und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitäts-Akkus mit zusätzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren. Kurzschluss und missbräuchliche Verwendung der Akkus gelten als vom Nutzer verursachte Schäden und sind nicht durch die Garantie oder Haftung von Fenix abgedeckt.

AKKU WECHSELN

Den Lampenkopf abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Kopf wieder festschrauben.

LADEN

1. Die Lampe ausschalten und die Staubschutzkappe öffnen um den Ladeanschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

2. Die Lade-Kontrol-LED leuchtet rot während des Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

3. Nach Abschluss des Ladevorganges das Kabel abziehen und die Staubschutzkappe schließen.

Hinweis:

1. Die Lampe kann während des Ladens nicht genutzt werden.

2. Den Akku rechtzeitig laden um die normale Leuchtdauer sicherzustellen.

3. Die normale Ladedauer der Lampe beträgt ungefähr 2 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“.

4. Eine nicht verwendete Lampe alle vier Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu gewährleisten.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Bei jedem Einschalten zeigt die Lade-Kontrol-LED den aktuellen Akkustand für 3 Sekunden an.

Grün leuchtend: 100% - 85%

Grün blinken: 85% - 50%

Rot leuchtend: 50% - 25%

Rot blinkend: 25% - 1%

*Dies funktioniert nur mit dem 18350-Akku ARB-L18-1100 von Fenix.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Opni volti che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.

Luce verde accesa: 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: 85% - 50%

Luce rossa accesa: 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: 25% - 1%

*Questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile Fenix ARB-L18-1100 18350.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata per periodi prolungati. Quando la luce raggiungerà la temperatura di 60°C o superiore, diminuirà automaticamente l'output di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scenderà sotto i 60 °C, la luce richiamerà automaticamente il livello di uscita precedentemente utilizzato.

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.129-A0-20240918

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the light is programmed to downshift to a lower brightness level. When the voltage level is still too low, the battery level indicator will blink red rapidly to remind you to recharge or replace the battery.

*This feature only works with a Fenix ARB-L18-1100 18350 rechargeable battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- If burnt powder residue coats the lens, try cleaning it with a glass cleaner or mild solvent.
- Remove the battery to prevent accidental activation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Since gun maintenance requires the use of organic solvents, organic solvents contaminating key internal components of the light may cause malfunctions, and the light will not receive normal warranty service.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery.

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

INCLUDED

Fenix GL19R V2.0 tactical light, ARB-L18-1100 battery, USB Type-C charging cable, Picatinny rail plate, Spare switch, Extended switch, Spare USB anti-dust cover, Allen wrench, Spare O-ring, User manual, Warranty card

使用与维护

- 请勿拆卸战术灯密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏战术灯。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因密封不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 在多次使用之后，火药燃烧之后的残渣可能会留在镜片上，定期清洗可确保战术灯使用效果不受影响。
- 如您希望避免战术灯误触点亮，可将电池从战术灯中取出。
- 长期使用后，战术灯的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持战术灯的防水性能。
- 由于枪支维护需要用到有机溶剂，如果由于有机溶剂沾染战术灯或激光模组关键部件导致其故障，您将不会得到正常的保修服务。
- 请经常清洁战术灯或电池的导电接触面以保证战术灯的正常工，特别是当战术灯出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致战术灯出现异常的闪烁或者无法点亮的原由：

原因一： 电池电量不足

解决方案： 充电或更换电池。

原因二： 战术灯或电池的导电接触面/接触点被弄脏

解决方案： 用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按售后服务条款保修。

包装清单

GL19R V2.0战术灯、ARB-L18-1100电池、Type-C充电线、皮卡丁尼导轨片、备用按键、延长按键、备用USB防水帽、内六角梅花扳手、备用防水圈、说明书、保修卡

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet, blinkt die Lade-Kontrol-LED schnell rot, um an das Aufladen oder Austauschen des Akkus zu erinnern.

*Dies funktioniert nur mit dem 18350-Akku ARB-L18-1100 von Fenix.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Öffnen der versiegelten Kopfs kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie erlischt.
- Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
- Wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, den Akku entnehmen, um Schäden aufgrund Auslaufens oder Explosion zu verhindern.
- Eine mit Pulverrückständen verunreinigte Linse mit Glasreiniger oder milder Seife säubern.
- Akku entfernen um versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Häufiger Gebrauch kann zum Verschleiß der O-Ring-Dichtung führen. Den Dichtung durch einen original-O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Eine Beschädigung der Lampe durch Lösungsmittel beim Waffenreinigen fällt nicht unter die Garantie.
- Regelmäßiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine zuverlässige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte können zum Flackern, Schwanken der Helligkeit oder Fehlverhalten führen – folgendes ist zu prüfen:

A: Geringer Akku-Ladestand,

Lösung: Den Akku laden oder austauschen (sicherstellen, dass der Akku den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt,

Lösung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebäuschchen säubern.

INHALT

Waffenlicht Fenix GL19R V2.0, Akku ARB-L18-1100, USB-C-Ladekabel, Picatinny-Platte, Ersatzschalter, Schalterverlänger, Ersatzstaubschutzkappe, Imbusschlüssel, Ersatz-O-Dichtung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scenderà al di sotto del livello preimpostato, la luce è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore. Quando il livello di tensione è troppo basso, l'indicatore del livello della batteria lampeggerà rapidamente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire la batteria.

*Questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile Fenix ARB-L18-1100 18350.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare una batteria di ottima qualità.
- Se la luce non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti la luce potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroliti o dall'esposizione della batteria.
- Se residui di polvere da sparo ricoprono l'obiettivo, provare a pulirlo con un detergente per vetri o un solvente delicato.
- Rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale.
- L'uso a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta idraulica, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
- Poiché la manutenzione della pistola richiede l'uso di solventi organici, i solventi organici che contaminano i principali componenti interni della luce possono causare malfunzionamenti e la luce non riceverà il normale servizio di garanzia.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono far tremolare la luce, brillare in modo intermittente o addirittura non farla accendere per i seguenti motivi:

R: Livello della batteria scarso,

Soluzione: sostituire o ricaricare la batteria.

B: Le filature, i contatti della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol detergente.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Luce tattica Fenix GL19R V2.0, batteria ARB-L18-1100, cavo di ricarica USB Type-C, piastra guida Picatinny, interruttore di ricambio, interruttore esteso, copertura antipolvere USB di ricambio, chiave a brugola, O-ring di ricambio, manuale utente, Scheda di garanzia

