61.149.221.070 -HL32R-T说明书-A4
九国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

# HL32R-T

## HIGH-PERFORMANCE TRAIL RUNNING HEADLAMP

**800** LUMENS MAXIMUM OUTPUT

**132** METERS MAX BEAM DISTANCE

①Operating Instruction

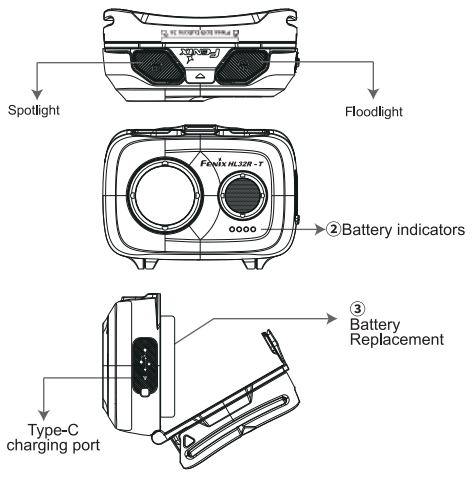


④Headband Assembly

Shorten the headband

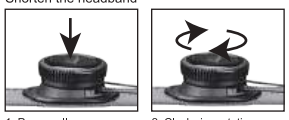

1. Press-pull 2. Clockwise rotation

Loosen the headband

1. Press-up 2. Loosen

Detachable headband



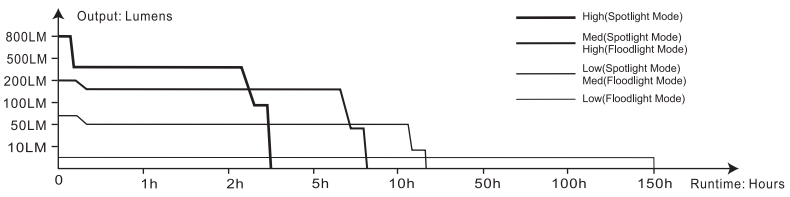


LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.


**FENIXLIGHT LIMITED**

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China


61.149.221.070-A4-20231211

## ⚠ WARNING

◎Do place this headlamp out of the reach of children!
◎Do NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!
◎Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
◎Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the headlamp or internal battery fails!
◎This headlamp will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
◎Turn off and lock the headlamp or remove the battery from the headlamp to prevent accidental activation when the headlamp is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
◎The LED of this headlamp is not replaceable; so the whole headlamp should be replaced when the LED reaches the end of its life.

## (ENGLISH) FENIX HL32R-T HEADLAMP

◎Luminus SST20 cold white light, Redslight neutral white light LED; with a lifespan of 50,000 hours.
◎Two light sources controlled by two independent switches.
◎Powered by one rechargeable ARB-LP1900 lithium polymer battery and compatible with 3 × AAA batteries.
◎Quality magnesium material, lightweight and durable.
◎USB Type-C fast charging interface.
◎Frequency sensing: the brightness changes along with the speed.
◎Single-handed operation with the new SPORT Headband Fit System.
◎Digitally regulated output - maintains constant brightness.
◎Reverse polarity protection guards against improper battery installation.
◎Size: 2.60" × 1.77" × 1.18" / 66 × 45 × 30 mm.
◎Weight: 3.77 oz / 107 grams (including battery).

## OPERATING INSTRUCTION

**Switches**
**Spotlight switch:** for on/off, mode switching , lockout function and output selection on spotlight mode.
**Floodlight switch:** for on/off, mode switching, lockout function and output selection on floodlight mode.

**On/off**
**On:** with the lamp switched off, press and hold the right switch for 0.5 seconds to enter the spotlight mode;
with the lamp switched off, press and hold the left switch for 0.5 seconds to enter the floodlight mode.
**Off:** with the lamp switched on, press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn off the lamp.

**Mode Switching**
In Spotlight mode, single click the floodlight switch to activate Low output of floodlight mode.
In floodlight mode, single click the spotlight switch to activate the last used output of spotlight mode.

**Output Selection**
In spotlight mode, with the lamp switched on, single click the spotlight switch to cycle through Low→Med→High.

## TECHNICAL PARAMETERS

| ANSI/PLATO FL1 | SPOTLIGHT MODE | | | FLOODLIGHT MODE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | SOS |
| OUTPUT | 800 lumens | 200 lumens | 70 lumens | 200 lumens | 70 lumens | 5 lumens | 5 lumens |
| RUNTIME | 3 hours* | 8 hours | 20 hours | 8 hours | 20 hours | 150 hours | 300 hours |
| DISTANCE | 132 meters | 66 meters | 38 meters | 30 meters | 17 meters | 5 meters | 5 meters |
| INTENSITY | 4333 candela | 1090 candela | 365 candela | 221 candela | 75 candela | 7 candela | 7 candela |
| IMPACT RESISTANCE | 2 meters | | | | | | |
| WATERPROOF | IP66 | | | | | | |

**Note**: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-LP1900 battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The High output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

In floodlight mode, with the lamp switched on, single click the floodlight switch to cycle through Low→Med→High→SOS.

**Lock/Unlock**
**Lock:** when the lamp is switched off, simultaneously press the two switches for 3 seconds, the lamp will blink four times on Low of floodlight mode to indicate locked status.
**Unlock:** when the lamp is locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds, the lamp will be activated with 4 one-second blinks and activated on Low of floodlight mode.
In locked status, clicking or pressing the switches will activate 4 one-second blinks on Low of floodlight mode to indicate locked status.

**Intelligent Memory Circuit**
**With the lamp switched off:** turn on the lamp to enter the spotlight mode,the headlamp memorizes the last selected output on spotlight mode;floodlight mode cannot memorize the last selected output. Each time the floodlight mode is entered with Low output of floodlight mode.
**With the lamp switched on:** while switching between the two modes, the headlamp memorizes the output of either of the modes.

## BATTERY SPECIFICATIONS

| TYPE | DIMENSIONS | NOMINAL VOLTAGE | USABILITY | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | Special battery | 3.8V | Recommended | √√ |
| Alkaline Battery | AAA | 1.5V | Usable | √ |
| Ni-MH Battery | AAA | 1.2V | Usable | √ |
| Rechargeable Battery (Li-ion) | 10440 | 3.7V | Banned | × |

**Warning:** Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the headlamp or the batteries being used.
*Only use recommended or usable batteries. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

## BATTERY REPLACEMENT

1. Pull battery cover latch with Fenix logo that is located between the switches to open the tail cap.
2. Insert the battery/batteries in accordance with the polarity marks.
3. Replace the tail cap.

## FREQUENCY SENSING

As the user's step frequency increases or decreases, the brightness will gradually increase or decrease accordingly.

## CHARGING

1. Uncover the left anti-dust cap and plug the USB Type-C side of the charging cable into the charging port of the lamp; when charging is complete, replace the anti-dust cap to ensure waterproof and dustproof ability.
2. In charging process, four indicators flash: below 20%, one constant-on and three flash: 20% - 50%, two constant-on and two flash: 50% - 80%, three constant-on and one flashes: 80% - 95%, four constant-on: charging complete.
3. When charging, the Low of either of the modes can be used.
4. The normal charging time is 3 hours from depletion to full charging.

**Note:**
1. The headlamp has a charging protection function. It will automatically end charging and indicating when the detected temperature is higher than 65°C.
2. Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal battery performance.

## BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click either of the switches to check the battery level and indicator(s) will last for 3 s.
Four blue lights on: 100% - 80%
Three blue lights on: 80% - 60%
Two blue lights on: 60% - 40%
One blue light on: 40% - 20%
One blue light flashes: 20% - 1%
**Note:** This only works with Fenix ARB-LP1900 battery.

## LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output, the battery level indicator blinks to remind you to timely recharge or replace the battery.
**Note:** This only works with Fenix ARB-LP1900 battery.

## INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at relatively high output levels for extended periods. When the lamp reaches a temperature of 65°C or above, the lamp will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 65°C, it will then allow the user to reselection the modes.

## HEADBAND ASSEMBLY

1. The headband is factory assembled by default.
2. Adjust the headband by sliding the buckle to the required length.

## USAGE AND MAINTENANCE

◎Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void the warranty.
◎Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery.
◎If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.
Lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
◎Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
◎Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
**A:** The battery needs replacing.
**Solution:** Replace the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
**B:** The contact point or contact of the battery or headlamp is dirty.
**Solution:** Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact the distributor.

## INCLUDED

Fenix HL32R-T headlamp, Fenix ARB-LP1900 battery, USB Type-C charging cable, User manual, Warranty card

## ⚠警示

◎请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
◎请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
◎请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
◎请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
◎本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
◎本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
◎本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

## (中文) Fenix HL32R-T说明书

◎ 使用Luminus SST20 冷白光、Redslight 中白光LED，寿命50000小时
◎ 双按键独立控制聚泛双光源，方便简单
◎ 标配1节ARB-LP1900锂聚合物可充电池，兼容3节易获得AAA 电池
◎ 机身采用轻量化镁合金材质，重量轻，结构紧凑，体积小巧
◎ TYPE-C充电口，充电便捷迅速
◎ 具备运动调频功能，可根据步频自动调节产品亮度
◎ 加宽透气SPORT调节头灯带，佩戴舒适稳固，单手快速调节头灯带。
◎ 长续航恒流电路，亮度更稳定
◎ 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
◎ 尺寸：66（长）× 45（宽）× 30（高）毫米
◎ 重量：107克（不含电池76克）

## 操作说明

右按键：负责开关机、模式切换、头灯锁定、聚光模式下档位切换。
左按键：负责开关机、模式切换、头灯锁定、泛光模式下档位切换。

**开机/关机**
**开机：**关机状态下，长按右按键0.5秒，打开聚光模式；
关机状态下，长按左按键0.5秒，打开泛光模式。
**关机：**开机状态下，长按任意一个按键0.5秒关机。

**模式切换**
聚光模式下，单击泛光按键开关进入到泛光模式的低亮档位；
泛光模式下，单击聚光按键开关进入到聚光模式的记忆档位。

**档位切换**
聚光模式下，单击聚光按键开关，按低亮→中亮→高亮的循环顺序调节亮度。
泛光模式下，单击泛光按键开关，按低亮→中亮→高亮→SOS档的循环顺序调节亮度。

## 技术参数

| ANSI/PLATO FL1 | 聚光模式 | | | 泛光模式 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高亮档 | 中亮档 | 低亮档 | 高亮档 | 中亮档 | 低亮档 | SOS |
| 亮度 | 800流明（8W） | 200流明（2W） | 70流明（0.7W） | 200流明（2W） | 70流明（0.7W） | 5流明（0.1W） | 5流明（0.05W） |
| 续航时间 | 3小时* | 8小时 | 20小时 | 8小时 | 20小时 | 150小时 | 300小时 |
| 最大射程 | 132米 | 66米 | 38米 | 30米 | 17米 | 5米 | 5米 |
| 最大光强 | 4333坎德拉 | 1090坎德拉 | 365坎德拉 | 221坎德拉 | 75坎德拉 | 7坎德拉 | 7坎德拉 |
| 防跌落高度 | 2米 | | | | | | |
| 防水等级 | IP66 | | | | | | |

注：上述参数为使用1节Fenix ARB-LP1900电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。
* 高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

**锁定与解锁**
**锁定：**关机状态下，同时长按两个按键3秒后，泛光低亮闪烁4次表示已经锁定。
**解锁：**锁定状态下，同时长按两个按键3秒后解锁，泛光低亮闪烁4次后长亮，表示解锁成功。
**锁定误触：**锁定状态下，单击开关，泛光低亮档闪烁4次提醒后熄灭。

**智能记忆电路**
**关机状态下：**开机进入聚光模式，头灯会自动记忆关机前聚光模式下的亮度档位；泛光模式在关机状态下不具备记忆功能，每次开机都会以泛光低亮档开始工作；
**开机状态下：**在聚光、泛光模式来回切换时，头灯会自动记忆聚光、泛光模式下的亮度档位。

## 电池选用

| 电池类型 | 尺寸规格 | 标称电压 | 是否可用 | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | 专用电池 | 3.8V | 推荐 | √√ |
| 碱性电池 | AAA | 1.5V | 可用 | √ |
| 镍氢电池 | AAA | 1.2V | 可用 | √ |
| 可充锂离子电池 | 10440 | 3.7V | 禁止 | × |

*请不要将不同种类、新旧的电池混合使用，以免损坏电池或灯具。
*请使用本说明书推荐或可使用的优质电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

## 电池更换

1、用拇指扣住后盖盖扣，向外打开电池盖；
2、按照正负极标识正确装入电池；
3、将后盖与前盖盖扣对准位置，扣紧即可。

## 步频感应

本产品跑步档位有步频感应设计，亮度随运动频率的变化智能调节。

## 充电说明

1. 头灯需充电时，打开左侧USB防水帽，将充电线的TYPE-C端口插入头灯的充电端口；充电完成后拔掉充电线，盖紧防水帽。
2. 充电过程中，指示灯按实际电量由聚光灯方向向泛光灯方向流水显示：电量在20%以下，四个蓝灯闪烁；电量在20%-50%，一个蓝灯常亮，三个蓝灯闪烁；电量在50%-80%，两个亮灯常亮，两个蓝灯闪烁，电量在80%以上，三个蓝灯常亮，一个蓝灯闪烁；电量充满后，四个蓝灯常亮。
3. 充电时可点亮聚光模式低亮档和泛光模式低亮档。
4. 从电量基本耗尽到完全充满，大约需要3小时。

**注：**
1、头灯具有充电保护功能，充电时检测温度高于65摄氏度时，则自动退出充电，关闭显示，进入休眠状态。
2. 由于电池会缓慢的自放电，建议用户长时间不使用本产品时，每四个月进行一次充电操作，以免电池受损。

## 电量显示

关机状态下，单击任意按键，电量指示灯显示3秒，不同指示灯状态对应电量如下：
4个蓝灯常亮：电量大于80%；
3个蓝灯常亮：电量80%-60%；
2个蓝灯常亮：电量60%-40%；
1个蓝灯常亮：电量40%-20%；
1个蓝灯闪烁：电量小于20%；
*仅对Fenix ARB-LP1900电池有效。

## 低电提示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到低亮度档位为止；如果检测到电池在低亮度档位时仍然电压过低，灯具1颗指示灯以3HZ闪烁，以提醒用户即时充电或更换电池。
*仅对Fenix ARB-LP1900系列可充电电池有效。

## 温控保护

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过65°C时，灯具会自动逐渐降低亮度。当温度下降到65°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

## 头灯带安装

◎ 头灯带出厂默认与支架预装好，用户无需自己装配即可使用；
◎ 扣开使塔塔扣处在弹起状态，就会松开头灯带；扣紧塔塔扣，顺时针旋转即可收紧头灯带。

## 使用与维护

◎请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
◎请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
◎由于采用了长按0.5秒开机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包前，长按按键3秒锁定灯具，或者将电池从灯具中取出。
◎长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
◎请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

## 包装清单

Fenix HL32R-T头灯、Fenix ARB-LP1900 电池、Type-C充电线、说明书、保修卡

## ⚠ WARNUNG

◎Bewahren Sie diese Stirnlampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
◎Leuchten Sie mit der Stirnlampe NIEMANDEM direkt in die Augen!
◎Leuchten Sie brennbare Gegenstände NICHT aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder Gefahren durch hohe Temperaturen entstehen!
◎Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf unangemessene Weise wie Beißen mit dem Mund, um Personenschäden oder Lebensgefahren zu vermeiden, wenn die Stirnlampe oder die interne Batterie ausfällt!
◎Diese Stirnlampe speichert während der Arbeit viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur der Stirnlampenhülle führen kann.Schützen sie sich vor Verbrennungen
◎Schalten Sie die Stirnlampe aus und sperren Sie sie oder entfernen Sie die Batterie aus der Stirnlampe, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn die Stirnlampe in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken aufgestellt wird!
◎Die LED dieses Scheinwerfers ist nicht austauschbar; Daher sollte der gesamte Scheinwerfer ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

## (GERMAN) FENIX HL32R-T STIRNLAMPE

◎Luminus SST-20 kaltweißes Licht, Redslight neutralweißes Licht LED; mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
◎Mit zwei Lichtquellen, die durch zwei unabhängige Schalter gesteuert werden.
◎Stromversorgung durch einen wiederaufladbaren ARB-LP1900 Lithium-Polymer-Akku, außerdem kompatibel mit 3 × AAA-Batterien.
◎Material aus hochwertigem Magnesium, leicht und langlebig.
◎USB Typ-C Schnelladeschnittstelle.
◎Frequenzsensorik: Die Helligkeit ändert sich mit der Geschwindigkeit.
◎Einhändige Bedienung mit dem neuen SPORT Headband Fit System.
◎Digital geregelte Leistungsstufe – sorgt für konstante Helligkeit.
◎Verpolungsschutz schützt vor falschem Einsetzen von Akku oder Batterie.
◎Abmessungen: 2.60" × 1.77" × 1.18" / 66 × 45 × 30 mm.
◎Gewicht: 3.77 oz / 107 Gramm (einschließlich Akku oder Batterie).

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**Tasten**
**Spotlight-Schalter:** zum Ein-/Ausschalten, Umschalten des Modus, Sperren der Funktion und Auswählen der Leistung im spotlight modus.
**Flutlicht-Schalter:** zum Ein-/Ausschalten, Umschalten des Modus, Sperren der Funktion und Auswählen des Ausgangs im flutlicht modus.

**Ein/Aus**
**Ein:** Halten Sie ausgeschalteter Lampe den rechten Schalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den spotlight modus zu aktivieren;
Halten Sie bei ausgeschalteter Lampe den linken Schalter 0,5 Sekunden gedrückt, um in den Flutlichtmodus zu wechseln.
**Aus:** Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe einen der beiden Schalter und halten Sie ihn 0,5 Sekunden gedrückt, um die Lampe auszuschalten.

**Modus wechseln**
Drücken Sie im spotlight modus einmal auf den flutlicht modus, um die niedrige Leistungsstufe des Flutlichtmodus zu aktivieren.
Drücken Sie im flutlicht modus einmal auf den spotlight modus, um die zuletzt verwendete Leistungsstufe des spotlight modus zu aktivieren.

**Auswahl der Leistungsstufe**
Drücken Sie im spotlight modus bei eingeschalteter Lampe einmal auf den spotlight modus, um zwischen Niedrig→Mittel→Hoch zu wechseln.
Drücken Sie im flutlicht modus bei eingeschalteter Lampe einmal auf den flutlicht modus, um zwischen Niedrig→Mittel→Hoch→SOS zu wechseln.

## TECHNISCHE DATEN

| ANSI/PLATO FL1 | SPOTLIGHT MODUS | | | FLUTLICHT MODUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOCH | MITTEL | NIEDRIG | HOCH | MITTEL | NIEDRIG | SOS |
| LEISTUNG | 800 Lumen | 200 Lumen | 70 Lumen | 200 Lumen | 70 Lumen | 5 Lumen | 5 Lumen |
| LAUFZEIT | 3 Stunden* | 8 Stunden | 20 Stunden | 8 Stunden | 20 Stunden | 150 Stunden | 300 Stunden |
| ABSTAND | 132 Meter | 66 Meter | 38 Meter | 30 Meter | 17 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
| INTENSITÄT | 4333 Candela | 1090 Candela | 365 Candela | 221 Candela | 75 Candela | 7 Candela | 7 Candela |
| STOßFESTIGKEIT | 2 Meter | | | | | | |
| WASSERDICHTIGKEIT | IP66 | | | | | | |

**Hinweis:** Die obigen Spezifikationen stammen aus den Ergebnissen von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-LP1900 Akku, der aus 1 eingebauten Batterien besteht, unter einer Temperatur von 21±3 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80%. Je nach Umgebung, Alter, verwendetem Akku und Akkunutzung können die Werte abweichen.
*Die Hoch-Leistung wird in einer Gesamtaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung und der reduzierten Werte aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

**Sperren/Entsperren**
**Sperren:** Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die beiden Schalter 3 Sekunden; die Lampe blinkt im Flutlichtmodus viermal, um den Gesperrt-Status anzuzeigen.
**Entsperren:** Wenn die Lampe gesperrt ist, drücken Sie gleichzeitig die beiden Schalter 3 Sekunden, die Lampe wird mit 4 einsekündigen Blinksignalen aktiviert und auf Niedrig des Flutlichtmodus geschaltet.
Im gesperrten Zustand wird durch Drücken der Schalter ein 4 Sekunden langes Blinken auf Niedrig des Flutlichtmodus aktiviert, um den gesperrten Zustand anzuzeigen.

**Intelligenter Speicherschaltkreis**
**Bei ausgeschalteter Lampe:** Schalten Sie die Lampe ein, um in den spotlight modus zu gelangen, die Stirnlampe speichert die zuletzt gewählte Leistungsstufe im spotlight modus; im flutlicht modus kann die zuletzt gewählte Leistungsstufe nicht gespeichert werden. Jedes Mal, wenn der flutlicht modus mit der Leistungsstufe Niedrig aufgerufen wird.
**Bei eingeschalteter Lampe:** Beim Umschalten zwischen den beiden Modi speichert die Stirnlampe die Leistungsstufe eines der beiden Modi.

## TECHNISCHE DATEN VON AKKUS/BATTERIEN

| TYP | DIMENSIONEN | NENNSPANNUNG | VERWENDBARKEIT | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | Spezielle Batterie | 3,8V | Empfohlen | √√ |
| Alkalibatterie | AAA | 1,5V | Verwendbar | √ |
| Ni-MH-Batterie | AAA | 1,2V | Verwendbar | √ |
| Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku | 10440 | 3,7V | Verboten | × |

**Achtung:** Mischen Sie keine Akkus/Batterien verschiedener Marken, Größen, Kapazitäten oder Typen. Anderenfalls können die Stirnlampe oder die verwendeten Akkus/Batterien beschädigt werden.

*Benutzen Sie nur empfohlene oder verwendbare Batterien. Verwenden Sie nur Qualitätsakkus / -batterien mit Stromkreisschutz, um die Gefahr einer Verbrennung oder Explosion zu verringern; eine Beschädigung der Zellen oder ein Kurzschluss sind jedoch potenzielle Risiken, die der Benutzer übernimmt.

## AUSTAUSCH DER AKKUS /BATTERIEN

1. Ziehen Sie an der Verriegelung der Akku-/Batterieabdeckung mit dem Fenix-Logo, die sich zwischen den Schaltern befindet, um die Endkappe zu öffnen.
2. Legen Sie die Akku(s)/Batterie(n) entsprechend der Polaritätsmarkierung ein.
3. Bringen Sie die Endkappe wieder an.

## FREQUENZEINSTELLUNG

Wenn die Schrittfrequenz des Benutzers zu- oder abnimmt, wird die Helligkeit entsprechend allmählich zu- oder abgenommen.

## LADEN

1. Nehmen Sie die linke Staubschutzkappe ab und stecken Sie die USB-Typ-C-Seite des Ladekabels in den Ladeanschluss der Lampe; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, bringen Sie die Staubschutzkappe wieder an, um die Wasser- und Staubdichtigkeit zu gewährleisten.
2. Während des Ladevorgangs blinken vier Anzeigen: unter 20%, eine leuchtet konstant und drei blinken: 20% - 50%, zwei leuchten konstant und zwei blinken: 50% - 80%, drei leuchten konstant und eine blinkt: 80% - 95%, vier leuchten konstant: Ladevorgang abgeschlossen.
3. Beim Laden kann die Leistungsstufe Niedrig von jedem der Modi verwendet werden.
4. Die normale Ladezeit beträgt 3 Stunden von der völligen Entleerung bis zur vollständigen Ladung.

**Hinweis:**
1. Die Stirnlampe verfügt über eine Ladeschutzfunktion. Sie beendet automatisch das Laden und die Anzeige, wenn die gemessene Temperatur über 65 °C liegt.
2. Laden Sie eine gelagerte Stirnlampe alle vier Monate auf, um die optimale Akku- / Batterieleistung zu erhalten.

## AKKU- / BATTERIESTANDSANZEIGE

Drücken Sie bei ausgeschalteter Lampe einen der beiden Schalter, um den Akku- / Batteriestand zu prüfen; die Anzeige(n) leuchten 3 Sekunden.
Vier blaue Lichter eingeschaltet: 100 % - 80 %
Drei blaue Lichter eingeschaltet: 80 % - 60 %
Zwei blaue Lichter eingeschaltet: 60 % - 40 %
Ein blaues Licht eingeschaltet: 40 % - 20 %
Ein blaues Licht blinkt: 20 % - 1 %
**Hinweis:** Diese Anzeigen funktionieren nur mit der Fenix ARB-LP1900 Batterie.

## NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird der Scheinwerfer so programmiert, dass er auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die niedrige Leistung erreicht ist. Wenn dies bei niedriger Leistung geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen oder auszutauschen.
**Hinweis:** Dies funktioniert nur mit Fenix ARB-LP1900 Akku.

## INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe speichert viel Wärme, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit relativ hohen Ausgangspegeln verwendet wird. Wenn die Lampe eine Temperatur von 65 ° C oder mehr erreicht, wird die Lampe automatisch einige Lumen abgeschaltet, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 65 ° C fällt, kann der Benutzer die Modi erneut auswählen.

## ANBRINGEN DES STIRNBANDES

1. Das Stirnband ist werksseitig bereits angebracht.
2. Stellen Sie das Stirnband durch Verschieben der Schnalle auf die gewünschte Länge ein.

## NUTZUNG UND WARTUNG

◎Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
◎Fenix empfiehlt die Verwendung einer hochwertigen Fenix-Batterie.
◎Wenn die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, da die Lampe sonst durch Elektrolytleckage beschädigt werden könnte.
◎Verriegeln Sie die Lampe oder nehmen Sie die Batterie heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
◎Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleiß führen. Um eine ordnungsgemäße Wasserdichtung zu erhalten, ersetzen Sie den Ring durch einen zugelassenen Ersatz.
◎Die regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Lampe flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
**A:** Die Batterie muss ausgetauscht werden.
**Lösung:** Ersetzen Sie die Batterie (stellen Sie sicher, dass die Batterie gemäß den Herstellerangaben eingesetzt ist).
**B:** Der Kontaktpunkt oder Kontakt der Batterie oder Stirnlampe ist verschmutzt.
**Lösung:** Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen.
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler.

## IINKLUSIVE

Fenix HL32R-T Stirnlampe, Fenix ARB-LP1900 Akku, USB Type-C Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## ⚠ AVVERTIMENTO

◎Posizionare questa lampada frontale fuori dalla portata dei bambini!
◎NON puntare la lampada frontale direttamente negli occhi di nessuno!
◎NON far brillare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericoli a causa dell'alta temperatura!
◎NON utilizzare la lampada frontale in modi inappropriati, ad esempio mordendosi la bocca, per evitare lesioni personali o minacce alla vita in caso di guasto della lampada frontale o della batteria interna!
◎Questo proiettore accumulerà molto calore durante il funzionamento, provocando un'elevata temperatura del guscio del proiettore. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
◎Spegnere e bloccare la lampada frontale o rimuovere la batteria dalla lampada frontale per evitare l'attivazione accidentale quando la lampada frontale è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
◎Il LED di questa lampada frontale non è sostituibile; quindi l'intero proiettore dovrebbe essere sostituito quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

## (ITALIAN) FENIX HL32R-T

◎Luminus SST20 luce bianca fredda, LED a luce bianca neutra Redslight; con una durata di 50,000 ore.
◎Due sorgenti luminose controllate da due interruttori indipendenti.
◎Alimentato da una batteria ricaricabile ARB-LP1900 e compatibile con 3 batterie AAA.
◎Materiale in magnesio di qualità, leggero e resistente.
◎Ricarica rapida USB di tipo C.
◎Rilevamento della frequenza: la luminosità cambia insieme alla velocità.
◎Funzionamento con una sola mano con il nuovo sistema SPORT Headband Fit.
◎Uscita regolata digitalmente - mantiene la luminosità costante.
◎La protezione contro l'inversione di polarità protegge dall'installazione impropria della batteria.
◎Dimensioni: 2,60" × 1,77" × 1,18" / 66 × 45 × 30 mm.
◎Peso: 3,77 once / 107 grammi (batteria inclusa).

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Interruttori**
**Interruttore riflettore:** per accensione / spegnimento, cambio di modalità, funzione di blocco e selezione dell'uscita in modalità riflettore.
**Interruttore proiettore:** per accensione / spegnimento, cambio modalità, funzione di blocco e selezione dell'uscita in modalità proiettore.

**On/Off**
**On:** con la lampada spenta, tenere premuto l'interruttore destro per 0,5 secondi per entrare in modalità riflettore;
con la lampada spenta, tenere premuto l'interruttore sinistro per 0,5 secondi per accedere alla modalità proiettore.
**Off:** con la lampada accesa, tenere premuto uno degli interruttori per 0,5 secondi per spegnere la lampada.

**Cambio di modalità**
In modalità riflettore, fai clic una volta sull'interruttore del proiettore per attivare l'uscita bassa della modalità proiettore.
In modalità proiettore, fai clic una volta sull'interruttore riflettore per attivare l'ultima uscita utilizzata della modalità riflettore.

**Selezione dell'uscita**
In modalità riflettore, con la lampada accesa, fare clic una volta sull'interruttore del riflettore per scorrere tra Basso→Medio→Alto.

## PARAMETRI TECNICI

| ANSI/PLATO FL1 | MODALITÀ RIFLETTORE | | | MODALITÀ PROIETTORE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALTA | MEDIA | BASSA | ALTA | MEDIA | BASSA | SOS |
| LUCE | 800 lumen | 200 lumen | 70 lumen | 200 lumen | 70 lumen | 5 lumen | 5 lumen |
| TEMPO | 3 Ore* | 8 Ore | 20 Ore | 8 Ore | 20 Ore | 150 Ore | 300 Ore |
| DISTANZA | 132 metri | 66 metri | 38 metri | 30 metri | 17 metri | 5 metri | 5 metri |
| INTENSITÀ | 4333 candele | 1090 candele | 365 candele | 221 candele | 75 candele | 7 candele | 7 candele |
| RESISTENZA IMPATTI | 2 metri | | | | | | |
| SOTT'ACQUA | IP66 | | | | | | |

**Nota:** secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-LP1900 alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.
*L'uscita Alta viene misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

In modalità proiettore, con la lampada accesa, fare clic sull'interruttore del proiettore per scorrere tra Basso→Medio→Alto→SOS.

**Blocca sblocca**
**Blocco:** quando la lampada è spenta, premere contemporaneam

## ⚠ AVERTISSEMENT

○Placez cette lampe hors de portée des enfants !
○Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
○N'éclairez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
○N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
○Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
○Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos !
○La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

## (FRENCH) LAMPE FRONTALE FENIX HL32R-T

○LED Luminus SST20 lumière blanche froide, LED Redslight lumière blanc neutre; avec une durée de vie de 50.000 heures.
○Deux sources lumineuses contrôlées par deux interrupteurs indépendants.
○Alimenté par une batterie ARB-LP1900 lithium-polymère et compatible avec 3 piles AAA.
○Matériau en magnésium de qualité, léger et durable.
○Rechargement rapide par USB Type-C.
○Capteur de fréquence : la luminosité change en même temps que la vitesse.
○Utilisation à une main du nouveau système d'ajustement du bandeau SPORT.
○Sortie régulée numériquement - maintient une luminosité constante.
○La protection contre l'inversion de polarité protège contre l'installation incorrecte de la batterie.
○Dimensions : 66 × 45 × 30 mm / 2,60" × 1,77" × 1,18".
○Poids : 107 g (batterie incluse) / 3,77 oz.

## MODE D'EMPLOI

**Interrupteurs**
**Interrupteur Spotlight** : pour marche/arrêt, commutation du faisceau, fonction verrouillage et sélection des puissances en mode Spotlight.
**Interrupteur Floodlight** : pour marche/arrêt, commutation du faisceau, fonction verrouillage et sélection des puissances en mode Floodlight.

**Marche/arrêt**
**Marche**: lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur de droite et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode Spotlight;
la lampe étant éteinte, appuyez sur l'interrupteur de gauche et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode Floodlight.
**Arrêt**: lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'un des interrupteurs et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

**Mode commutation du faisceau**
En mode Spotlight, un simple clic sur l'interrupteur Floodlight permet d'activer la sortie basse du mode Floodlight.
En mode Floodlight, un simple clic sur l'interrupteur Spotlight permet d'activer la dernière sortie utilisée du mode Spotlight.

**Sélection du mode de sortie**
En mode Spotlight, lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur Spotlight permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Faible→Moyen→Fort.
En mode Floodlight, lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur Floodlight permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Faible→Moyen→Fort→SOS.

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

| ANSI/PLATO FL1 | MODE SPOTLIGHT | | | MODE FLOODLIGHT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORT | MOYEN | FAIBLE | FORT | MOYEN | FAIBLE | SOS |
| PUISSANCE | 800 lumens | 200 lumens | 70 lumens | 200 lumens | 70 lumens | 5 lumens | 5 lumens |
| AUTONOMIE | 3 heures* | 8 heures | 20 heures | 8 heures | 20 heures | 150 heures | 300 heures |
| PORTÉE | 132 mètres | 66 mètres | 38 mètres | 30 mètres | 17 mètres | 5 mètres | 5 mètres |
| INTENSITÉ | 4333 candela | 1090 candela | 365 candela | 221 candela | 75 candela | 7 candela | 7 candela |
| RÉSISTANCE AUX CHUTES | 2 mètres | | | | | | |
| RÉSISTANCE À L'EAU | IP66 | | | | | | |

**Remarque** : Conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant la batterie Fenix ARB-LP1900 sous une température de 21±3 °C et une humidité de 50% - 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de l'état réel de la batterie.
*L'autonomie en mode Fort est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé.

**Verrouillage/déverrouillage**
**Verrouillage:** lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément sur les deux interrupteurs pendant 3 secondes, la lampe clignotera quatre fois en sortie Faible du mode Floodlight pour indiquer qu'elle est verrouillée.
**Déverrouillage:** lorsque la lampe est verrouillée, appuyez simultanément sur les deux interrupteurs pendant 3 secondes, la lampe s'active avec 4 clignotements d'une seconde et s'active en sortie Faible du mode Floodlight.
Lorsque la lampe est verrouillée, le fait de cliquer ou d'appuyer sur les interrupteurs déclenche 4 clignotements d'une seconde en sortie Faible du mode Floodlight pour indiquer que la lampe est verrouillée.

**Circuit intelligent de mémoire**
**La lampe étant éteinte:** allumer la lampe pour passer en mode Spotlight, le projecteur mémorise la dernière sortie sélectionnée en mode Spotlight; le mode Floodlight ne peut pas mémoriser la dernière sortie sélectionnée. À chaque fois, le mode Floodlight est activé en sortie Faible du mode Floodlight.
**La lampe étant allumée**: lors du passage d'un mode à l'autre, la lampe frontale mémorise la puissance de l'un ou l'autre des modes.

## CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

| TYPE | DIMENSIONS | VOLTAGE | EMPLOI | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | Special battery | 3,8V | Recommandé | √√ |
| Pile alcaline | AAA | 1,5V | Utilisable | √ |
| Pile Ni-MH | AAA | 1,2V | Utilisable | √ |
| Batterie (Li-ion) | 10440 | 3,7V | Interdite | × |

**Avertissement** : Ne mélangez pas des piles de marques, de tailles, de capacités ou de types différents. Cela pourrait endommager la lampe frontale ou les piles utilisées.

*N'utilisez que des piles recommandées ou utilisables. N'utiliser que des piles de qualité avec protection du circuit réduire le risque de combustion ou d'explosion, mais l'endommagement des piles ou les courts-circuits sont des risques potentiels que l'utilisateur assume.

## REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Tirez sur le loquet du cache du logement de la batterie, avec le logo Fenix, qui est situé entre les interrupteurs pour ouvrir le logement arrière.
2. Insérez la/les batteries en respectant les marques de polarité.
3. Refermez le logement arrière.

## DÉTECTEUR DE FRÉQUENCE

Au fur et à mesure que la fréquence des pas de l'utilisateur augmente ou diminue, la luminosité augmente ou diminue progressivement en conséquence.

## RECHARGEMENT

1. Découvrez le capuchon anti-poussière gauche et branchez le côté USB Type-C du câble de rechargement dans le port de charge de la lampe, une fois la charge terminée, replacez le capuchon anti-poussière pour garantir l'étanchéité à l'eau et à la poussière.
2. Pendant le processus de charge, quatre indicateurs clignotent : moins de 20%, un indicateur constant et trois indicateurs clignotent : 20% - 50%, deux indicateurs constants et deux indicateurs clignotent : 50% - 80%, trois indicateurs constants et un indicateur clignote : 80% - 95%, quatre indicateurs constants : charge terminée.
3. Lors de la charge, il est possible d'utiliser le mode Faible de l'un ou l'autre mode.
4. Le temps de charge normal est de 3 heures à partir de la décharge jusqu'à la charge complète.

**Remarque :**
1. La lampe frontale est dotée d'une fonction de protection de la charge. Elle interrompt automatiquement la charge et l'affichage lorsque la température détectée est supérieure à 65°C.
2. Rechargez une lampe frontale stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.

## INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe est éteinte, cliquez une fois sur l'un des deux interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie, l'indication durera 3 secondes.
Quatre diodes bleues allumées : 100% - 80%
Trois diodes bleues allumées : 80% - 60%
Deux diodes bleues allumées : 60% - 40%
Une diode bleue allumée : 40% - 20%
Une diode bleue clignote : 20% - 1%
**Remarque:** cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-LP1900.

## INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe frontale est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, l'un des indicateurs de niveau de batterie clignote pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en temps opportun.
**Remarque:** cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-LP1900.

## PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsque les puissances élevées sont utilisées durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 65°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 65°C, cela permettra à l'utilisateur de resélectionner les modes.

## ASSEMBLAGE DU BANDEAU

1. Le bandeau est livré avec le réglage usine par défaut.
2. Ajustez le bandeau en faisant coulisser la boucle à la longueur voulue.

## UTILISATION ET ENTRETIEN

○Démonter la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
○Fenix recommande d'utiliser une batterie Fenix qui est d'excellente qualité.
○Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte.
○Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
○Une utilisation prolongée peut entraîner l'usure du joint torique. Pour maintenir une bonne étanchéité, remplacer le joint par un joint de rechange approuvé.
○Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voire à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :
**A:** La batterie doit être changée.
**Solution:** Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément aux instructions du fabricant.
**B:** les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales.
**Solution:** les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

## CONTENU

Lampe frontale Fenix HL32R-T, batterie Fenix ARB-LP1900, câble de rechargement USB Type-C, manuel de l'utilisateur, carte de garantie

## ⚠ ADVERTENCIA

○Coloque esta linterna fuera del alcance de los niños!
○NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!
○NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o causar peligro debido a la alta temperatura!
○NO use la linterna frontal de manera inapropiada, como morderla en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la linterna frontal o la batería interna!
○Esta linterna acumulará una gran cantidad de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.
○Apague y bloquee la linterna frontal o retire la batería de la linterna frontal para evitar la activación accidental cuando la linterna frontal se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas!
○El LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, se debe reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

## (SPANISH) LINTERNA FRONTAL FENIX HL32R-T

○LED Luminus SST20 de luz blanca fría y LED Redslight de luz blanca neutral con una vida útil de 50.000 horas.
○Dos fuentes de luz controladas por dos interruptores independientes.
○Funciona con una batería recargable de ARB-LP1900 y es compatible con 3 pilas AAA.
○Material de magnesio de calidad, ligero y duradero.
○Interfaz de carga rápida USB Tipo C.
○Detección de frecuencia: el brillo cambia junto con la velocidad.
○Funcionamiento con una sola mano gracias al nuevo sistema de ajuste de correa SPORT.
○Potencia regulada digitalmente que mantiene un brillo constante.
○La protección contra la polaridad inversa evita la incorrecta instalación de la batería.
○Tamaño: 2,60" × 1,77" × 1,18" / 66 × 45 × 30 mm.
○Peso: 3,77 oz / 107 g (con la batería).

## INSTRUCCIONES DE USO

Interruptores
**Modo Concentrado Interruptore:** para encender / apagar, cambio de modo, función de bloqueo y selección de potencia en modo de concentrado.
**Modo Difuminado Interruptore:** para encender / apagar, cambio de modo, función de bloqueo y selección de potencia en modo difuminado.

**Encender/Apagar**
**Encender:** con la luz apagada, pulse y mantenga pulsado el interruptor derecho durante 0,5 segundos para activar el modo concentrado;
con la luz apagada, pulse y mantenga pulsado el interruptor izquierdo durante 0,5 segundos para activar al modo difuminado.
**Apagar:** con la luz encendida, pulse y mantenga pulsado cualquiera de los dos interruptores durante 0,5 segundos para apagar la luz.

**Cambio de modos**
En modo concentrado pulse una vez el interruptor de luz abierta o reflector para activar la potencia Baja del modo difuminado.
En modo difuminado, pulse una vez el interruptor de luz cerrada o enfoque para activar la última potencia utilizada del modo concentrado.

**Selección de potencia**
En modo concentrado, con la luz encendida, pulse una vez el interruptor de oncentrado para recorrer el ciclo Bajo→Medio→Alto.
En modo difuminado, con la luz encendida, pulse una vez el interruptor de difuminado para recorrer el ciclo Bajo→Medio→Alto→SOS.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

| ANSI/PLATO FL1 | MODO CONCENTRADO | | | MODO DIFUMINADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | SOS |
| POTENCIA | 800 lúmenes | 200 lúmenes | 70 lúmenes | 200 lúmenes | 70 lúmenes | 5 lúmenes | 5 lúmenes |
| AUTONOMÍA | 3 horas* | 8 horas | 20 horas | 8 horas | 20 horas | 150 horas | 300 horas |
| DISTANCIA | 132 metros | 66 metros | 38 metros | 30 metros | 17 metros | 5 metros | 5 metros |
| INTENSIDAD | 4333 candelas | 1090 candelas | 365 candelas | 221 candelas | 75 candelas | 7 candelas | 7 candelas |
| RESISTENCIA A IMPACTOS | 2 metros | | | | | | |
| RESISTENCIA AL AGUA | IP66 | | | | | | |

**Nota:** Las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando el paquete de baterías de Fenix ARB-LP1900 baterías integradas, bajo una temperatura de 21±3 °C y una humedad de 50 % - 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.
*La potencia Alto se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia debido a la temperatura o al diseño de mecanismo de protección.

**Bloqueo/Desbloqueo**
**Bloqueo:** cuando la luz esté apagada, pulse al mismo tiempo los dos interruptores durante 3 segundos, la luz parpadeará cuatro veces en el modo Bajo de concentrado para indicar el estado bloqueado.
**Desbloqueo:** cuando la luz esté bloqueada, pulse al mismo tiempo los dos interruptores durante 3 segundos, la luz se activará con 4 parpadeos de un segundo y se activará en el modo Bajo de difuminado
En estado bloqueado, al pulsar los interruptores se activarán 4 parpadeos de un segundo en el modo Bajo de difuminado para indicar el estado bloqueado.

**Circuito de memoria inteligente**
**Con la luz apagada:** encienda la luz para accionar el modo de concentrado, la linterna memoriza la última potencia seleccionada en el modo de concentrado; el modo de difuminado no puede memorizar la última potencia seleccionada. Cada vez que se acciona el modo de difuminado con potencia Bajo del modo difuminado.
**Con la luz encendida:** al pasar de un modo a otro, la linterna memoriza la potencia de los dos modos.

## ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

| TIPO | DIMENSIONES | TENSIÓN NOMINAL | FACILIDAD DE USO | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | Batería especial | 3,8V | Recomendada | √√ |
| Batería alcalina | AAA | 1,5V | Utilizable | √ |
| Batería Ni-MH | AAA | 1,2V | Utilizable | √ |
| Batería recargable (Li-ion) | 10440 | 3,7V | Prohibida | × |

**Advertencia:** No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaños, capacidades o tipos. De lo contrario, puede dañar la linterna frontal o las baterías utilizadas.

*Use únicamente baterías recomendadas o utilizables. Utilizar únicamente baterías de calidad con protección de circuito reducirá el potencial de combustión o explosión, pero el daño de las celdas o los cortocircuitos son posibles riesgos que asume el usuario.

## CAMBIO DE BATERÍA

1. Tire del pestillo de la tapa de la batería con el logotipo de Fenix que se encuentra entre los interruptores para abrir la tapa posterior.
2. Introduzca la(s) batería(s) de acuerdo con las marcas de polaridad.
3. Vuelva a poner la tapa posterior.

## DETECCIÓN DE FRECUENCIA

A medida que la frecuencia de correr del usuario aumenta o disminuye, el brillo aumentará o disminuirá gradualmente en consecuencia.

## CARGA

1. Destape la tapa antipolvo izquierda y conecte el lado USB Tipo C del cable de carga al puerto de carga de la lámpara; cuando la carga haya terminado, vuelva a colocar la tapa antipolvo para garantizar la capacidad impermeable y antipolvo.
2. En el proceso de carga, parpadean cuatro indicadores: por debajo del 20%, uno de encendido permanente y tres intermitentes: 20% - 50%, dos de encendido permanente y dos intermitentes: 50% - 80%, tres de encendido permanente y uno intermitente: 80% - 95%, cuatro de encendido permanente: carga completa.
3. Durante la carga, se puede utilizar el modo Bajo de cualquiera de los dos.
4. El tiempo de carga normal es de 3 horas desde el agotamiento hasta la carga completa.

**Nota:**
1. La linterna dispone de una función de protección de carga. Detendrá automáticamente la carga e indicará si la temperatura detectada es superior a 65 °C.
2. Cargue la linterna cada cuatro meses si está guardada para mantener un rendimiento óptimo de la batería.

## INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada, pulse una vez cualquiera de los dos interruptores para comprobar el nivel de la batería y el indicador o indicadores durarán 3 seg.
Cuatro luces azules encendidas: 100% - 80%
Tres luces azules encendidas: 80% - 60%
Dos luces azules encendidas: 60% - 40%
Una luz azul encendida: 40% - 20%
Una luz azul parpadea: 20% - 1%
**Nota:** Esto sólo funciona con batería Fenix ARB-LP1900.

## ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna se programa para cambiar a un nivel de brillo más bajo hasta que se alcance la potencia Bajo. Cuando esto sucede en potencia Bajo, un indicador de nivel de batería parpadea para recordarle que debe recargar la batería a tiempo hasta que se apague por completo.
**Nota:** Esto sólo funciona con batería Fenix ARB-LP1900.

## PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en modo de alto rendimiento durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 65°C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de 65°C, permitirá al usuario volver a seleccionar el modo.

## MONTAJE DE LA CORREA

○ La correa viene montada de fábrica por defecto.
○ Ajuste la correa deslizando la hebilla hasta la longitud deseada.

## USO Y MANTENIMIENTO

○Desmontar el cabezal sellado puede dañar la luz y anulará la garantía.
○Fenix recomienda utilizar una batería de excelente calidad.
○Si la lámpara no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería o la lámpara podría dañarse debido a una fuga de electrolito.
○Bloquee la lámpara o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
○El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.
○La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la lámpara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lámpara parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones:
**A:** Bajo nivel de batería.
**Solución:** recargar la batería.
**B:** El producto, el contacto de la batería u otros contactos están sucios.
**Solución:** Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico.
Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

## INCLUYE

Linterna frontal Fenix HL32R-T,Fenix ARB-LP1900 batteria, cable de carga tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantía

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

○Держите фонарик вне досягаемости детей!
○Не светите кому-либо в глаза!
○Не светите на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
○Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кусайте его чтобы избежать травм!
○Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.
○Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или рюкзак.
○Светодиод этого налобного фонаря не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

## (RUSSIAN) НАЛОБНЫЙ ФОНАРИК FENIX HL32R-T

○Luminus SST20 светодиод холодного белого света, светодиод Redslight для нейтрального белого света с продолжительностью работы в 50000 ч.
○Два источника света управляются двумя независимыми кнопками.
○Работает от одного перезаряжаемого литий-ионного ARB-LP1900 и совместим с 3 аккумуляторами формата AAA.
○Корпус из качественного магниевого сплава, легкий и прочный.
○Быстрая зарядка USB Type-C.
○Детектор частоты: уровень яркости изменяется вместе со скоростью.
○Управление одной рукой благодаря новой системе крепления на оголовье SPORT.
○Стабилизированный уровень яркости.
○Защита от переполюсовки.
○Размер 66 × 45 × 30 мм \ 2,60" × 1,77" × 1,18"
○Вес: 107 г \ 3,77 унц (с аккумулятором).

## УПРАВЛЕНИЕ

**Кнопки**
**Дальний свет:** для включения / выключения, переключения режимов, функции блокировки и выбора режима дальнего света.
**Ближний свет:** для включения / выключения, переключения режимов, функции блокировки и выбора режима ближнего света.

**ВЫКЛ/ВКЛ**
**Включение:**
**Из ВЫКЛ** нажмите и удерживайте правую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы войти в режим дальнего света;
**Из ВЫКЛ** нажмите и удерживайте левый переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы войти в режим ближнего света.
**Выключение:** Из ВКЛ нажмите и удерживайте любую из кнопок в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

**Переключение между ближним и дальним светом**
В режиме дальнего света нажмите один раз кнопку управления дальним светом, чтобы активировать режим низкой мощности дальнего света.
В режиме ближнего света нажмите один раз кнопку управления ближним светом, чтобы активировать режим низкой мощности ближнего света.

**Переключение уровней яркости**
В режиме дальнего света из ВКЛ нажмите один раз кнопку дальнего света для переключения между режимами Низкий→Средний→Высокий.
В режиме ближнего света из ВКЛ нажмите один раз кнопку ближнего света для переключения между режимами Низкий→Средний→Высокий→SOS.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ANSI/PLATO FL1 | ДАЛЬНИЙ СВЕТ | | | БЛИЖНИЙ СВЕТ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЫСОКИЙ | СРЕДНИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | СРЕДНИЙ | НИЗКИЙ | СОС |
| ЯРКОСТЬ | 800 люм | 200 люм | 70 люм | 200 люм | 70 люм | 5 люм | 5 люм |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ | 3 ч* | 8 ч | 20 ч | 8 ч | 20 ч | 150 ч | 300 ч |
| ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ | 132 м | 66 м | 38 м | 30 м | 17 м | 5 м | 5 м |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА | 4333 кд | 1090 кд | 365 кд | 221 кд | 75 кд | 7 кд | 7 кд |
| УДАРОПРОЧНОСТЬ | 2 м | | | | | | |
| ВЛАГОЗАЩИТА | IP66 | | | | | | |

**Примечание:** В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием Fenix ARB-LP1900 аккумулятора при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий
* Яркость в режиме «Высокий» измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

**Блокировка-разблокировка**
**Блокировка:** одновременно нажмите обе кнопки и удерживайте их в течение 3 секунд, фонарик мигнет четыре раза в низком режиме ближнего света, указывая на заблокированное состояние.
**Разблокировка:** когда фонарик заблокирован, одновременно нажмите обе кнопки и удерживайте их в течение 3 секунд, фонарик мигнет 4 раза и запустится в режиме низкой яркости ближнего света.

В заблокированном состоянии щелчок или нажатие на переключатели активируют 4 односекундных мигания в режиме низкой яркости ближнего света, указывая на заблокированное состояние.

**Интеллектуальная схема памяти режимов**
**Из ВЫКЛ:** включите фонарик, чтобы войти в режим дальнего света, налобный фонарь запоминает последний выбранный уровень яркости в этом режиме; в режиме ближнего света последний выбранный уровень яркости не запоминается. Каждый раз, когда вы выбираете ближний свет, тот включается на низком уровне яркости.
**Из ВКЛ:** при переключении между двумя ближним и дальним светом фонарик запоминает яркость каждого из них.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ

| ТИП | РАЗМЕР | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |
|---|---|---|---|---|
| Fenix ARB-LP1900 | специальный | 3,8V | Рекомендовано | √√ |
| Алкалиновая батарейка | AAA | 1,5V | Можно | √ |
| Ni-MH батарейка | AAA | 1,2V | Можно | √ |
| Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор | 10440 | 3,7V | Запрещено | × |

**Внимание!** Не смешивайте батареи разных марок, размеров, емкости или типов. Это может привести к повреждению налобного фонаря или используемых батарей.

* Используйте только рекомендованные или годные к употреблению батареи. Используйте только качественные батареи с платой защиты, чтобы снизить вероятность воспламенения или взрыва. Повреждение аккумулятора или короткое замыкание являются потенциальными рисками, которые берет на себя пользователь.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Потяните защелку крышки аккумуляторного отсека с логотипом Fenix, расположенную между кнопками, чтобы открыть заднюю крышку.
2. Вставьте батарею/батареи в соответствии с полярностью.
3. Замените заднюю крышку.

## СЕНСОР ЧАСТОТЫ ШАГА

Яркость фонарика будет уменьшаться или увеличиваться по мере того как пользователь будет уменьшать или увеличивать частоту шагов.

## ЗАРЯДКА

1. Откройте левый пылезащитный колпачок и вставьте разъем USB Type-C зарядного кабеля в зарядный порт фонарик; когда зарядка завершена, установите на место пылезащитный колпачок, чтобы обеспечить водонепроницаемость и пыленепроницаемость.
2. В процессе зарядки мигают четыре индикатора:
один постоянно горит и три мигают - ниже 20% заряда
два постоянно горят и два мигают - 20% - 50%
три постоянно горят и один мигает - 50% - 80%
четыре горящих постоянно: зарядка завершена - 80% - 95%
3. При зарядке можно использовать низкий уровень яркости любого из режимов.
4. Нормальное время зарядки составляет 3 часа от разрядки до полной зарядки.

**Примечание:**
1. Налобный фонарь имеет функцию защиты от зарядки. Он автоматически завершит зарядку и укажет, когда обнаруженная температура превысит 65°C.
2. Заряжайте хранящийся налобный фонарь каждые четыре месяца, чтобы поддерживать оптимальную работу аккумулятора.

## ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДКИ

Из ВЫКЛ нажмите один раз на любую из кнопок, чтобы проверить уровень заряда батареи, и индикатор(ы) будут гореть в течение 3 секунд.
Горят четыре синих индикатора: 100% - 80%
Горят три синих индикатора: 80% - 60%
Две синие лампочки горят: 60% - 40%
Горит один синий свет: 40% - 20%
Одна синяя лампочка мигает: 20% - 1%
**Примечание.** Это работает только с аккумулятором Fenix ARB-LP1900.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения падает ниже заданного уровня, налобный фонарь запрограммирован на понижение яркости до более низкого её уровня, вплоть до достижения режима минимальной яркости. Когда это произойдет уже в этом режим, то, индикатор уровня заряда батареи начнет мигать, чтобы напомнить вам о необходимости своевременно перезарядить или заменить батарею.
**Примечание.** Это работает только с аккумулятором Fenix ARB-LP1900.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При использовании фонарика на высоких уровнях яркости режимах в течение длительного времени, тот будет выделять много тепла. Когда корпус достигает температуры 65 ° C или выше, яркость автоматически немного понижается чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда температура упадет ниже 65° C, пользователь снова сможет повторно выбрать режимы.

## СБОРКА ОГОЛОВЬЯ

Оголовье по умолчанию собрано на заводе. Настройте ширину оголовного крепления, двигая ползунок на резинке.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

○Разборка запечатанной головы фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
○Fenix рекомендует использовать только качественные защищенные аккумуляторы.
○Если фонарь не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор, иначе фонарь может быть поврежден из-за утечки электролита.
○Заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
○Периодическая чистка контактов батареи улучшает характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, прерывистый свет фонаря или даже отсутствие света по следующим причинам:
**A:** Аккумулятор требует замены.
**Решение:** замените батарею (убедитесь, что аккумулятор вставлен в соответствии со спецификациями производителя).
**B:** Контакт или контакт аккумулятора или фонарика загрязнены.
**Решение:** очистите места контакта ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте.
Если вышеуказанные методы не работают, обратитесь к авторизованному дистрибьютору.

## В КОМПЛЕКТЕ

Fenix HL32R-T налобный фонарик, Fenix ARB-LP1900 аккумулятора, USB Type-C кабель зарядки, руководство, гарантийный талон

## ⚠警告

○ライトをお子様の手の届かないところに置いてください。
○ライトを使用者や周囲の人の目に向けて直接照射しないでください。
○発火や高温による危険を避けるため、ライトを燃えやすいものに向かって近距離で照射しないでください。
○ライトや内蔵電池の故障による人身事故や、命に関わる危険を避けるため、ライトを口の中に入れるなどの不適切な取り扱いをしないでください。
○ライトを使用することによって、本体が発熱し高温になります。安全にご使用いただくために、火傷をしないようご注意ください。
○衣服のポケットやリュックなどの密閉された場所や、燃えやすい物の近くにライトを置くときは、誤点灯を防ぐためライトを消灯しロックするか、本体から電池を取り外してください。
○本製品のLEDライトは交換式ではございません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入下さい。

## (JAPANESE) Fenix HL32R-T ヘッドライト

○光源としてLuminus製SST20白色クールライト、Redslight製ニュートラル白色LEDライトを使用 (寿命50,000時間)
○2つの独立型スイッチで2つの光源を操作可能
○ARB-LP1900充電池1個を搭載し、単4電池3本に対応
○本体材質として高品質マグネシウム素材を使用し、軽量・耐久性を実現
○USB Type-C急速充電に対応
○周波数感知：スピードに合わせて明るさが変化
○新しくなったSPORTヘッドライトフィットシステムで片手操作が可能
○安定した出力を維持する定電流回路を搭載
○逆極性保護機能によって電池の不適切な取り付けを防止
○サイズ(約)：66 mm×45 mm×30 mm
○重量(約)：107g(電池を含む)

## 使用方法

**スイッチ**
**Spotlightスイッチ：**Spotlightモードでの点灯/消灯・モード切替・ロック機能・出力選択
**Floodlightスイッチ：**Floodlightモードでの点灯/消灯・モード切替・ロック機能・出力選択

**点灯/消灯**
**点灯：**ライトが消灯した状態で右スイッチを0.5秒以上押すと、Spotlightモードが起動します。
ライトが消灯した状態で左スイッチを0.5秒間長押しすると、Floodlightモードが起動します。

**消灯：**ライトが点灯した状態でいずれかのスイッチを0.5秒間長押しすると、ライトが消灯します。

**モード切替**
Spotlightモードでは、Floodlightスイッチを1度押すと、Floodlightモードの Low出力が起動します。
Floodlightモードでは、Spotlightスイッチを1度押すと、Spotlightモードで前回使用した出力が起動します。

**出力選択**
**Spotlightモード：**ライトが点灯した状態でSpotlightスイッチを1度ずつ押すと、ライトの出力がLow→Med→High の順に循環します。
**Floodlightモード：**ライトが点灯した状態でFloodlightスイッチを1度ずつ押すと、ライトの出力がLow→Med→High→SOSの順に循環します。

## テクニカルパラメータ

| ANSI/PLATO FL1 | SPOTLIGHTモード | | | FLOODLIGHTモード | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | SOS |
| 出力 | 800 lm | 200 lm | 70 lm | 200 lm | 70 lm | 5 lm | 5 lm |
| 点灯時間 | 3時間* | 8時間 | 20時間 | 8時間 | 20時間 | 150時間 | 300時間 |
| 照射距離 | 132 m | 66 m | 38 m | 30 m | 17 m | 5 m | 5 m |
| 光度 | 4333 cd | 1090 cd | 365 cd | 221 cd | 75 cd | 7 cd | 7 cd |
| 落下耐性 | 2 m | | | | | | |
| 保護等級 | IP66 | | | | | | |

※上記の数値は、ANSI/PLATO FL1に準拠し、Fenix社の設ける試験室(室温21±3℃、湿度50%～80%)において、Fenix ARB-LP1900電池を用いて検証された数値です。本製品の実際の数値は、使用環境や電池の状態によって異なることがあります。
* High出力での点灯時間は、過熱保護機能によって明るさが抑えられた状態の点灯時間を含んでいます。

**ロック/解除**
**ロック方法：**消灯状態で2種類のスイッチを約3秒以上同時押しすると、ロック状態になります。その際、FloodlightがLowの明るさで4回点滅します。
**解除：**ライトがロックされた状態で2つのスイッチを同時に3秒間長押しすると、ライトが1秒間点滅する動作が4回起こり、Floodlightモードの Low出力が起動します。
ライトのロック中にスイッチを押すと、ライトがFloodlightモードのLow出力で1秒間点滅する動作が4回起こり、ロック状態であることが表示されます。

**モードメモリー機能**
**ライトの消灯中：**ライト