61.122.391.072

TK26R 常规 说明书

七国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm/-A2-20191021

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

TK26R

Tri-colored tactical law-enforcing flashlight

1500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

350 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

WHITE, RED AND GREEN LIGHTS

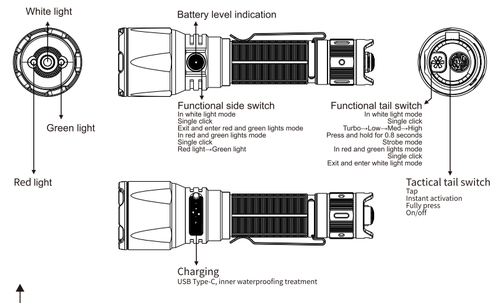

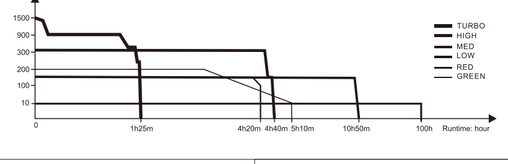

LIGHTING FOR EXTREMES

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93
Fax: +86-755-29631181
E-mail: Info@fenixlight.com
www.fenixlight.com
Address: B/Floor, Spring Valley, (Wonderful Life Wisdom Valley) Meisheng Huigu Technology Industrial Park, 83 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen 518133, China

FACEBOOK

WECHAT
扫描并关注，获取更多Fenix相关信息

61.122.391.072 A2-20191021

(ENGLISH)FENIX TK26 R FLASHLIGHT

- Cree XP_E2 (red and green lights) and LUMINUS SST40 LEDs (cool white) with a lifespan of 50,000 hours.
- 1500 lumens maximum output and 350 meters maximum beam distance.
- Powered by a single 18650 rechargeable Li-ion battery, two 3V/CR123A Lithium Batteries can be used.
- USB Type-C charging port, inner waterproofing treatment.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Battery level indication and low voltage warning.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Intelligent protection against high surface temperature.
- Tactical tail switch for instant activation; functional tail switch for output selection and strobe.
- Functional side switch for white, red and green lights switching.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
- 5.91" × 1.57" × 1.0" / 150 × 40 × 25.4 mm.
- 5.54 oz / 157 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

ThreeSwitches

The round one is the tactical tail switch , the oval one is the functional tail switch; the functional side switch is for white, red and green lights switching.

ON/OFF

Tap the tactical tail switch to momentarily turn on the light, release and the light will go out.

Fully press the tactical tail switch to constantly turn on the light. Press again to turn off the light.

Output Selection

With the light switched on - single click the functional tail switch to cycle through Turbo→Low→Med→High.

Red and Green Lights

With the light switched on - single click the functional side switch to cycle throughout light→green light; single click the functional tail switch to turn back to the previously used white light.

Strobe

With the light switchedon - press and hold the functional tail switch for 0.8 seconds to activatestrobe, clickthe functional tail switch and functional side switch to exit strobe.

With the light switched off - fully press the functional tail switch to rapidly enter strobe, release and the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	STROBE	RED	GREEN
OUTPUT	1500 lumens	350 lumens	150 lumens	10 lumens	1500 lumens	150 lumens	200 lumens
RUNTIME	1 hour 25 minutes*	4 hours 40 minutes	10 hours 50 minutes	100 hours	/	4 hours 20 minutes	5 hours 10 minutes
DISTANCE	350 meters	170 meters	110 meters	30 meters	/	30 meters	40 meters
INTENSITY	30150 candela	7112 candela	3102 candela	213 candela	/	218 candela	452 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
WATERPROOF	IP68, 2 meters underwater						

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-3500 18650 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual batteries used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

The light memorizes the last selected brightness level on Whitelight mode (excluding strobe). When turned on again the previously used brightness level will be recalled.minutes. When the temperature is reduced, Turbo mode can be reselected.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Recommended
Rechargeable Battery Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Series
Non-rechargeable Battery Lithium	CR123A	3.0V	CR123A (No charging)

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.

*18650Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side(+)towards the light head, then screw the tail cap back on.

BATTERY LEVEL INDICATION

When the light is switched on, the battery level indicator inside the side switch will light up to display the battery status, the indicator will stay on for 3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output mode, the indicator in the mid of the functional side switch will flash red to remind you to recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

CHARGING

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.

2.The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover. (The light features inner waterproofing treatment, thus the performance won't compromise even if there is water in the charging port.).

Note:

1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery is approximately 3 hours from depletion to full charging.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

3.Low output can be turned on/off by functional side switch while charging. There will be no response upon operation of tail switches while charging. If the tactical tail switch is mistakenly operated during charging process, then unplug the charging cable and press the tactical tail switch to begin charging again.

INTELLIGENT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output level for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will automatically step down by a few lumens to reduce temperature. When the temperature is reduced, the output will gradually

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted, charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory effect.
- Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

TK26R flashlight, ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, Spare rubber switch boot, User manual, Warranty card

WARNING

1.This flashlight is a high-intensitylighting devicecapable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

2.This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

(GERMAN)TK26 R LED TASCHENLAMPE

- Rotes und grünes Licht: Cree XP_E2 LEDs & kaltweiße LUMINUS SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Max. 1500 Lumen Helligkeit und max. 350 Meter Leuchtweite.
- Betrieb mit 1x 18650 Lilon Akku.
- USB Type-C Ladeport mit interner wasserdichter Kapselung.
- Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
- Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
- Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku.
- Intelligenter Schutz gegen zu hohe Oberflächentemperatur.
- Taktischer Endschalter für Moment- und Dauerlicht + Helligkeitswahl.
- Seitlicher Schalter zum Wechsel zwischen weißem, rotem und grünem Licht.
- Gefertigt aus hochwertigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche.
- Gehärtete ultra klare Linse mit entspiegelter Oberfläche.
- 150 x 40 x 25,4 mm.
- 157 g (ohne Akku).

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den runden Endschalter für Momentlicht leicht und stark für Dauerlicht. Drücken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht wieder auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den hinteren ovalen Schalter kurz, um erdlos zu wechseln zwischen:

Dunkel→Mittel→Hell→Turbo.

Rotes und grünes Licht

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um endlos zwischen rotem und grünem Licht zu wechseln. Drücken Sie den ovalen Endschalter, um zum weißen Licht zurück zu wechseln.

Strobe

Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für 0,8 Sekunden, um Strobe zu aktivieren. Drücken Sie ihn oder den seitlichen Schalter, um den Strobe zu beenden.

Drücken Sie bei nicht eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für Sofort-Strobe. Das Loslassen des Schalters schaltet den Strobe wieder aus.

Intelligente Memoryfunktion

Die Taschenlampe erinnert sich beim erneuten Einschalten an die zuletzt genutzte konstante weiße Helligkeitsstufe.

ERLAUBTE AKKUS UND BATTERIEN

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	STROBO	ROT	GRÜN
HELLIGKEIT	1500 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	10 Lumen	1500Lumen	150 Lumen	200 Lumen
BRENNDAUER	1 Stunde 25 Minuten*	4 Stunde 40 Minuten	10 Stunde 50 Minuten	100 Stunde	/	4 Stunde 20 Minuten	5 Stunde 10 Minuten
REICHWEITE	350 Meter	170 Meter	110 Meter	30 Meter	/	30 Meter	40 Meter
INTENSITÄT	30150 Candela	7112 Candela	3102 Candela	213 Candela	/	218 Candela	452 Candela
STOßFESTIGKE	1 Meter						
WASSERDICHTIGKEIT	IP68, 2 Meter						

Testkonditionen: Fenix ARB-L18-3500 18650 Lilon Akku bei 21°C±3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.

*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzungsschutz.

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3.6V/3.7V	Empfohlen	√√
Lithium Batterien	CR123A	3V	Nutzbar, Warnung: NIEMALS aufladen!	√
Lilon Akkus	18650	3.6V/3.7V	Gefahr, NUR nutzen, wenn sie einen Schutz gegen Überspannung, Unterspannung & Kurzschluss haben	/

Nutzen Sie für den bestmöglichen Komfort Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

Warnung: Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichem Hersteller, Typ, Version, Alter & Ladezustand.

AKKUWECHSEL

Schrauben Sie den Endschalter ab, legen Sie gemäß der oben stehenden Liste auf die Polarität (+) und (-) achtend einen neuen Akku oder 2 neue Batterien ein und schrauben Sie den Endschalter wieder auf.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Beim Einschalten zeigt die LED im seitlichen Schalter für 3 Sekunden die vorhandene Kapazität an, dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie:

100% - 85%: Grün konstant

85% - 50%: Grün blinkend

50% - 25%: Rot konstant: Bitte kurzfristig aufladen.

25% - 1%: Rot blinkend: Achtung – Dringend aufladen!

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt die Taschenlampe zu einer geringeren Helligkeitsstufe, bis „Dunkel " erreicht ist. Bei geringer Spannung in „Dunkel " wird die LED im seitlichen Schalter rot blinken, um an das dringende Aufladen zu erinnern. Dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.

Laden

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Verbinden Sie sie den USB-A Anschluss des Ladekabel mit einer passenden USB-Stromquelle. Stecken Sie die USB Typ-C Seite des Kabels in den seitlichen USB Port der Taschenlampe ein.

2. Während dem Laden zeigt die Indikator-LED rot. Sie wechselt bei voll geladener Taschenlampe auf Grün.

3. Ziehen sie nach dem Laden wieder den USB Typ-C Stecker von der Taschenlampe ab und verschließen Sie den USB-Port wieder, da zwar der USB-Port selbst intern gegen Wasser gekapselt ist, er aber verschmutzen kann.

WARNUNG: Laden Sie ausschließlich die in der zuvor stehenden Liste genannten Lilon AKKUS auf. Laden Sie NIEMALS Batterien auf! Vergewissern Sie sich vor jedem Aufladen, dass keine Batterien in die Taschenlampe eingelegt sind!

Hinweise:

1. Ein Aufladen des Fenix ARB-L18-3500 Lilon Akku dauert in der Regel ca. 3 Stunden.

2. Achten Sie darauf, den Akku möglichst nie ganz leer werden zu lassen. Laden Sie fast / ganz leere Akkus umgehend wieder auf. Am besten laden Sie ihn, sobald die Kapazitätsanzeige rot leuchtet. Dies garantiert eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.

4. Während dem Laden kann das weiße Licht der Taschenlampe über den seitlichen Schalter aktiviert werden. Zum Ausschalten muss das Ladekabel abgezogen und – wenn der Ladevorgang fortgesetzt werden soll – wieder aufgesteckt werden. Beim Laden haben die beiden Endschalter keine Funktion.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Taschenlampe erzeugt - besonders bei der Nutzung in der Helligkeitsstufe Turbo - viel Hitze. Beim Erreichen von 65°C oder mehr wird die Taschenlampe automatisch schrittweise die Helligkeit verringern und wenn sie genügend abgekühlt ist wieder erhöhen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Das Öffnen des versiegelten Kopf ist verboten.
- Nutzen Sie bitte ausschließlich hochwertige Akkus und Batterien.
- Wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht nutzen entnehmen Sie bitte den Akku / die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Lilon Akkus müssen regelmäßig aufgeladen werden, auch wenn sie nicht genutzt werden. Laden Sie sie umgehend auf, wenn sie fast leer oder leer sind. Da Lilon Akkus keinen Memoryeffekt haben können Sie die Akkus auch aufladen, wenn sie noch nicht ganz leer sind.
- Drehen Sie den Endschalter mit einer halben Umdrehung auf oder entnehmen Sie den Akku / die Batterien, um ein versehentliches Einschalten bei Transport & Lagerung zu verhindern.
- Wenn durch die Nutzung der O-Ring beschädigt ist, so tauschen Sie ihn zum Erhalt der Wasserdichtigkeit gegen einen gleichartigen neuen O-Ring aus.
- Wiederkehrende Reinigung der Batteriekontakte wird die einwandfreie Nutzbarkeit unterstützen.
- Prüfen Sie im Falle des Flackern des Licht oder Nicht Leuchten zuerst, ob der Akku aufgeladen bzw. die eingelegten Batterien voll sind. Stellen Sie auch sicher, dass der Akku / die Batterien gemäß der angegebenen Polarität richtig eingelegt sind. Sollte dies nicht helfen so stellen Sie auch sicher, dass die Batteriekontakte mit einem in Alkohol getränkten Wattepad gereinigt sind. Sollte dies nicht helfen, so kontaktieren Sie den Verkäufer Ihrer Taschenlampe.

ENTHALTEN

TK26R LED Taschenlampe, ARB-L18-3500 Lilon Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Ersatz-Gummi für Endkappe,Bedienungsanleitung, Garantiekarte

WARNUNG

1. Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie weder Menschen noch Tieren in die Augen. Blicken Sie wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist nicht auf die LEDs.

2. Diese Taschenlampe erzeugt viel Wärme, insbesondere wenn sie längere Zeit eingeschaltet ist. Fassen Sie sie daher in solchen Fällen nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu verhindern.

(RUSSIAN)Фонарь FENIX TK26 R

- Светодиоды CREE (красный и зеленый), LUMINUS (холодный белый), ресурс 50 000 часов, США
- Максимальная яркость 1500 люмен, дальность 350 метров
- Элементы питания: 1 аккумулятор 18650 Li-ion или 2 литиевых батарейки CR123A.
- Порт для зарядки USB Type-C с защитой от попадания воды
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости.
- Индикация уровня заряда и предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания.
- Интеллектуальная защита от перегрева
- Моментальное включение тактической кнопкой и функциональная кнопка выбора режимов в хвосте фонаря.
- Функциональная кнопка выбора цвета в головной части фонаря.
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6.
- Покрытие корпуса: премиум высокопрочное анодирование, устойчивое к абразивам.
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением.
- Размеры: 150 мм (длина) x 40 мм (диаметр головной части) x 25,4 мм (диаметр корпуса).
- Вес: 157 г (без элементов питания)

Три кнопки

Три кнопки

Круглая кнопка в хвосте фонаря - для включения/выключения, овальная кнопка в хвосте фонаря – функциональная для выбора режимов, боковая кнопка в головной части фонаря – для выбора цвета.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Легкое нажатие

Слегка (без щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отпустите кнопку – фонарь погаснет.

Полное нажатие (до щелчка)

Полностью (до щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время и зафиксировать включение. Снова нажмите (до щелчка) на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в хвосте фонаря, чтобы выбрать режим:

Турбо→Минимальный→Средний→Максимальный.

Красный и зеленый свет

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в головной части фонаря, чтобы выбрать красный, зеленый или белый свет.

Строб

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря в течение 0,8 секунды, чтобы войти в режим строб. Снова нажмите на кнопку, чтобы вернуться в Основные режимы.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря для мгновенного включения режима стробоскопа. Отпустите кнопку для выключения стробоскопа. или

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1	ТУРБО	МАКСИМАЛЬНЫЙ	СРЕДНИЙ	МИНИМАЛЬНЫЙ	СТРОБ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
Яркость	1500 люмен	350 люмен	150 люмен	10 люмен	1500люмен	150 люмен	200 люмен
Время работы	1 часа 25 минут*	4 часа 40 минут	10 часа 50 минут	100 часа	/	4 часа 20 минут	5часа 10 минут
Дистанция	350 метров	170 метров	110 метров	30 метров	/	30 метров	40 метров
Интенсивность	30150 кандел	7112кандел	3102 кандел	213 кандел	/	218 кандел	452 кандел
Ударопрочность	1 м						
Водонепроницаемость	IP68, погружение до 2 метров						

Примечание: параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием аккумулятора ARB-L18-3500 18650 Li-ion при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Действительные параметры фонаря могут варьироваться в зависимости от используемых элементов питания и условий окружающей среды.

* Время работы в Турбо режиме указано суммарно, учитывая понижение режима при срабатывании защиты от перегрева.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (за исключением Строб). В следующий раз фонарь включится в последнем использованном режиме яркости.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Рекомендуется
Аккумуляторы Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Серия
Литиевые батареи	CR123A	3.0V	CR123A (не перезаряжаемые)

Предостережение: не комбинируйте использование в любые элементы питания или элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от перезаряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Открутите хвостовую часть фонаря и установите аккумулятор анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре кнопки автоматически отображает статус аккумулятора на 3 секунды.

Зеленый цвет: 100% - 85%, полный заряд

Зеленые вспышки: 85% - 50%, достаточный заряд

Красный цвет: 50% - 25%, низкий заряд

Красные вспышки: 25% - 1%, критичный заряд

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ

Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже установленного уровня, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Мин.режима. В Мин.режиме индикатор будет мигать красным светом, напоминая вам заменить или зарядить аккумулятор, чтобы продолжить его срок службы и избежать повреждения. Для обеспечения нормальной работы фонарь будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет .

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ЗАРЯДКА

1. Выключите фонарь и подсоедините фонарь к источнику питания с помощью зарядного кабеля USB Type-C (в комплекте).

2. Индикатор в центре кнопки загорится красным, показывая статус зарядки. Когда индикатор загорится зеленым - зарядка завершена.

3. Как только зарядка завершится, убедитесь, что кабель отсоединен от порта и поместите на место защитную крышку, чтобы защитить порт от пыли и посторонних предметов.

Примечание:

1.Нормальное время зарядки аккумулятора Fenix ARB-L18-3500 Li-ion (в комплекте) составляет около 3 часов.

2.Во время зарядки можно включить минимальный режим функциональной кнопкой в головной части фонаря. Кнопки в хвосте фонаря не работают во время зарядки. Если в процессе зарядки была нажата тактическая кнопка в хвосте фонаря, тогда отсоедините кабель от фонаря, нажмите снова на тактическую кнопку и снова подсоедините кабель, чтобы продолжить зарядку.

Защита от перегрева

Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Турбо режиме. Когда температура достигнет 65°C, фонарь автоматически понизит яркость. Когда температура понизится, яркость постепенно вернется до уровня Турбо режима.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Рекомендуется использовать качественные элементы питания со встроенной платой защиты.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- В случае долгосрочного хранения фонаря, три и более месяца без эксплуатации, вынимайте аккумулятор и храните его отдельно, в процессе хранения аккумулятор перезаряжайте каждые 4 месяца для поддержания оптимальной работоспособности. (Данный пункт носит рекомендательный характер)
- Когда уровень напряжения упадет ниже допустимого, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Минимального. В Минимальном режиме фонарь будет мигать три раза каждые 5 минут, напоминая вам заменить/зарядить аккумулятор. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически, а будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходимо заменить или зарядить аккумулятор.

Решение: Замените или зарядите аккумулятор (соблюдайте полярность).

Причина Б: Резьба, контакты платы или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь TK26R, аккумулятор Fenix ARB-L18-3500, кабель USB Type-C charging cable, ремешок на руку, чехол, запасное уплотнительное кольцо, резиновая накладка на кнопку,инструкция, гарантийный талон.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

2. Поверхность фонаря может нагреваться до высоких температур. Во избежание получения ожогов используйте фонарь аккуратно.

(中文)Fenix TK26 R手电

- 使用Luminus SST40（冷白光）以及CREE XP_E2（红光、绿光）LED，寿命50000小时
- 最高亮度1500流明，最远射程350米
- 可使用1节18650可充电锂离子电池或2节CR123A锂电池 USB Type-C充电接口，接口内防水
- 恒流电路，亮度恒定
- 具有电量指示和低压警示功能
- 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- 智能温控，防止外壳温度过高影响使用舒适度
- 尾部战术尾按，一触即亮
- 尾部功能开关，一键调光换档和爆闪
- 侧部调色开关，调节红绿彩光模式
- 采用A6061-T6铝材制造
- 军规三级硬质阳极氧化表面抗磨处理
- 使用双面增透镜镜化玻璃镜片
- 150x40 x 25.4毫米
- 净重157克（不含电池）

操作说明

尾部的圆形开关为战术尾按，椭圆形开关为功能开关；侧部侧按开关为调节开关。

开机/关机

轻触战术尾按智能点亮手电，放开即熄灭。

完全按下战术尾按持续点亮手电，再次按下即关闭手电。

档位调节

开机状态下，单击功能开关，即可按低亮→中亮→高亮→极亮→循环的顺序调节亮度。

彩光模式

开机状态下，单击调色开关，即可按红光→绿光→循环的顺序切换模式；再次单击功能开关，即可返回白光照明模式的记忆档位。

爆闪模式

开机状态下，长按功能开关0.8秒进入变频爆闪模式，单击功能开关或调色开关退出变频爆闪模式。

关机状态下，按住功能开关快速进入变频爆闪模式，松开即退出关机状态。

智能记忆电路

手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆变频爆闪模式和彩光模式。每次开机时，都会以关机前的照明模式工作档位开始工作。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	爆闪模式	红光模式	绿光模式
亮度	1500流明	350流明	150流明	10流明	1500流明	150流明	200流明
续航	1小时25分*	4小时40分	10小时50分	100小时	/	4小时20分	5小时10分
射程	350米	170米	110米	30米	/	30米	40米
光强	30150坎德拉	7112坎德拉	3102坎德拉	213坎德拉	/	218坎德拉	452坎德拉
防跌落高度	1米						
防水等级	IP68，水下2米						

注：以上参数为使用1节Fenix ARB-L18-3500可充电锂离子电池，在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保留溫度保护测试的累计续航。

电池选用

电池类型/系列	尺寸规格	标称电压	推荐使用
可充电锂离子电池	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18系列
一次性锂电池	CR123A	3.0V	CR123A(不可充电)

警示：请不要将不同种类、新旧的电池混合使用，以免损坏电池手电。

*18650可充电锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，使用电池质量不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开尾尾装入电池，注意将电池正极方向对准灯头方向，拧紧筒尾即可工作。

电量显示

每次开机时，电量指示灯会自动亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：

绿灯常亮（代表电量饱和）：电量大约100%-85%

绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%

红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%

红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%

注：仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

低电警示

工作状态下，当手电检测到电池电压过低，会逐步地自动降低当前工作档位到低亮档为止。如果在低亮档时，仍然检测到电池电压过低，调色开关内的电量指示灯红色自动亮起，并呈闪烁状态，以提示您应及时充电，以免造成反向电池的寿命缩短或损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以这样提示方式，一直持续工作至电池电量彻底耗尽为止。

注：仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

充电时，应按如下步骤进行：

1、关闭手电，揭开手电尾部的防尘帽，将充电线的 USB Type-C端口插入手电的充电端口；

2、手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，并呈电量指示灯显示充电状态；

3、停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽盖回按紧，随后即可正常使用手电。

注：

1、配备Fenix ARB-L18-3500可充电锂离子电池，从电量基本耗尽到完全充满，耗时约3小时。

2、由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每四个月充电一次，以免电池受损。

3、充电过程中，手电可通过顺部调色开关灯开或关闭低亮档，其他按键无效。

智能温控

当手电长时间以极亮档工作时会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当温度高于65℃时，手电会自动智能温控功能，自动降低降低当前档位的亮度；当温度低于65℃时，则亮度会逐次上升，直到当前档位的最高亮度。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用手电时，请将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸，造成手电损坏。
- 锂离子电池电量未耗尽之时即需要充电，电池电量耗尽之时请马上充电；锂离子电池没有记忆效应。
- 由于采用了一触即亮的战术尾按，手电放在包里时可能因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，将尾盖按软圈或将电池取出。
- 长期使用后，手电的O圈可能受损。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持手电的防水性能。
- 请经常清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要充电或更换

解决方案：及时充电或更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）

原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。

解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

TK26R手电，Fenix ARB-L18-3500可充电锂离子电池，USB Type-C充电线，手电套、手绳、备用防水圈、备用按键帽、说明书、保修卡

警示

1、本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

2、本产品内部工作后会累积大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤。

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX TK26 R

- Led Cree XP_E2 (rouge et vert) et Led Luminus SST40 (blanc froid) avec une durée de vie de 50000 heures.
- Puissance maximale de 1500 lumens et une portée de 350 mètres.
- Alimentée par une batterie rechargeable Li-ion 18650 ou 2 piles Lithium CR123A/3V.
- Port de rechargement USB Type-C avec traitement d'étanchéité interne.
- Sortie régulée numériquement pour maintenir une luminosité constante.
- Indicateur du niveau de charge et alerte de basse tension.
- Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion incorrecte de la batterie.
- Protection intelligente contre les températures élevées de surface.
- Interrupteur arrière tactique pour une activation instant