61.149.221.024-C6 V3.0 说明书-A1
八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

C6 V3.0

HIGH-PERFORMANCE RECHARGEABLE WORK FLASHLIGHT

	1500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
	300 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

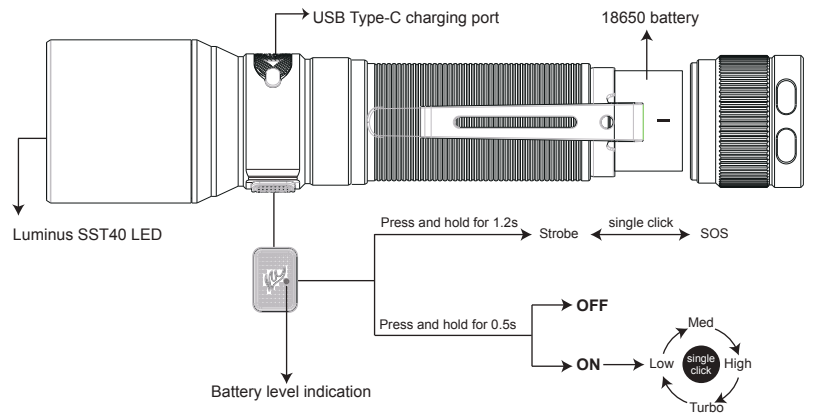

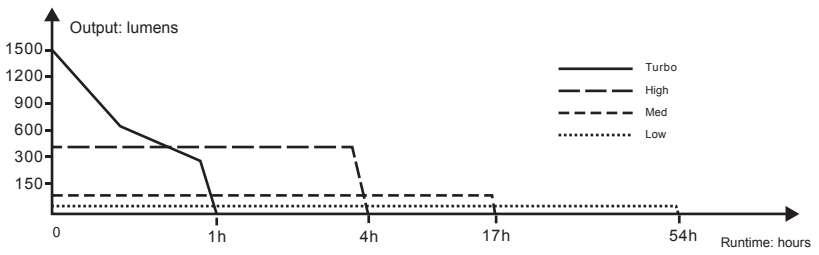

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.149.221.024-A1-20210506

(ENGLISH) FENIX C6 V3.0 FLASHLIGHT

◎1500 lumens maximum output, 300 meters maximum beam distance.
◎Uses a Luminus SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
◎Included a 2600mAh 18650 rechargeable Li-ion battery.
◎Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
◎USB Type-C direct 2A charging; 2 hours for full charging.
◎Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
◎Magnetic base for hands-free use.
◎Battery level indication and low-voltage warning.
◎Made of durable A6061-T6 aluminum.
◎Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
◎Size: 5.24" x 1.26" x 0.91" / 133 x 32 x 23 mm.
◎Weight: 3.63 oz / 103 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/off

Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the flashlight.

Mode Switching

Press and hold the side switch for 1.2 seconds to switch between general mode and flash mode.

Output Selection

In general mode, single click the side switch to cycle through Low →Med →High →Turbo.
In flash mode, single click the side switch to cycle through Strobe →SOS.

Strobe

With the light switched off, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter strobe mode.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output on general mode. When turned on again the previously used output will be recalled. Each time the light will enter strobe when flash mode is selected.

Lock/Unlock

Lock: with the light switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Low to indicate locked status.

Unlock: with the light locked, double click the switch within 0.5 seconds, the light will be unlocked and activated on Low.

*In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-second blinks on Low to indicate locked status.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE				FLASH MODE	
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
OUTPUT	1500 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	1500 lumens	100 lumens
RUNTIME	1 hour*	4 hours	17 hours	54 hours	/	/
DISTANCE	300 meters	165 meters	85 meters	45 meters	/	/
INTENSITY	22500 candela	6800 candela	1800 candela	520 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-2600 Li-ion battery under the Fenix laboratory environment. The true performance of this product may vary according to different flashlights, working environments and the actual battery used.
*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design under a good heat dissipation environment.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended	√ √
Non-rechargeable Battery (Lithium)	CR123A	3V	Usable (no charging)	√
Rechargeable Battery ($LiFePO_4$)	16340	3.2V	Usable (no charging)	√
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Caution *	!
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Banned	×
Rechargeable Battery ($LiFePO_4$)	18650	3.2V	Banned	×

* 18650 / 16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the tail cap back on.

CHARGING

1.Reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2.The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3.Once charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:
1.When charging, the flashlight can be normally used on Low mode, but charging time will be prolonged.
2.Charge the light timely when the battery power gets too low to ensure the normal life of the battery.
3.The normal charging time is approximately 2 hours from depletion to full charging.
4.Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the switch to check the battery status, the indicator will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 0%
Note: This only works with Fenix ARB-L18 series 18650 battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at a relatively high mode for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of the mode.

INTELLIGENT PROTECTION

Intelligent Downshift

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low mode is reached.

Low-voltage Warning

When the voltage remains low in Low mode, the light constantly blinks red to remind you to timely recharge or replace the battery.
Note: This only works with Fenix ARB-L18 series 18650 battery.

USAGE AND MAINTENANCE

◎Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
◎Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
◎If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
◎Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
◎Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
◎Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Recharge battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix C6 V3.0 Flashlight, ARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

⚠WARNING

◎The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.
◎This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
◎Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing danger due to high temperature.
◎The LED of this flashlight is not designed to replaceable; so the entire light should be replaced when the LED reaches the end of its life.
◎If any of the information provided in this manual is changed, the new version of the manual shall prevail; if your included user manual is an old one, it acquiesces that we won't send a new manual.

（中文）Fenix C6 V3.0说明书

◎最高亮度1500流明，最远射程300米
◎使用1颗Luminus SST40 LED，寿命50000小时
◎标配1节18650可充电锂离子电池，2600mAh大容量
◎使用双面增透膜钢化玻璃镜片，有效减少光损
◎支持Type-C 接口2A大电流直充，2小时可充满
◎恒流电路，亮度恒定
◎尾部具有磁吸功能
◎具有开机电量显示和低压警示功能
◎采用A6061-T6铝合金材质制造
◎表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
◎尺寸：133（筒长）× 32（筒头直径）x 23（筒身直径）毫米
◎重量：103克（不含电池）

操作说明

开机/关机

长按颈部开关0.5秒打开/关闭手电。

模式切换

长按颈部开关1.2秒，手电在照明模式和闪烁模式之间切换。

档位切换

照明模式下，单击颈部开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序循环调节亮度；

闪烁模式下，单击颈部开关，即可在爆闪档和SOS之间循环切换。

爆闪模式

关机状态下，长按颈部开关1.2秒直接进入闪烁模式的爆闪档位。

智能记忆

手电会自动记忆照明模式的亮度档位，每次进入照明模式时都会以记忆的照明亮度档位开始工作；但不会记忆闪烁模式的档位，每次进入闪烁模式时，都会以爆闪档开始工作。

锁定/解锁

锁定：关机状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以低亮档闪烁2次然后熄灭，代表进入锁定关机状态。

解锁：锁定状态中，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电解锁，并且以低亮档启动，代表已经解锁并开机。

*锁定状态下，只响应双击解锁操作，单击或者长按颈部开关，手电均会以低亮档闪烁2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式				闪烁模式	
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	爆闪档	SOS
亮度	1500流明（15瓦）	400流明（4瓦）	100流明（1瓦）	30流明（0.3瓦）	1500流明（15瓦）	100流明（1瓦）
续航时间	1小时*	4小时	17小时	54小时	/	/
射程	300米	165米	85米	45米	/	/
光强	22500坎德拉	6800坎德拉	1800坎德拉	520坎德拉	/	/
防跌落高度	1米					
防护等级	IP68					

注：上述参数依据ANSI/ PLATO FL1标准，使用1节Fenix ARB-L18-2600锂离子电池，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随着灯具、供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航为散热环境良好状态下测试的累计续航。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐	√ √
一次性锂电池	CR123A	3V	可用（无法充电）	√
可充磷酸铁锂电池	16340	3.2V	可用（无法充电）	√
可充锂离子电池	18650	3.6V/3.7V	谨慎使用 *	!
可充锂离子电池	16340	3.6V/3.7V	禁止	×
可充磷酸铁锂电池	18650	3.2V	禁止	×

*18650/16340锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可待机工作。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1、关闭手电，揭开颈部的防水帽，将Type-C充电线插入充电插口；
2、开始充电后，电量指示灯亮起为红色，手电充满电后指示灯变为绿色；
3、停止充电后，应将防水帽盖回按紧，以免水或灰尘进入，确保手电的防水性能正常。

注意：
1、充电过程中，手电仅可开启低亮档使用；
2、当电池电量过低，请及时充电，以保证电池正常寿命；
3、电量由基本耗尽到完全充满，用时约2小时；
4、由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每四个月充电一次，以免电池受损。

电量显示

关机状态下，单击颈部开关，按键帽里的电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯长亮（代表电量饱和）：电量大约100% - 85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85% - 50%
红灯长亮（代表电量不足）：电量大约50% - 25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25% - 0%
*仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

智能减档与低压警示

智能减档

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，并从高到低依次屏蔽掉可切换的档位，直到仅剩下低亮档为止。

低压警示

如果检测到电池在低亮档时仍然电压过低，电量指示灯会持续红灯闪烁，以提醒用户即时充电或更换电池。
*仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

使用与维护

◎请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
◎请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
◎由于采用了长按0.5秒开机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包中前，通过双击开关将灯具锁定，或者将电池从灯具中取出。
◎长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
◎请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

C6 V3.0手电，ARB-L18-2600锂离子电池，USB Type-C充电线，手绳，备用防水圈，说明书，保修卡

⚠ 警告

◎本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤
◎本产品长时间工作后会累积大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤
◎请勿将点亮状态的灯具近距离照射物体表面，以免温度过高烧坏物体或引发危险
◎此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具
◎本说明书上提供的所有信息若有更改，将以新版说明书为准；随附产品说明书版本如是旧版说明书，不再另行补发，敬请谅解！

(ITALIAN) TORCIA FENIX C6 V3.0

◎Uscita massima di 1500 lumen, distanza massima del fascio di 300 metri.
◎Utilizza un LED Luminus SST40 con una durata di 50.000 ore.
◎Inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2600 mAh 18650.
◎Lenti in vetro ultra trasparente temprato con rivestimento antiriflesso.
◎Ricarica diretta da 2A USB Type-C; 2 ore per una ricarica completa.
◎Circuito regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
◎Base magnetica per l'utilizzo a mani libere.
◎Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
◎Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
◎Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII premium.
◎Dimensioni: 133 x 32 x 23 mm.
◎Peso: 3.63 oz / 103 g (batteria esclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Acceso spento

Tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere / spegnere la torcia.

Cambio di modalità

Tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per passare dalla modalità generale alla modalità flash.

Selezione dell'uscita

In modalità generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Basso → Medio → Alto → Turbo.
In modalità flash, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Strobe → SOS.

Strobo

Con la luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per accedere alla modalità strobo.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità generale. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata. Ogni volta che la luce entrerà in strobo quando è selezionata la modalità flash.

Blocca sblocca

Blocco: con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per bloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Basso per indicare lo stato di blocco.

Sblocca: con la luce bloccata, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Basso.

* In stato di blocco, facendo clic o premendo l'interruttore si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su Basso per indicare lo stato di blocco.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	FUNZIONI GENERALI				FUNZIONE FLASH	
	Turbo	Alta	Media	Bassa	Strobe	SOS
LUCE	1500 lumen	400 lumen	100 lumen	30 lumen	1500 lumen	100 lumen
TEMPO	1 ora	4 ore	17 ore	54 ore	/	/
DISTANZA	300 metri	165 metri	85 metri	45 metri	/	/
INTENSITÀ	22500 candele	6800 candele	1800 candele	520 candele	/	/
RESISTENZA IMPATTI	1 metri					
IMPERMEABILITÀ	IP68					

Note: Secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria agli ioni di litio Fenix ARB-L18-2600 sotto il Fenix Ambiente di laboratorio. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare a seconda delle diverse torce, degli ambienti di lavoro e della batteria effettivamente utilizzata.
* L'uscita Turbo viene misurata in un totale di autonomia, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel progetto in un buon ambiente di dissipazione del calore.

SPECIFICHE BATTERIE

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Raccomandata	√ √
Batteria non Ricaricabile (Lithium)	CR123A	3V	Usabile (non ricaricare)	√
Batteria Ricaricabile ($LiFePO_4$)	16340	3.2V	Usabile (non ricaricare)	√
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Attenzione	!
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Vietata	×
Batteria Ricaricabile ($LiFePO_4$)	18650	3.2V	Vietata	×

* Le batterie agli ioni di litio 18650/16340 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono rischi potenziali che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo della coda per inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare il tappo della coda.

RICARICA

1. Rivelare la porta di ricarica USB di tipo C e collega la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
2. L'indicatore sarà rosso durante la carica e diventerà verde quando è completamente carico.
3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di stringere la testa della luce per mantenere la capacità di resistenza alla polvere e all'acqua.

Nota:
1. Durante la ricarica, la torcia può essere normalmente utilizzata in modalità Bassa, ma il tempo di ricarica sarà prolungato.
2. Caricare la luce tempestivamente quando la carica della batteria diventa troppo bassa per garantire la normale durata della batteria.
3. Il tempo di ricarica normale è di circa 2 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.
4. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic sull'interruttore per controllare lo stato della batteria, l'indicatore durerà per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturo 100% - 85%
La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarso 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 0%
Nota: funziona solo con la batteria 18650 della serie Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata in una modalità relativamente alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60°C, consentirà quindi all'utente la riselezione della modalità.

PROTEZIONE INTELLIGENTE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere la modalità Bassa.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la tensione rimane bassa in modalità Bassa, la luce lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire la batteria tempestivamente.
Nota: funziona solo con la batteria 18650 della serie Fenix ARB-L18.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

◎Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invaliderà la garanzia.
◎Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
◎Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
◎Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.
◎L'uso a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta all'acqua, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
◎La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono farla tremolare, brillare a intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:
A: Livello della batteria scarso.
Soluzione: ricaricare la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.
Se i metodi sopra indicati non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix C6 V3.0, batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L18-2600, cavo di ricarica USB Type-C, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

⚠ AVVERTIMENTO

◎La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità in grado di causare danni agli occhi all'utente o ad altri. Evita di puntare la luce direttamente negli occhi di chiunque.
◎Questa torcia accumula molto calore se utilizzata per lunghi periodi, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
◎Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
◎Il LED di questa torcia non è progettato per essere sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.
◎Se una qualsiasi delle informazioni fornite in questo manuale viene modificata, la nuova versione del manuale prevarrà; se il manuale utente incluso è vecchio, accetta che non invieremo un nuovo manuale.

(GEMRAN) FENIX C6 V3.0 LED TASCHENLAMPE

◎max. 1500 Lumen Helligkeit und max. 300 Meter Reichweite.
◎Nutzt eine Luminus SST40 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
◎Inklusive 2600mAh 18650 Lilon Akku.
◎Gehärtete ultra klare Glas Linse mit Anti-Reflex-Beschichtung.
◎Laden über USB Type-C mit 2 A binnen 2 Stunden.
◎Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
◎Magnetfuß.
◎Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
◎Gefertigt aus haltbarem A6061-T6 Aluminium.
◎Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche.
◎Größe: 133 x 32 x 23 mm.
◎Gewicht: 103 g (ohne Akku).

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie bei nicht aktivierter Bediensperre den Schalter für 0,5 Sekunden, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Moduswahl

Drücken Sie den Schalter für 1,2 Sekunden, um endlos zwischen dem konstanten Modus und dem Blinkmodus zu wechseln.

Wahl der Helligkeitsstufen

Drücken Sie den Schalter kurz, um im jeweiligen Modus endlos zu wechseln zwischen:
Konstanter Modus: Dunkel → Mittel → Hell → Turbo
Blinkmodus: Strobe → SOS

Instant Strobe

Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe den Schalter für 1,2 Sekunden, um Strobe direkt zu aktivieren.

Intelligente Memory Funktion

Die Taschenlampe wählt beim Einschalten der Konstanten Helligkeit immer die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe an. Beim Blinklicht Modus startet sie immer mit Strobe.

Aktivieren und Deaktivieren der Bediensperre

Aktivieren: Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal binnen 0,5 Sekunden den Schalter. Das zweimalige Blinken zeigt die Aktivierung der **Bediensperre an. Deaktivieren:** Drücken Sie zweimal binnen 0,5 Sekunden den Schalter. Die Bediensperre wird deaktiviert und die Helligkeitsstufe Dunkel leuchtet.
Wird bei aktivierter Bediensperre der Schalter anderweitig gedrückt, so blinkt das Licht 2 mal auf, um an die aktivierte Bediensperre zu erinnern.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	KONSTANTER MODUS				BLINKMODUS	
	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	STROBE	SOS
HELLIGKEIT	1500 Lumen	400 Lumen	100 Lumen	30 Lumen	1500 Lumen	100 Lumen
BRENNDAUER	1 Stunde*	4 Stunden	17 Stunden	54 Stunden	/	/
REICHWEITE	300 Meter	165 Meter	85 Meter	45 Meter	/	/
INTENSITÄT	22500 Candela	6800 Candela	1800 Candela	520 Candela	/	/
STOßFESTIGKEIT	1 Meter					
UNTERTAUCHBARKEIT	IP68					

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genannten Werte im Fenix Labor unter der Verwendung von einem Fenix ARB-L18-2600 Lilon Akku ermittelt. Die Werte können je nach Taschenlampe, Umgebung und genutztem Akku und dessen Alter variieren.
*: Die Brenndauer in "Hell" ist inkl. der verminderten Helligkeit aufgrund der eingebauten Temperatursicherung gemessen.

ZUR VERWENDUNG ERLAUBTE AKKUS UND BATTERIEN

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie Akku	18650	3,6V/3,7V	Empfohlen	√ √
Lilon Batterien	CR123A	3V	Nutzbar (Warnung: NIE aufladen!)	√
LiFePO4 Akkus	16340	3,2V	Nutzbar (Warnung: NIE aufladen!)	√
Lilon Akku mit erhöhtem Pluspol	18650	3,6V/3,7V	Nutzbar*	!
Lilon Akku	16340	3,6V/3,7V	Verboten!	×
$LiFePO_4$ Akku	18650	3,2V	Verboten!	×

Warnung: Mischen Sie niemals Batterien und Akkus unterschiedlicher Marke, Typ, Alter und Kapazitätszustand. Dies kann zu schweren Schäden an der Taschenlampe und den Batterien / Akkus, sowie für den Nutzer führen.
* 18650 Lilon Akkus sind Hochleistungsakkus. Nutzen Sie ausschließlich Markenakkus mit einer Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschluss.

AKKU- / BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Endkappe ab und legen Sie einen neuen in der zuvor stehenden Liste genannten Akku mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf ein. Schrauben Sie die Endkappe danach wieder auf.

LADEN

1. Verbinden Sie die ausgeschaltete Taschenlampe mittels USB-C Kabel mit einer geeigneten Stromquelle.
2. Der Indikator wird beim Laden rot und nach dem Ladeende grün leuchten.
3. Entfernen Sie das Ladekabel und verschließen Sie die USB-C Buchse um den optimalen Schutz gegen Wasser und Staub sicherzustellen.

Warnung! Laden Sie NIEMALS Batterien oder andere als Fenix ARB-L18-Serie Akkus in der Taschenlampe auf!

Hinweis:
1.Während dem Laden kann die Taschenlampe in der Helligkeitsstufe Dunkel genutzt werden, dies wird die Ladedauer verlängern.
2.Laden Sie den Akku für eine möglichst lange Lebensdauer bereits bei 25% - 50% Restkapazität auf. Laden Sie ihn umgehend wieder auf, wenn der Akku fast ganz leer oder ganz leer ist.
3.Das Laden dauert bei ganz entleertem Akku ca. 2 Stunden.
4.Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Drücken Sie den Schalter bei ausgeschalteter Taschenlampe kurz, um für 3 Sekunden die Kapazität anzuzeigen:
Grün konstant: 100% - 85%
Grün blinkend: 85% - 50%
Rot konstant: 50% - 25%, bitte aufladen!
Rot blinkend: 25% - 0%, kritisch, bitte sofort aufladen!
Die Kapazitätsanzeige arbeitet sicher nur bei der Nutzung von Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

TEMPERATURSCHUTZ

Wird bei der Nutzung in den hohen Helligkeitsstufen eine Temperatur von 60°C erreicht, so wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern, um die Temperatur zu reduzieren. Nach dem Abkühlen können die hohen Helligkeitsstufen wieder aktiviert werden.

HERUNTERSCHALTEN BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die aktuelle Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt sie zur nächst geringeren Helligkeitsstufe, bis Dunkel erreicht ist.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG IN DUNKEL

Ist die Spannung in der Stufe Dunkel gering, so blinkt die Kapazitätsanzeige rot, um an das umgehende Aufladen bzw. den Batteriewechsel zu erinnern.
Hinweis: Dies funktioniert einwandfrei nur mit Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.

Nutzung und Wartung

◎Das Öffnen des Lampenkopf kann ernsthafte Schäden verursachen und ist streng verboten.
◎Bitte nutzen Sie ausschließlich mit einer Schutzschaltung versehene hochwertige Akkus und Batterien.
◎Entfernen Sie Akkus und Batterien wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht genutzt wird.
◎Nutzen Sie die Bediensperre oder entnehmen Sie die Akkus / Batterien, um bei der Lagerung und dem Transport ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
◎Achten Sie darauf, dass der O-Ring nicht beschädigt ist. Tauschen Sie ihn im Falle einer Beschädigung aus, um die Wasserdichtigkeit zu erhalten.
◎Reinigen Sei regelmäßig mittels Baumwollstäbchen und Alkohol die Batteriekontakte.
Wenn die Taschenlampe trotzdem nicht ordnungsgemäß funktioniert kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

Fenix C6 V3.0 LED Taschenlampe, ARB-L18-2600 18650 Lilon Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring

⚠ WARNUNG

◎Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die ernsthafte Augenschäden bei Menschen und Tieren verursachen kann. Leuchten Sie niemals anderen Personen und Tieren in die Augen.
◎Die Taschenlampe wird sehr heiß. Fassen Sie sie insbesondere bei und nach der längeren Nutzung in den hohen Helligkeitsstufen nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu vermeiden.
◎Die Taschenlampe wird sehr heiß. Benutzen Sie sie daher immer nur mit ausreichend Kühlung. Strahlen Sie nie auf kurze Distanz Personen und Gegenstände an, um ein Verbrennen zu verhindern. Bedecken Sie die Taschenlampe niemals mit Stoffen, die eine Wärmeableitung verhindern.
◎Die LED ist nicht austauschbar. Die ganze Taschenlampe muss am Ende der Lebensdauer der LED ausgetauscht werden.

(FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX C6 V3.0

◎Puissance maximale de 1500 lumens; portée maximale du faisceau de 300 mètres.
◎Utilise une LED Luminus SST40 avec une durée de vie de 50 000 heures.
◎Inclus une batterie Li-ion 18650 2600mAh.
◎Lentille en verre trempé ultra-clair avec revêtement antireflet.
◎Port de charge USB Type-C 2A; 2 heures pour une charge complète.
◎Circuit régulé numériquement pour maintenir une sortie stable.
◎Base magnétique pour une utilisation mains libres.
◎Indication du niveau de batterie et avertissement de basse tension.
◎Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.
◎Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
◎Dimensions: 133 x 32 x 23 mm / 5.24" x 1.26" x 0.91".
◎Poids: 103 g / 3.63 oz (sans la batterie).

MODE D'EMPLOI

Marche / arrêt
Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer / éteindre la lampe.

Commutation des modes
Appuyez sur l'interrupteur pendant 1,2 seconde pour basculer entre le mode général et le mode flash.

Sélection du niveau de sortie
En mode général, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre Faible →Moyen →Fort →Turbo.
En mode flash, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre Strobe →SOS.

Strobe
Lampe éteinte, appuyez sur l'interrupteur pendant 1,2 seconde pour entrer le mode strobe.

Circuit de mémoire intelligent
La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé. Lorsque le mode flash est sélectionné, la lampe s'activera à chaque fois en Strobe.

Verrouillage / Déverrouillage
Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde pour verrouiller la lampe, la lampe clignotera deux fois en puissance Faible pour indiquer qu'elle est verrouillée.
Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance Faible.
* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Faible pour indiquer son verrouillage.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODE GÉNÉRAL				MODE FLASH	
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Strobe	SOS
PUISSANCE	1500 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	1500 lumens	100 lumens
AUTONOMIE	1 heure*	4 heures	17 heures	54 heures	/	/
PORTÉE	300 mètres	165 mètres	85	45 mètres	/	/
INTENSITÉ	22500 candela	6800 candela	1800 candela	520 candela	/	/
RÉSISTANCE AUX CHÛTES	1 mètre					
IMMERSION	IP68					

Remarque: selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant une batterie Li-ion Fenix ARB-L18-2600 à la température du laboratoire Fenix. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.

*L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé dans un bon environnement de dissipation thermique.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimension	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommandé	√ √
Pile Lithium	CR123A	3V	Utilisable (non rechargeable)	√
Pile $LiFePO_4$	16340	3.2V	Utilisable (non rechargeable)	√
Batterie Li-ion	18650	3.6V/3.7V	Prudence *	!
Batterie Li-ion	16340	3.6V/3.7V	Interdit	×
Batterie $LiFePO_4$	18650	3.2V	Interdit	×

Attention: * Les batteries Li-ion 18659/16340, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arrière pour insérer la batterie avec le (+) dirigé vers la tête de la lampe, puis revissez-le.

RECHARGEMENT

1.Révéler le port de chargement USB Type-C et branchez la prise USB A du câble de charge dans une prise électrique, puis connectez la prise USB C du câble de charge à la lampe.
2.L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert lorsque la batterie sera complètement chargée.
3.Une fois la charge terminée, assurez-vous de serrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.

Remarques:
1.Lors de la charge, la lampe peut être normalement utilisée en mode Faible, mais le temps de charge sera prolongé.
2.Rechargez la lampe en temps opportun lorsque la puissance de la batterie devient trop faible pour assurer le fonctionnement normal de la batterie.
3.Le temps de charge normal est d'environ 2 heures de la batterie vide et la charge complète.
4.Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir des performances optimales de sa batterie.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez sur l'interrupteur pour vérifier l'état de la batterie, l'indication durera 3 secondes.
Vert permanent: 100% - 80%, satisfaisant
Vert clignotant: 80% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 20%, faible
Rouge clignotant: 20% - 0%, critique
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 series 18650.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle est utilisée à un mode relativement élevé pendant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, cela permettra à l'utilisateur de resélectionner le mode.

PROTECTIONS INTELLIGENTES

Rétrogradage intelligent
Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que le mode Faible soit atteint.

Avertissement de basse tension
Lorsque la tension reste faible en mode Faible, le voyant clignote constamment en rouge pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en temps opportun.
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L18 série 18650.

UTILISATION ET ENTRETIEN

◎Démonter la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
◎Fenix recommande d'utiliser une batterie Fenix d'excellente qualité.
◎Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie pour un stockage adéquat.
◎Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport
◎Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé.
◎Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de la lampe, car les contacts sales peuvent faire scintiller la lampe, briller par intermittence ou même ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:
A: puissance faible de la batterie.
Solution: Rechargez la batterie..
B: Le point de contact ou le contact de la batterie ou de la lampe est sale.
Solution: Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lampe Fenix C6 V3.0, batterie Li-ion ARB-L18-2600, câble de rechargement de type USB-C, dragonne, joint torique de rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

⚠ AVERTISSEMENT

◎Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
◎Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
◎N'éclairez pas un objet à très courte distance, afin d'éviter de brûler l'objet ou de causer un danger en raison de la température.
◎La LED de cette lampe n'est pas remplaçable; donc toute la lampe doit être remplacée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.
◎Si l'une des informations fournies dans ce manuel est modifiée, la nouvelle version du manuel prévaudra; si votre manuel d'utilisation inclus est ancien, vous acceptez que nous ne vous envoyions pas un nouveau manuel.

(SPANISH) LINTERNA FENIX C6 V3.0

◎Potencia máxima de 1500 lúmenes, distancia máxima de 300 metros.
◎Utiliza un LED Luminus SST40 con una vida útil de 50.000 horas.
◎Incluye una batería de iones de litio recargable de 2600 mAh 18650.
◎Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antirreflectante.
◎Carga USB Type-C directa 2A; 2 horas para carga completa.
◎Circuito regulado digitalmente para mantener una brillo estable.
◎Base magnética para uso con manos libres.
◎Indicador de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
◎Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
◎Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
◎Tamaño: 5.24 " x 1.26 " x 0.91 " / 133 x 32 x 23 mm.
◎Peso: 3.63 oz / 103 g (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado
Mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender / apagar la linterna.

Cambio de Modos
Mantenga pulsado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para cambiar entre el modo general y el modo de flash.

Selección de Potencias
En el modo general, haga clic en el interruptor lateral para pasar por Bajo → Medio → Alto → Turbo.
En el modo flash, haga clic en el interruptor lateral para alternar entre Estrobo → SOS.

Estrobo
Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 1.2 segundos para ingresar al modo estroboscópico.

Circuito de Memoria Inteligente
La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo general. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia utilizada anteriormente. Cada vez que se active modo flash la linterna entrará en luz Estrobo.

Bloqueo / Desbloqueo
Bloqueo: con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor dentro de 0,5 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en potencia Baja para indicar el estado de bloqueo.
Desbloqueo: con la luz bloqueada, haga doble clic en el interruptor dentro de 0,5 segundos, la luz se desbloqueará y se activará en potencia Baja.
* En estado bloqueado, hacer clic o presionar el interruptor activará 2 parpadeos de un segundo en potencia Baja para indicar el estado bloqueado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO GENERAL				MODO FLASH	
	Turbo	Alto	Medio	Baho	Estrobo	SOS
POTENCIA	1500 lúmenes	400 lúmenes	100 lúmenes	30 lúmenes	1500 lúmenes	100 lúmenes
AUTONOMÍA	1 hora*	4 horas	17 horas	54 horas	/	/
DISTANCIA	300 metros	165 metros	85 metros	45 metros	/	/
INTENSIDAD	22500 candelas	6800 candelas	1800 candelas	520 candelas	/	/
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 mètre					
SUMERGIBLE	IP68					

Attention: * Les batteries Li-ion 18659/16340, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensión	Voltaje Nominal	Usabilidad	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recomendada	√ √
Batería No-Recargable(Litio)	CR123A	3V	Usable (no para cargar)	√
Batería Recargable($LiFePO_4$)	16340	3.2V	Usable (no para cargar)	√
Batería Recargable(Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Precaución	!
Batería Recargable(Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prohibida	×
Batería Recargable($LiFePO_4$)	18650	3.2V	Prohibida	×

* Las baterías de iones de litio 18650/16340 son celdas potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manejarse con cuidado. Utilice únicamente baterías de calidad con protección de circuito que reducirá el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o los cortocircuitos son riesgos potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque la tapa trasera para insertar la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la tapa trasera.

CARGA

1. Revelar el puerto de carga USB Tipo-C y conecte el enchufe USB A del cable de carga a una toma de corriente, luego conecte el enchufe USB Tipo-C del cable de carga a la luz.
2. El indicador se mostrará en rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.
3. Una vez que se complete la carga, asegúrese de apretar el cabezal de la luz para mantener la capacidad a prueba de polvo e impermeable.

Nota:
1. Durante la carga, la linterna se puede utilizar normalmente en el potencia Baja, pero el tiempo de carga se prolongará.
2. Cargue la luz a tiempo cuando la carga de la batería sea demasiado baja para garantizar la vida útil normal de la batería.
3. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 2 horas desde el agotamiento hasta la carga completa.
4. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener el rendimiento óptimo de la batería.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍa

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor para verificar el estado de la batería, el indicador durará 3 segundos.
Luz verde encendida: saturado 100% - 85%
La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%
Luz roja encendida: pobre 50% - 25%
La luz roja parpadea: crítico 25% - 0%
Nota: Esto solo funciona con la batería Fenix ARB-L18 serie 18650.

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en un modo relativamente alto durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 60°C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de 60°C, permitirá al usuario volver a seleccionar el modo.

PROTECCIÓN INTELIGENTE

Baja de potencia Inteligente
Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna está programada para reducir a una potencia mas baja hasta que se alcanza potencia Baja.

Advertencia de bajo voltaje
Cuando el voltaje permanece bajo en el potencia Baja, la luz parpadea en rojo constantemente para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería a tiempo.
Nota: Esto solo funciona con la batería Fenix ARB-L18 serie 18650.

USO Y MANTENIMIENTO

◎Desarmar el cabezal sellado puede dañar la luz y anulará la garantía.
◎Fenix recomienda usar solo una batería protegida de alta calidad.
◎Si la linterna no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería para almacenarla correctamente.
◎Bloquee la linterna o retire la batería para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o transporte.
◎El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado .
◎La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes razones:
A: Nivel de batería bajo.
Solución: recargue la batería.
B: El contacto o el punto de contacto de la batería o la linterna está sucio.
Solución: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico.
Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix C6 V3.0, batería recargable de iones de litio ARB-L18-2600, cable de carga USB tipo C, cordón, junta tórica de repuesto, manual del usuario, tarjeta de garantía

⚠ ADVERTENCIA

◎La linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de dañar los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz directamente a los ojos de cualquier persona.
◎Esta linterna acumulará mucho calor cuando se use durante períodos prolongados, lo que dará como resultado una temperatura alta en la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.
◎No ilumine un objeto a corta distancia, para evitar quemar el objeto o causar peligro debido a la alta temperatura.
◎El LED de esta linterna no está diseñado para ser reemplazable; por lo que toda la luz debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida útil.
◎Si se cambia cualquier información proporcionada en este manual, prevalecerá la nueva versión del manual; Si su manual de usuario incluido es antiguo, acepta que no le enviaremos un nuevo manual.

(Japanese) Fenix C6 V3.0 フラッシュライト

◎最大出力1500 lm、最大照射距離300 m
◎光源としてLuminus社製SST40 LEDを使用（寿命50,000時間）
◎2600mAhの18650リチウムイオン充電池が付属
◎風防レンズに反射防止加工済みの強化ガラスを使用
◎充電端子として、電流量2AのUSB Type-C端子を採用（2時間で満充電）
◎安定した出力を維持する定電流回路を内蔵
◎底面にマグネットを内蔵し、ハンズフリーで使用可能
◎バッテリー残量インジケーターと低電圧警告機能を搭載
◎本体材質として、耐久性に優れたA6061-T6アルミニウムを使用
◎耐摩耗処理としてType-III硬質アルマイト表面処理を採用
◎サイズ（約）：133mm×32mm×23 mm
◎重量（約）：103 g（バッテリーを除く）

使用方法

点灯/消灯
本体側面のサイドスイッチを0.5秒間長押しすると、ライトが点灯/消灯します。

モード切替
本体側面のサイドスイッチを1.2秒間長押しすると、GeneralモードとFlashモードが切り替わります。

出力選択
Generalモードの状態でサイドスイッチを1回ずつ押すと、出力がLow → Med →High →Turboの順に循環します。
Flashモードの状態でサイドスイッチを1回ずつ押すと、Strobe →SOSの順に循環します。

Strobeモード
ライトの消灯時にサイドスイッチを1.2秒間長押しするとStrobeモードが点灯します。

モードメモリー機能
本製品のGeneralモードは、モードメモリー機能を搭載しております。消灯後に再び点灯すると、前回の出力モードで点灯します。また、Flashモードが選択されると、Strobeモードが点灯します。

ロック/解除
ロック:ライトが消灯した状態で、0.5秒以内にスイッチをダブルクリックしてください。Lowモードの点滅が2回起こり、ライトがロックされたことをお知らせします。
解除:ライトがロックした状態で、0.5秒以内にスイッチをダブルクリックしてください。ロックが解除され、Lowモードが点灯します。
※ロック中にスイッチを押すと、1秒間の点滅(Lowモード)が2回起こり、ロック状態であることをお知らせします。

仕様

ANSI/PLATO FL1	GENERALモード				FLASHモード	
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
出力	1500 lm	400 lm	100 lm	30 lm	1500 lm	100 lúmenes
点灯時間	1 時間*	4 時間	17 時間	54 時間	/	/
照射距離	300 m	165 m	85 m	45 m	/	/
最大光度	22500 cd	6800 cd	1800 cd	520 cd	/	/
落下耐性	1 m					
保護等級	IP68					

※ 上記の数値は、ANSI/PLATO FL1規格に準拠し、Fenix社の設ける試験室の環境下において、Fenix ARB-L18-2600リチウムイオンバッテリー1本を用いて検証された数値です。実際の性能は、使用製品や使用環境、実際に使用するバッテリーによって異なることがあります。
*Turboモードでの点灯時間は、良好な放熱環境において、過熱保護機能や温度によって出力が抑えられた状態の点灯時間も含めています。

バッテリー性能

バッテリータイプ	規格	ボルテージ	ユーザビリティー	
Fenix ARB-L18シリーズ	18650	3.6V/3.7V	推奨	◎
非充電式バッテリー(リチウム)	CR123A	3V	可（充電不可）	○
充電式バッテリー(LiFePO$_4$)	16340	3.2V	可（充電不可）	○
充電式バッテリー（リチウムイオン）	18650	3.6V/3.7V	注意*	!
充電式バッテリー(リチウムイオン)	16340	3.6V/3.7V	不可	×
充電式バッテリー (LiFePO$_4$)	18650	3.2V	不可	×

※18650/16340リチウムイオンバッテリーは、業務用に設計された強力な電池となっております。取り扱いには十分ご注意ください。また、本製品の回路を発火・爆発から保護するため、品質の保証されたバッテリーのみをご使用ください。セルの損傷や内部ショートに関しては、使用者の責任となります。

バッテリー交換

テールキャップを取り外して、電池のプラス極がライトの先端方向を向くように電池を入れてください。その後、テールキャップをしっかりと取り付けてください。

充電方法

1.USB Type-C充電ポートが露出します。充電ケーブルのUSB Type-C端子を充電ポートに接続し、USB A端子側をコンセントに差し込んでください。
2.充電中はインジケーターが赤色に点灯します。充電が完了すると、インジケーターが緑色に点灯します。
3.充電が完了した後は、防塵・防水性能を維持するため、必ず本体のヘッド部を締めてください。

※Lowモードのライトは、充電中でも通常通りにご使用いただけますが、充電時間が長引きますのでご注意ください。
※バッテリーの寿命を維持するため、充電残量が少なくなってきた場合は、お早めの充電をお願いします。
※通常の充電時間は0%から完了まで、おおよそ2時間です。
※バッテリーの最適な性能を維持するため、ライトを保管する際は4か月おきに充電してください。

充電残量表示

充電残量を確認するには、ライトが消灯した状態でスイッチを1回押してください。インジケーターに充電残量が3秒間表示されます。
緑色点灯：完了 (100% - 85%)
緑色点滅：充分 (85% - 50%)
赤色点灯：不足 (50% - 25%)
赤色点滅：非常に不足 (25% - 0%)
※この機能はFenix ARB-L18シリーズの18650バッテリーを使用時のみお使いいただけます。

過熱保護機能

高出力のモードを長時間使用することによって、ライト本体が発熱します。本製品は本体温度が60°C以上になると自動的にライトの出力が下がり、過熱を抑える仕様となっております。本体温度が60°C未満になると、再びモード選択が可能となります。

保護機能

シフトダウン機能
本製品は、充電不足によって電圧が一定以下になった場合、ライトの出力がLowモードになるまで低下する仕様となっております。

低電圧警告機能
本製品は、Lowモードの状態で充電不足による低電圧状態が続くと、ライトが赤色に点滅し、充電またはバッテリー交換の推奨をお知らせします。
※この機能は、Fenix ARB-L18シリーズの18650バッテリーを使用時のみお使いいただけます。

使用とメンテナンス

◎ライト本体の分解は、製品の故障を招くおそれがあります。分解された場合、保証適用外となります。
◎弊社は、品質の保証されたバッテリーのみのご使用を推奨しております。
◎ライトを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外し、適切に保管してください。
◎誤点灯を防ぐため、本製品の保管や携帯の際は、ライトをロックするかバッテリーを取り外してください。
◎Oリングは長期間の使用によって摩耗します。防水性能を維持するため、Oリングが摩耗した場合は予備のものと交換してください。
◎バッテリーの接点を定期的に掃除することで、ライトの性能が改善します。また、電池の接点が汚れていると、以下の理由によってライトが明滅したり、点灯不能になることがあります。
1：充電が不足している。
→充電をしてください。
2：バッテリーの端子や接続部、もしくはライトが汚れている。
→アルコールを浸した綿棒で接続部を掃除してください。

上記の方法で解決しない場合は、正規販売店にお問い合わせください。

付属品

・Fenix C6 V3.0 フラッシュライト本体
・ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池
・USB Type-C 充電ケーブル
・ストラップ
・予備Oリング
・取扱説明書
・保証書

⚠ 警告

◎本製品は非常に高輝度な光を放つ特性上、目に向けての照射は損傷を招く恐れがあります。光を直接目に当てないでください。また、周囲の人の目に向けて直接照射する行為も、危険ですのでおやめください。
◎ライトを長時間使用することによって、本体が発熱し高温になります。安全にご使用いただくために、やけどをしないようご注意ください。
◎発光や熱温による危険を避けるため、ライトを対象物に向けて近距離から照射しないでください。
◎本製品のLEDライトは交換式ではございません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入ください。
◎本説明書に記載されている内容が変更された場合は、改訂版が有効となります。また、同梱の説明書が旧版であった場合にも、改訂版は再送しかねますのでご了承ください。

(RUSSIAN) ФОНАРЬ FENIX C6 V3.0

◎Максимальная мощность 1500 люмен, максимальная дальнобойность 300 метров.
◎Используется светодиод Luminus SST40 со сроком службы 50 000 часов.
◎В комплекте литий-ионный аккумулятор 18650 емкостью 2600 мА*ч.
◎Линза из закаленного сверхпрозрачного стекла с антибликовым покрытием.
◎USB Type-C прямая зарядка 2A; 2 часа на полную зарядку.
◎Цифровое регулированием яркости для поддержания ее стабилизации.
◎Магнитное крепление для работы без рук.
◎Индикация уровня заряда батареи и предупреждение о низком напряжении.
◎Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
◎Антиабразивное покрытие с твердым анодированием HAIII премиум-класса.
◎Размер: 133 x 32 x 23 мм / 5.24 x 1.26 x 0.91 дюйма.
◎Вес: 103г / 3.63 унции (без аккумулятора).

УПРАВЛЕНИЕ

Вкл\выкл
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.5 секунды, чтобы включить / выключить фонарик.

Переключение режимов
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1.2 секунды, чтобы переключиться между основным режимом постоянного света и режимом вспышки.

Выбор режимов
В общем режиме нажмите один раз на кнопку для переключения между Low → Mid → High → Turbo.
В режиме вспышки нажмите один раз на боковой переключатель, чтобы циклически переключаться между Строб → SOS.

Строб
Из выключенного состояния удерживайте кнопку 1.2 сек.

Память режимов
Фонарик запоминает последний выбранный уровень яркости в общей линейке режимов. При повторном включении будет запущен этот ранее использованный уровень. При выключении в каком-то из режимов вспышки фонарик включится в режиме строба.

Блокировка\разблокировка
Блокировка: при выключенном свете дважды нажмите кнопку в течение 0.5 секунды, чтобы заблокировать фонарь, индикатор дважды мигнет на низком уровне, чтобы указать состояние блокировки.
Разблокировка: при заблокированном свете дважды щелкните кнопкой в течение 0.5 секунды, свет будет разблокирован и запущен на минимальной яркости
* В заблокированном состоянии нажатие кнопки активирует 2 мигания в 1 секунду на минимальной яркости, указывая что фонарик заблокирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSI/PLATO FL1	ОСНОВНОЙ РЕЖИМ				РЕЖИМ ВСПЫШКИ	
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
ЯРКОСТЬ	1500 люмен	400 люмен	100 люмен	30 люмен	1500 люмен	100 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	1 ч*	4 ч	17 ч	54 ч	/	/
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ	300м	165м	85м	45м	/	/
ИНТЕНСИВНОС ТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	22500 кд	6800 кд	1800 кд	520 кд	/	/
УДАРОЗАЩИТА	1 м					
ВЛАГОЗАЩИТА	IP68					

* Литий-ионные аккумуляторы 18650/16340 представляют собой мощные элементы, разработанные для коммерческого использования, и с ними следует обращаться осторожно и осторожно. Используйте только качественные батареи с платой защиты, чтобы снизить вероятность возгорания или взрыва. Повреждение элементов фонаря или аккумулятора, короткое замыкание - потенциальные риски, которые принимает на себя пользователь.

СПЕЦИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Тип	Размер	Напряжение	Использование	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	рекомендуется	√ √
Не перезаряжаемые батарейки (Lithium)	CR123A	3V	допускается (без зарядки)	√
Перезаряжаемые батарейки (LiFePO$_4$)	16340	3.2V	допускается (без зарядки)	√
Перезаряжаемые батарейки (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	С осторожностью	!
Перезаряжаемые батарейки (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	запрещено	×
Перезаряжаемые батарейки (LiFePO$_4$)	18650	3.2V	запрещено	×

* Литий-ионные аккумуляторы 18650/16340 представляют собой мощные элементы, разработанные для коммерческого использования, и с ними следует обращаться осторожно и осторожно. Используйте только качественные батареи с платой защиты, чтобы снизить вероятность возгорания или взрыва. Повреждение элементов фонаря или аккумулятора, короткое замыкание - потенциальные риски, которые принимает на себя пользователь.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Открутите крышку в задней части фонаря и вставьте батареи анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.

ЗАРЯДКА

1. Чтобы открыть порт зарядки USB Type-C, и вставьте разъем USB A зарядного кабеля в электрическую розетку, затем подключите разъем USB Type-C кабеля для зарядки фонаря.
2. Индикатор будет гореть красным во время зарядки и станет зеленым по её завершении.
3. После завершения зарядки обязательно затяните голову фонаря, чтобы сохранить пыленепроницаемость и водонепроницаемость.

Примечание:
1. Во время зарядки фонарик можно нормально использовать на минимальной яркости, но время зарядки будет увеличиваться.
2. Своевременно заряжайте фонарь, когда уровень заряда батареи становится слишком низким, чтобы обеспечить нормальный срок её службы.
3. Нормальное время зарядки составляет примерно 2 часа от полного разряда до полного заряда.
4. Заряжайте хранившийся фонарь каждые четыре месяца, чтобы поддерживать оптимальную производительность батареи.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора нажмите кнопку из выключенного состояния, индикатор будет светиться 3 секунды.
Горит зеленый свет: хороший уровень заряда 100% - 85%
Мигает зеленый свет: достаточный 85% - 50%
Горит красный свет: низкий 50% - 25%
Мигает красный свет: критическое значение 25% - 0%
Примечание: это работает только с батареей Fenix ARB-L18 серии 18650.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При использовании в относительно высоком режиме в течение длительного времени фонарик выделяет много тепла. Когда корпус достигает температуры 60°C или выше, яркость автоматически понизится для снижения температуры. Когда температура упадет ниже 60°C, это позволит пользователю повторно запустить необходимый режим.

ВСТРОЕННАЯ УМНАЯ ЗАЩИТА ФОНАРЯ

Снижение яркости
Фонарик запрограммирован на переключение на более низкий уровень яркости, вплоть до перехода в минимальный режим когда напряжение падает ниже определённого уровня.

Предупреждение о низком напряжении
Когда в режиме Low напряжение падает до минимального уровня, индикатор начнет мигать красным светом, напоминая о своевременной подзарядке или замене аккумулятора.
Примечание: это работает только с батареей Fenix ARB-L18 серии 18650.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

◎Разборка запечатанной головы фонаря может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
◎Fenix рекомендует использовать только качественный защищенный аккумулятор.
◎Если фонарик не будет использоваться в течение длительного периода, извлеките аккумулятор для надлежащего хранения.
◎Заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
◎Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для поддержания надлежащего уровня герметичности замените его одобренным запасным.
◎Периодическая чистка контактов батареи улучшает характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, прерывистое свечение или даже не позволят фонарю включится по следующим причинам:
O: Низкий уровень заряда аккумулятора.
Решение: зарядите аккумулятор.
B: Контакт или точка контакта аккумулятора или фонарика загрязнены.
Решение: очистите места контакта ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте.
Если вышеуказанные методы не работают, обратитесь к авторизованному дистрибьютору.

КОМПЛЕКТ:

Fenix C6 V3.0 фонарь, ARB-L18-2600 Li-ion аккумулятор, USB Type-C кабель зарядки, ремешок на руку, уплотнительное кольцо, руководство, карточка гарантии

⚠ ВНИМАНИЕ

◎Фонарик - это осветительное устройство высокой интенсивности, способное вызвать повреждение глаз у пользователя или окружающих. Избегайте попадания света прямо в глаза.
◎Этот фонарик будет накапливать много тепла при использовании в течение длительного времени, что приведет к высокой температуре корпуса. Обратите внимание на безопасное использование, чтобы избежать ожогов.
◎Не освещайте объект с близкого расстояния, чтобы не обжечь или не вызвать опасность из-за высокой температуры.
◎Светодиод этого фонарика не предназначен для замены; поэтому по окончании срока службы светодиода следует заменить весь фонарик.
◎Если какая-либо информация, представленная в этом руководстве, будет изменена, новая версия руководства будет иметь преимущественную силу; Если прилагаемое вами руководство пользователя устареет, вы соглашаетесь с тем, что мы не будем высылать вам руководство.