

61.149.221.042-BC21R V3.0-说明书-A2
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/素材图 E16-105-20180719/*



BC21R V3.0


HIGH-PERFORMANCE FRONT BICYCLE LIGHT FOR CYCLE-RACING



1200 LUMENS MAXIMUM OUTPUT



33 HOURS MAXIMUM RUNTIME

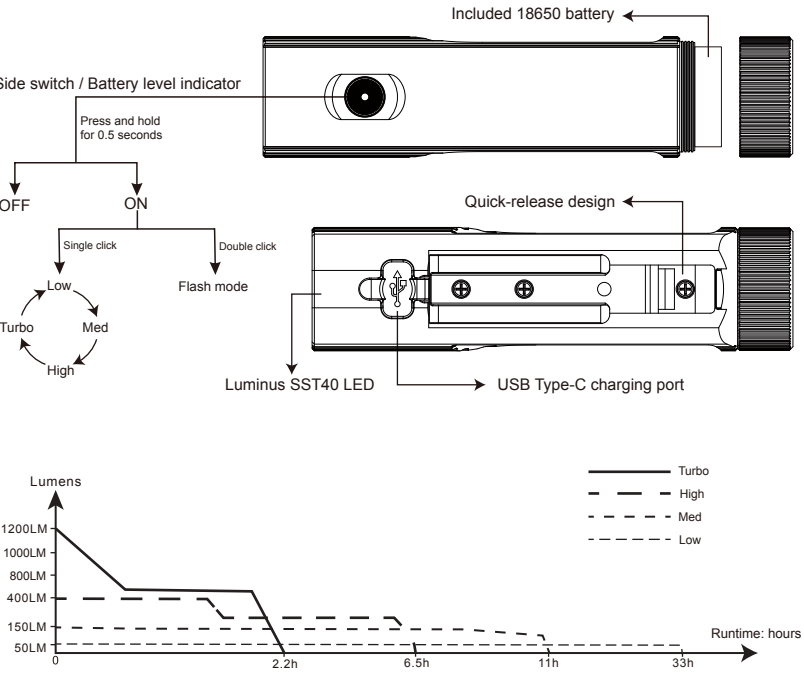

TECHNICAL PARAMETERS					
	Turbo	High	Med	Low	Flash
OUTPUT	1200 lumens	400 lumens	150 lumens	50 lumens	400 lumens
RUNTIME	2.2 hours*	6.5 hours	11 hours	33 hours	\
DISTANCE	142 meters	80 meters	49 meters	28 meters	\
INTENSITY	5082 candela	1621 candela	602 candela	206 candela	\
IMPACT RESISTANCE	1.5 meters				
SUBMERSIBLE	IP68				

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-2600 Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V	Recommended	✓✓
Non-rechargeable Battery (Lithium)	CR123A	3V	Usable (no charging)	✓
Rechargeable Battery (Li-Ion)	18650	3.6V	Banned	×
Rechargeable Battery (LiFePO4)	16340	3.2V	Banned	×
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2V	Banned	×

Warning: "18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery following the polarity marks, then screw the cap back on.

CHARGING

- Switch off the light and open the USB cap to reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
- The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.

- Once charging is completed, be sure to tighten the USB cap to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

- The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-2600 is approximately 2 hours from depletion to full charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.

- The Low/Med mode is available while charging, but the charging time will be prolonged.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Single click the switch when the light is switched off, the indicator will indicate the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the bicycle light is programmed to downshift to a lower brightness level until Low mode is reached. When this happens in Low mode, the battery level indicator constantly blinks red to remind you to recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

技术参数

	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	闪烁档
亮度	1200流明 (12瓦)	400流明 (4瓦)	150流明 (1.5瓦)	50流明 (0.5瓦)	400流明 (4瓦)
续航时间	2.2小时*	6.5小时	11小时	33小时	\
射程	142米	80米	49米	28米	\
光强	5082坎德拉	1621坎德拉	602坎德拉	206坎德拉	\
防跌落高度	1.5米				
防护等级	IP68				

注:上述参数是使用1节ARB-L18-2600锂离子电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V	推荐	✓✓
一次性锂电池	CR123A	3V	可用 (无法充电)	✓
可充锂离子电池	18650	3.6V	禁止	×
可充磷酸铁锂电池	16340	3.2V	禁止	×
可充磷酸铁锂电池	18650	3.2V	禁止	×

*18650锂离子电池属于工业电池,并非有安全保障的民用电池,当电池品质不良或使用不当 (短接、高温等) 时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全。若使用此电池种类应明确其其中的风险并自行承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开尾部电池盖,将电池按照标识方向装入,旋紧电池盖即可工作。

充电说明

充电时,应按如下步骤进行:

- 关闭车灯,揭开车灯防尘帽,将充电线插入USB Type-C端口;
- 车灯接收到充电信号后,电量指示灯将会点亮红色,表示正在充电,车灯充满后转为绿色;

- 停止充电后,应按下充电线,将防尘帽盖回按索,随后即可正常使用车灯。

注意:

- 从电量基本耗尽到完全充满,耗时长约2小时。
- 由于电池会缓慢地自放电,建议长时间不使用车灯时,仍然每四个月充电一次,以免电池受损。
- 充电过程中,车灯可以点亮低亮档或中亮档,但会因此延长充电时长。

*仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

电量显示

关机状态下,单击顶部开关,电量指示灯会亮起3秒,显示剩余电量,不同状态对应剩余电量如下:

绿灯长亮 (代表电量饱和): 电量大约100% - 85%

绿灯闪烁 (代表电量充足): 电量大约85% - 50%

红灯长亮 (代表电量不足): 电量大约50% - 25%

红灯闪烁 (代表电量严重不足): 电量大约25% - 1%

*仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时,会逐步的自动降低当前工作档位,直到降低到低亮度档位为止;如果检测到电池在低亮度档位时仍然电压过低,电量指示灯会自动亮起红色并持续闪烁至电量耗尽,以提醒用户及时充电或更换电池。

TECHNISCHE PARAMETER

	Turbo	Hoch	Mit	Niedrig	Blitz
HELLIGKEIT	1200 Lumen	400 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	400 Lumen
LAUFZEIT	2,2 Stunden*	6,5 Stunden	11 Stunden	33 Stunden	\
REICHWEITE	142 Meter	80 Meter	49 Meter	28 Meter	\
INTENSITÄT	5082 candela	1621 candela	602 candela	206 candela	\
STOßFESTIGKEIT	1,5 Meter				
WASSERDICHT	Schutzart IP68				

Hinweise: Stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Labortests mit einem Fenix ARB-L18-2600 Li-Ionen-Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.

*Der Turbomodus wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus in der Konstruktion.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimensionen	Nennspannung	Brauchbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie	18650	3,6 V	Empfohlen	✓✓
Nicht wiederaufladbare Batterie (Lithium)	CR123A	3 V	Verwendbar (ohne Aufladen)	✓
Akku (Li-Ion)	18650	3,6 V	Verboten	×
Akku (LiFePO4)	16340	3,2 V	Verboten	×
Akku (LiFePO4)	18650	3,2 V	Verboten	×

Warning: "18650 Li-Ionen-Batterien sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Stromkreisschutz reduziert das Verbrennungs- oder Explosionspotenzial. Zellschäden oder Kurzschlüsse sind jedoch potenzielle Risiken, die der Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie die Heckkappe ab und setzen Sie die Batterie nach den Polaritätsmarkierungen ein, dann schrauben Sie die Kappe wieder an.

AUFLADUNG

- Schalten Sie das Licht aus und öffnen Sie die USB-Kappe, um den USB-Type-C-Ladeanschluss freizulegen, und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann verbinden Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels mit dem Licht.
- Die Anzeige zeigt während des Ladevorgangs an und wird grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie die USB-Kappe festziehen, um die staub- und wasserdichte

Fähigkeit zu erhalten.

Anmerkung:

- Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L18-2600 beträgt ca. 2 Stunden von der Erschöpfung bis zur vollständigen Aufladung.
- Laden Sie alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- Der Low-Modus/Med-Modus ist während des Ladevorgangs verfügbar, die Ladezeit verlängert sich jedoch.

Hinweise: Dies funktioniert nur mit Fenix ARB-L18 Series 18650 wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterie.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Klicken Sie einfach auf den Schalter, wenn das Licht ausgeschaltet ist, die Anzeige zeigt den Batteriestand an und hält 3 Sekunden. Grünes Licht an: 100% - 85% Grünes Licht blinkt: 85% - 50% Rotes Licht an: 50% - 25% Rotlicht blinkt: 25% - 1%

Hinweise: Dies funktioniert nur mit dem Lithium-Ionen-Akku Fenix ARB-L18 Series 18650.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird das Fahrradlicht so programmiert, dass es auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis der Low-Modus erreicht ist. Wenn dies im niedrigen Modus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige ständig rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku aufzuladen oder auszutauschen.

Hinweise: Dies funktioniert nur mit dem Lithium-Ionen-Akku Fenix ARB-L18 Series 18650.

PARAMETRI TECNICI

	Turbo	Alta	Media	Bassa	Flash
LUCE	1200 lumen	400 lumen	150 lumen	50 lumen	400 lumen
TEMPO	2,2 ore*	6,5 ore	11 ore	33 ore	\
DISTANZA	142 metri	80 metri	49 metri	28 metri	\
INTENSITÀ	5082 candele	1621 candele	602 candele	206 candele	\
RESISTENZA IMPATTI	1,5 metri				
SOTT'ACQUA	IP68				

Note: Le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria agli ioni di litio Fenix ARB-L18-2600 a una temperatura di 21±3 °C e un'umidità di 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V	Raccomandata	✓✓
Batteria non Ricaricabile (Lithium)	CR123A	3V	Usabile (non ricaricare)	✓
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	18650	3.6V	vietata	×
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	16340	3.2V	vietata	×
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	18650	3.2V	vietata	×

Avvertenza: "Le batterie agli ioni di litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e manipolate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il rischio di combustione o esplosione, ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo di coda e inserire la batteria seguendo i segni di polarità, quindi riavvitare il tappo.

IN CARICA

- Spegnere la luce e aprire il cappuccio USB per rivelare la porta di ricarica USB di tipo C e collegare la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
- L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.
- Una volta completata la ricarica, assicurarsi di serrare il cappuccio USB per mantenere la capacità di resistenza alla polvere e all'acqua.

- Il normale tempo di ricarica del Fenix ARB-L18-2600 incluso è di circa 2 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.
- Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- La modalità Bassa/Media è disponibile durante la ricarica, ma il tempo di ricarica sarà prolungato.

Note: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Fare clic una volta sull'interruttore quando la luce è spenta, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

Lampi di luce verde: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Note: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la luce della bicicletta è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere la modalità Bassa. Quando ciò accade in modalità Bassa, l'indicatore del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordare all'utente di ricaricare o sostituire la batteria.

Note: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

LIGHTING FOR EXTREMES



"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The contact or contact point of the battery or bicycle light is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix BC21R V3.0 bicycle light, ARB-L18-2600 Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Quick-release bicycle mount, Spare O-ring, User manual, Warranty card

WARNING

- The bicycle light is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.
- This bicycle light will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in a high temperature of the bicycle lightshell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing damage due to high temperature.
- The LED of this bicycle light is not replaceable; so the entire light should be replaced when the LED reaches the end of its life.
- If any of the information provided in this manual is changed, the new version of the manual shall prevail; if you included user manual is an old one, it acquires that we won't send a new manual.

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The contact or contact point of the battery or bicycle light is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

(中文) Fenix BC21R V3.0 说明书

- 最高亮度1200流明, 最远射程142米
- 使用1颗Luminus SST40 LED, 寿命50000小时
- 标配1节2600mAh锂离子电池, 保证续航
- 支持USB Type-C充电
- 快拆设计, 两步装卸
- 单按开关, 操作简单快捷
- 具有开机电量指示和低压警示功能
- 采用A6061-T6铝合金材质制造
- 电池进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸: 108 (长) × 27 (宽) × 29 (高) 毫米
- 重量: 157克 (含电池)

操作说明

开机/关机

长按顶部开关0.5秒开机/关机。

档位切换

开机后, 单击开关, 即可按照低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的照明档位顺序循环切换。

闪烁模式

开机后, 快速双击开关进入闪烁档位, 单击开关退出闪烁档位进入照明档位。

智能记忆

车灯会自动记忆照明档位 (不含闪烁档), 每次开机时, 都会以机关前的档位开始工作。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量, 为避免外壳温度过高影响使用寿命, 当电路检测到温度超过60°C时, 灯具会自动逐渐降低亮度, 当温度下降到60°C以下时, 灯具会逐渐恢复到该档位设置的亮度。

(GERMAN) FENIX BC21R V3.0 FAHRRADLICHT

- 1200 Lumen maximale Leistung und 142 Meter maximale Entfernung
- Eine Luminus SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Enthalten ist ein 2600mAh/ 18650Li-Ionen-Akku
- USB-Type-C-Aufladung
- Schnellverschluss-Design, zweistufige Montage und Demontage
- Einfache und schnelle Bedienung mit einem einzigen Schalter
- Anzeige des Batteriestands beim Hochfahren und Warnung vor Niederspannung
- Hergestellt aus strapazierfähigem A6061-T6 Aluminium
- Premium Typ HAIII harteloxierte Anti-Abrasive-Oberfläche
- Größe: 108 x 29 x 27 mm
- Gewicht: 157 g (einschließlich Batterie)

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus

Halten Sie den Seitenschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Ausgabeauswahl

Klicken Sie bei eingeschaltetem Licht auf den Schalter, um den Zyklus durch Low→Med→High→Turbo zu schalten.

Blitz-Modus

Doppelklicken Sie bei eingeschaltetem Licht auf den Schalter, um in den Blitzmodus zu wechseln, klicken Sie erneut, um den Blitzmodus zu beenden und in den zuvor verwendeten Modus zurückzukehren.

Intelligente Speicherschaltung

Das Fahrradlicht merkt sich den zuletzt ausgewählten Ausgang auf Blitzmodus. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Modus wieder abgerufen.

