
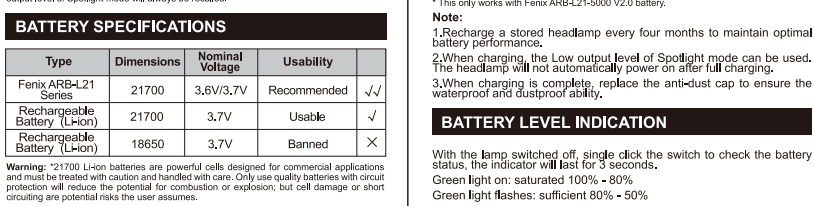
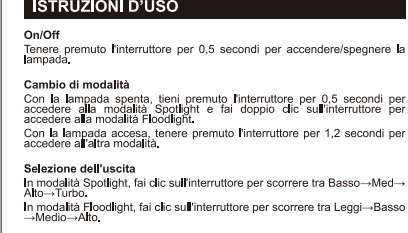
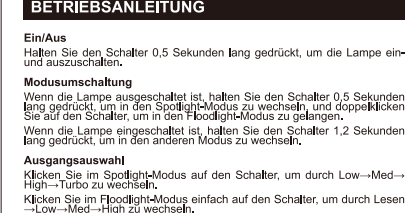
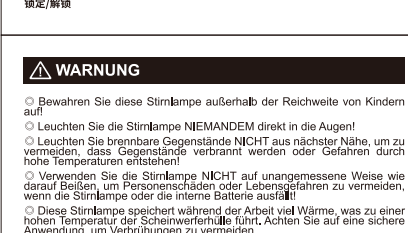
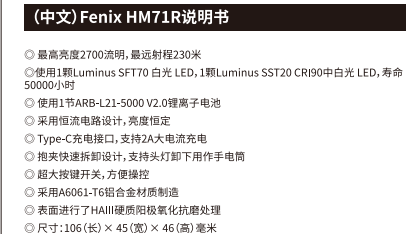


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm

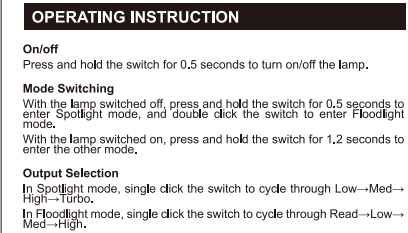

注:上述参数依据ANSI/PLATO FLI标准,使用1节ARB-L21-5200 V2锂离子电池,在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下,于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现会随着锂电池以及使用环境的变化而变化。 *亮档档续航为保留智能保护测试的累计续航。	
锁定 关机状态下,长按开关3秒后,泛光阅读档闪烁4次表示已经锁定。 解锁 锁定状态下,长按开关3秒后,泛光阅读档闪烁4次后解锁,并以泛光阅读档点亮。 锁定提醒 锁定状态下,单击开关,泛光阅读档闪烁4次进行提醒后熄灭。 智能记忆电路 头灯在自动记忆亮模式下的亮度档位(泛光模式无记忆档位),每次开机时,都会	旋开电池盖,将电池按照标识方向装入,旋紧电池盖即可工作。 充电说明 1. 充电时,需断开充电接口防护盖,将Type-C线插入头灯的充电接口; 2. 从电量基本耗尽到完全充满,时间约需4小时(5V/2A);

ANSI PLATO FL1 LEISTUNG 2700 Lumen 800 Lumen 200 Lumen 50 Lumen LAUFZEIT 3 Stunden* 5 Stunden 16 Stunden 48 Stunden ABSTAND 230 Meter 104 Meter 52 Meter 27 Meter INTENSITÄT 13300 candela 2705 candela 686 candela 181 candela ✓ SCHLAGFESTIGKEIT				FLUTLICHT-MODUS HOCH MITTEL NIEDRIG LESEN 500 Lumen 200 Lumen 50 Lumen 5 Lumen 8 Stunden 16 Stunden 48 Stunden 400 Stunden 47 Meter 30 Meter 14 Meter 5 Meter 555 candela 225 candela 50 candela 6 candela 2 Meter			
--	--	--	--	---	--	--	--

BATTERIESPEZIFIKATIONEN			
Art	Dimensionen	Nennspannung	Brauchbarkeit
Fenix ARB-L21 Serie	21700	3,6V/3,7V	Empfohlen ✓✓
Wiederaufladbarer Akku (✓)	21700	3,7V	Brauchbar ✓
Wiederaufladbarer Akku (X)	18650	3,7V	Verboten (X)

L'uscita Torsito è misurata in un totale di 4 rime inclusa l'uscita a livelli notturni a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Blocca sblocca

Blocco: quando la lampada è spenta, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, la lampada lampeggerà 4 volte in modalità lettura per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: quando la lampada è bloccata, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, la lampada verrà attivata con 4 lampeggi di un secondo in modalità lettura e attivata in modalità Lettura.

Nello stato bloccato, facendo clic sull'interruttore si attiveranno 4 lampeggi di un secondo in modalità Lettura per indicare lo stato bloccato.

Circuito di memoria intelligente

La lampada frontale memorizza l'ultima uscita selezionata della modalità Lettura. La ricezione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata dalla modalità Sportlight. Ogni volta che si accede alla modalità Sportlight, la lampada si accende.

La lampada sceglie la lingua nella modalità Torsito della modalità Sportlight, alla ricezione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo per inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso l'interno, quindi navigare il tappo.

RICARICA

1. Scoprire il cappuccio antipolvere e inserire il lato USB Type-C del cavo di ricarica nella porta di ricarica della lampada.
2. Il normale tempo di ricarica del Fenix ARB21-25000 V2.0 induso è di 4 ore (9V/2A) con la lampada spenta.
3. L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.

* Funziona solo con la batteria Fenix ARB21-25000 V2.0.

SPECIFICHE BATTERIA			
Modello	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6V/3.7V	Raccomandata ✓✓
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	21700	3.7V	Usabile ✓
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	18650	3.7V	vietata ✗

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery.
- If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.
 - Loosen the cap or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturing and packaging specifications.)

B: The contact point of contact of the battery or headlamp is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HM171R headlamp, ARB4.21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card

头灯带组装

头灯带出厂默认与支架预装好，用户不需自己装配即可使用；可调节头灯束带夹将头灯带调节至所需倾斜位置。

使用与维护

- 请勿拆卸头灯束密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏头灯。
- 请避免使用劣质电池，并且当长期不使用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分电池的漏液而造成灯具损坏。
- 由于采用了长时间开关控制电路，0.5秒关机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以把灯具装入包中前，通过旋松电池盖，或者将

Hinweis: Diese funktioniert nur mit Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Akku.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe speichert viel Wärme, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit relativ hohen Ausgangsstrom verwendet wird. Wenn die Lampe eine Temperatur von 65°C oder mehr erreicht, wird die Lampe automatisch einige Minuten abgeschaltet, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 65°C fällt, kann der Benutzer die Mode erneut auswählen.

NIEDERSpannungswarnung

Wenn der Spannungsspiegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist der Schwenkerkopf so programmiert, dass er auf eine niedrigere Helligkeitsstufe

A: Der Akku muss ersetzt werden.
B: Ersetzen Sie den Akku (stellen Sie sicher, dass der Akku gemäß den Herstellerangaben eingesetzt ist).
C: Die Kontaktstelle oder der Kontakt der Batterie oder des Scheinwerfers ist verschmutzt.
D: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem mit Alkohol getränkten Wattestäbchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler.

INKLUSIVE

Fenix HM71R Stirnlampe, ARB-211-5000 V2.0 Akku, USB Typ-C Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

1. L'archetto è assemblato in fabbrica per impostazione prefinita.
2. Regolare l'archetto facendo scorrere la fibbia alla lunghezza richiesta.

USO E MANUTENZIONE

● Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
● Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix di ottima qualità.
● Se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria. Altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di carica.
● Allentare il cappuccio o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.
● La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della lampada, bulloni in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le specifiche del prodotto).

B: Il punto di contatto o il contatto della batteria o della lampada frontale è sporco.

C: Spostare i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HM71R, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

