

61.149.221.117-HP35R SAR说明书-A1
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折6折再4折588*225mm





FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

HP35R SAR


MULTIPLE LIGHT SOURCES
HIGH-OUTPUT
SEARCH&RESCUE HEADLAMP



4000 LUMENS MAX
OUTPUT



450 METERS MAX BEAM
DISTANCE

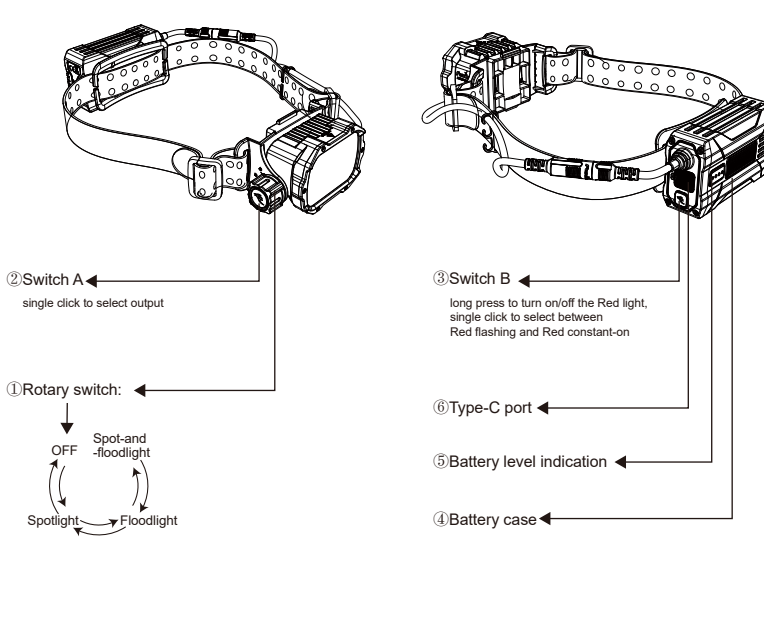

② Switch A
single click to select output

③ Switch B
long press to turn on/off the Red light,
single click to select between
Red flashing and Red constant-on

① Rotary switch:
OFF Spot-and-floodlight
Spotlight Floodlight

⑥ Type-C port

⑤ Battery level indication

④ Battery case

LIGHTING FOR EXTREMES



FACBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIX LIMITED


Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology
Park, 111 Shikui Road, Fenghuanggang Community,
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China

FC

CE



61.149.221.117-A1-20240617

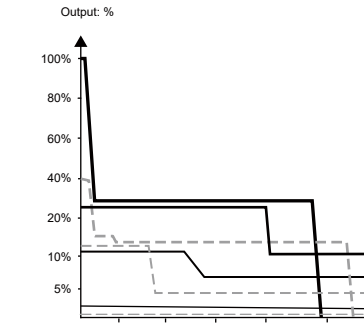


Output: %

Runtime: Hours

3000 lm(Turbo of Spotlight mode)
800 lm(High of Spotlight mode)
350 lm(Med of Spotlight mode)
50 lm(Low/Med of Spot/Floodlight mode)

1200 lm(Turbo of Floodlight mode)
400 lm(High of Floodlight mode)
5 lm(Low of Floodlight mode)

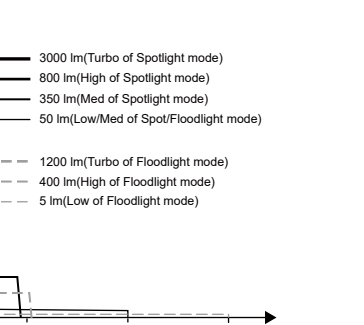

Output: %

Runtime: Hours

4000 lm(Turbo of Spot-and-floodlight mode)
1200 lm(High of Spot-and-floodlight mode)
400 lm(Med of Spot-and-floodlight mode)
50 lm(Low of Spot-and-floodlight mode)
20 lm(Red constant-on of battery case)



WARNING

○ Do place this headlamp out of the reach of children!
○ Do NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!
○ Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
○ Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the headlamp or internal battery fails!
○ This headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay close attention to avoid burns.
○ Turn off the headlamp to prevent accidental activation during storage or transportation.
○ The LEDs of this headlamp are not replaceable; so the whole headlamp will need to be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX HP35R SAR HEADLAMP

○ Spot-and-floodlight delivers a max output of 4000 lumens, and high CRI floodlight delivers a max output of 1200 lumens.
○ 450 meters extended beam distance for the lighting needs in searching, rescuing, exploration, and other outdoor activities that require a higher level of professionalism.
○ Utilizes one XPHT70 neutral white LED, two Luminus SST20 warm white LEDs, with a life span of 50,000+ hours.
○ Rotary switch and electronic switch for easy and fast operation.
○ Flame retardant and fire resistant rubber headband and quick-assemble headband design enable the lamp to be compatible with different types of helmets.
○ Quick-release large-capacity battery case with red light function and power bank function.
○ Intelligent brightness downshifting function to avoid potentially dangerous high temperature (90°C) at close-range lighting.
○ Inner waterproof USB Type-C charging port.
○ IP66 rated protection and 2 meters impact resistance.
○ Headlamp (including mount): 99.4" x 1.0" x 2.15"/99.4" x 53.4" x 54.7 mm.
○ Battery case (including mount): 3.75" x 1.57" x 2.11"/95.3" x 39.8" x 53.5 mm.
○ Weight: 16.79 oz/476 g (including batteries and headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
On: With the lamp switched off, turn the rotary switch clockwise from **OFF** to the designated mode to turn on the lamp.
Off: With the lamp switched on, turn the rotary switch counterclockwise to **OFF** to turn off the lamp.

Mode Switching
Turn the rotary switch to cycle through **OFF**→**Spotlights**→**Floodlights**→**Spot-and-floodlight**.

Output Selection
Spotlight mode: With the lamp switched on, single click Switch A to cycle through **Low**→**Med**→**High**→**Turbo**.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSIPLATO FL1	SPOTLIGHT				FLOODLIGHT				SPOT-AND-FLOODLIGHT			
	TURBO	HIGH	MED	LOW	TURBO	HIGH	MED	LOW	TURBO	HIGH	MED	LOW
➤ OUTPUT	3000 lumens	800 lumens	350 lumens	50 lumens	1200 lumens	400 lumens	50 lumens	5 lumens	4000 lumens	1200 lumens	400 lumens	50 lumens
➤ RUNTIME	5 hours 43 minutes*	11 hours 40 minutes	28 hours 24 minutes	120 hours	8 hours*	30 hours 48 minutes	120 hours	500 hours	4 hours 17 minutes*	8 hours	18 hours	120 hours
➤ DISTANCE	440 meters	230 meters	151 meters	56 meters	122 meters	68 meters	24 meters	7 meters	450 meters	241 meters	153 meters	55 meters
➤ INTENSITY	48518 candela	13274 candela	5718 candela	797 candela	3746 candela	1148 candela	140 candela	14 candela	50853 candela	14512 candela	5872 candela	745 candela
➤ IMPACT RESISTANCE	2 meters											
➤ WATERPROOF	IP66											

Note: According to the ANSIPLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using two built-in 5000mAh batteries under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments.
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Intelligent Brightness Downshifting Function

Turning on/off Intelligent Brightness Downshifting Function
On: With the lamp switched off, press and hold Switch A for 5 seconds, and the headlamp will flash twice at the Low output of Spot-and-floodlight mode, indicating that the function is enabled.
Off: With the lamp switched off, press and hold Switch A for 6 seconds, and the headlamp will flash eight times at the Low output of Spot-and-floodlight mode, indicating that the function is disabled.

Intelligent Brightness Downshifting

When the lamp head is close to an illuminated object (about 2.36"/60 mm) for more than 1 second, the headlamp will automatically downshift the brightness level to Low output to avoid potential burns caused by high temperature(s). When the lamp head is moved away from the illuminated object for more than 1.2 seconds, the headlamp will automatically recall the previously used output level.

Charging

1. Uncover the anti-dust cap on the battery case and plug the USB Type-C side of the cable into the port on the battery case.



警告

○ 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
○ 请勿将本灯具直接照射到人的眼睛,以免对眼睛造成伤害!
○ 请勿使用本灯具近距离照射易燃物体,以免温度过高烧坏物体引发火灾!
○ 请勿将本产品等非正常方式使用本灯具,以免灯具或内部电池发生故障时,造成人身伤害或危及生命!
○ 本灯具在工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,以免烫伤!
○ 本灯具放置口袋、腰包等密闭、易燃环境时,请关机以防误触点亮灯具引发危险!
○ 本灯具的光源是不可更换的,当光源到达其寿命时,应替换整个灯具!

(中文)FENIX HP35R SAR

○ 聚光光最高亮度4000流明,高显指泛光最高亮度1200流明;
○ 450米超远射程,可满足搜索、救援、探险等专业性较强的户外照明需求;
○ 使用1颗XPHT70中白光,2颗Luminus SST20暖白光,寿命50000小时;
○ 按钮+按键组合式开关,可快速切换模式和档位;
○ 阻燃防火橡胶头灯带,以及墨盒干拔支架设计,可适配多种头盔;
○ 可快速拆卸的大容量电池盒,具有红光警示功能,可做应急电源;
○ 具有智能感应调光功能,自动调降档位,避免近距离照射引起高温烧灼物体;
○ 防护等级IP66,充电接口采用内防水设计;
○ 2米防跌落能力,安全可靠;
○ 头灯尺寸(含支架):99.4(长)×53.4(宽)×54.7(高)毫米;
○ 电池盒尺寸(含支架):95.3(长)×39.8(宽)×53.5(高)毫米;
○ 重量:476g(含电池、头灯带)。

操作说明

开关机
开机:关机状态下从“**OFF**”档位顺时针旋转旋钮至任意模式开机;
关机:开机状态下从任意模式逆时针旋转旋钮至“**OFF**”档位即可关机。

模式切换
旋转旋钮,按照关机→聚光→泛光→聚泛光的顺序切换模式。
档位切换
聚光模式:开机状态下,单击侧面按键,按照低亮→中亮→高亮→极亮的顺序循环切换;
泛光模式:开机状态下,单击侧面按键,按照低亮→中亮→高亮→极亮的顺序循环切换;

技术参数

ANSIPLATO FL1	聚光照明				泛光照明				聚泛光照明			
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档
➤ 亮度	3000流明(30%)	800流明(8%)	350流明(3.5%)	50流明(0.5%)	1200流明(12%)	400流明(4%)	50流明(0.5%)	5流明(0.1%)	4000流明(40%)	1200流明(12%)	400流明(4%)	50流明(0.5%)
➤ 续航时间	5小时43分	11小时40分	28小时24分	120小时	8小时	30小时48分	120小时	500小时	4小时17分	8小时	18小时	120小时
➤ 射程	440米	230米	151米	56米	122米	68米	24米	7米	450米	241米	153米	55米
➤ 光强	48518坎德拉	13274坎德拉	5718坎德拉	797坎德拉	3746坎德拉	1148坎德拉	140坎德拉	14坎德拉	50853坎德拉	14512坎德拉	5872坎德拉	745坎德拉
➤ 防护等级	2米											
➤ 防水等级	IP66											

注:上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准,使用内置2节5000mAh电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航时间为智能节能保护测试的累计值。

聚泛光模式:开机状态下,单击侧面按键,按照低亮→中亮→高亮→极亮的顺序循环切换。
极亮档红光模式
开启/关闭:长按电池盒侧面按键0.5s;
关闭:单击电池盒侧面按键,按照闪烁(5流明)→常亮(20流明)的顺序循环切换。
智能记忆功能
开机状态下,当头灯出光面靠近物体(约6cm内)超过1秒时,极亮档会自动降低至低亮档,当离开物体超过1.2秒恢复原档位亮度档位。
智能感应功能
开机状态下,当头灯出光面靠近物体(约6cm内)超过1秒时,极亮档会自动降低至低亮档,当离开物体超过1.2秒恢复原档位亮度档位。

充电/用电说明

充电时,应按下以下步骤进行:
1. 揭开电池盒充电口防尘盖,将充电线的Type-C端口插入电池盒的充电接口。
2. 充电过程中,电量指示灯将会从左向右以递增的方式循环点亮,表示已经开始充电,四颗指示灯常亮时,表示充电完成。
3. 关机状态下,电量耗尽后,最快充满时间约2小时。
4. 支持快充协议:PD3.0/2.0,最大充电功率27W。

智能遥控

灯具长时间以高亮档位工作会积累大量热量,为避免外壳温度过高影响使用舒适度,当电路检测到温度超过55°C时,灯具会自动降低亮度,当温度下降到55°C以下时,灯具会逐渐恢复至该档位设定的亮度。



SICHERHEITSHINWEISE

○ NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
○ NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
○ NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - die hohe Temperatur der Stirnlampe könnte diese entzünden!
○ NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!)
○ Während des Betriebs entwickelt diese Stirnlampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist - Vorsicht vor Verbrennungen.
○ Die Stirnlampe ausschalten, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
○ Die LEDs der Stirnlampe können nicht ausgetauscht werden; fällt eine LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)STIRNLAMPE FENIX HP35R SAR

○ Spot-und-Flutlicht haben zusammen eine Ausgangsleistung von 4000lm, Flutlicht alleine bringt 1200lm.
○ Reichweite von 450m für professionelle Ansprüche bei Expeditionen, Such-, Rettungs- und Outdoor-Aktivitäten.
○ Ausgestattet mit einerXPHT70 neutralweißen LED, zwei Luminus SST20 warmweißen LEDs; mit einer Leuchtweite von jeweils 50.000 Stunden.
○ Drehregler und Taster für schnelle und einfache Bedienung.
○ Schwer entflammbar und feuerfestes Gummi-Stirnband und schnell montierbare Halterung ermöglichen eine Einsatz der Stirnlampe mit unterschiedlichsten Helm-Typen.
○ Schnell- abnehmbares Akku-Pack mit Rot-Licht und Powerbank-Funktion sowie hoher Kapazität.
○ Intelligentes Dimmfunktion zur Vermeidung hoher Temperaturen im Nahbereich.
○ Wasserdichter USB-C-Ladeanschluss.
○ Schutzklasse IP66 und 2m Fallhöhe.
○ Stirnlampe(inklusive Halterungen): 99,4 x 53,4 x 54,7 mm.
○ Akku-Pack(inklusive Halterungen): 95,3 x 39,8 x 53,5 mm.
○ Gewicht: 476 g (inkl. Akku und Stirnband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anaus
An: Bei ausgeschalteter Lampe, den Drehregler im Uhrzeigersinn von **OFF** auf einen Modus drehen um die Lampe einzuschalten.
Aus: Bei eingeschalteter Lampe, den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf **OFF** drehen um die Lampe auszuschalten.

Modus wählen
Mit dem Drehregler zwischen **OFF**→**Spotlights**→**Flutlicht**→**Spot-und-Flutlicht** wechseln.

Ausgangsleistung wählen
Spotlicht: Bei eingeschalteter Lampe, Taster A kurz drücken um zwischen den Niedrig→Mittel→Hoch→Turbo zu wechseln.
Flutlicht: Bei eingeschalteter Lampe, Taster A kurz drücken um zwischen Niedrig→Mittel→Hoch→Turbo zu wechseln.

Rot-Licht-Modus(Akku-Pack)
Anaus: Taster B für 0,5 Sekunden gedrückt halten.
Ausgangsleistung wählen: Taster B kurz drücken, um zwischen rot blinken (5lm) und permanenten Rot-Licht(20lm) zu wechseln.
Intelligente Memory Funktion
Die Stirnlampe speichert im die zuletzt benutzten Modus und Helligkeits-Stufe. Beim erneuten Einschalten startet sie in diesem zuletzt genutzten Modus und Stufe.

INTELLIGENTE DIMMFUNKTION

An-ausschalten der Dimmfunktion
An: Bei ausgeschalteter Lampe, Taster A 6 Sekunden gedrückt halten, um die Dimmfunktion zu aktivieren, die Lampe bestätigt dies mit 2 x blinken des Spot- und Flutlichts in der Stufe „Niedrig“.
Aus: Bei ausgeschalteter Lampe, Taster A 6 Sekunden gedrückt halten, um die Dimmfunktion zu deaktivieren, die Lampe bestätigt dies mit 8 x blinken des Spot- und Flutlichts in der Stufe „Niedrig“.

Intelligente Dimmfunktion
Wenn die Lampe länger als 1 Sekunde ein nahes Objekt (60mm) anstrahlt, dimmt sie automatisch die Helligkeit auf „Niedrig“, um Schäden/Verbrennungen aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden. Wenn sich der Abstand zum angestrahlten Objekt für mehr als 1,2 Sekunden wieder vergrößert, schaltet sie automatisch in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

AKKU LADEN

1. Die Staubschutzkappe öffnen und den USB-C-Stecker in den Anschluss des Akku-Packs stecken.
2. Während des Ladevorgangs blinken die LEDs von links nach rechts um den Ladesland anzuzeigen. Nach Beenden des Ladevorgangs leuchten alle vier Kontroll-LEDs.
3. Bei ausgeschalteter Lampe beträgt die Ladedauer ungefähr 2 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“.
4. Kompatibel mit den Schnell-Lade-Protokollen: PD3.0/2.0, max. Ladeleistung: 27 W.

Powerbank Funktion
1. Die Staubschutzkappe des Akku-Packs öffnen und den USB-C-Stecker des Ladekabels in das Akku-Pack stecken.
2. Beim Einsatz als Powerbank blinken die LEDs von rechts nach links um den Entladevorgang zu signalisieren.
3. Das Akku-Pack stoppt automatisch den Entladevorgang wenn der Ladesland von 6.1V unterschritten wird.
4. Kompatibel mit den Schnell-Lade-Protokollen: PD3.0/PD2.0, max. Entladung: 20 W.

Hinweis:
1. Die Lampe kann während des Entladens genutzt werden.
2. Nach Abschluss des Entladevorgangs das Kabel abziehen und die Staubschutzkappe schließen.

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	SPOTLIGHT				FLUTLIGHT				SPOT-UND-FLUTLIGHT			
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG
➤ AUSGANGSLEISTUNG	3000 LM	800 LM	350 LM	50 LM	1200 LM	400 LM	50 LM	5 LM	4000 LM	1200 LM	400 LM	50 LM
➤ LAUFZEIT	5 STD. 43 MIN.*	11 STD. 40 MIN.	28 STD. 24 MIN.	120 STD.	8 STD.*	30 STD. 48 MIN.	120 STD.	500 STD.	4 STD. 17 MIN.*	8 STD.	18 STD.	120 STD.
➤ REICHWEITE	440 M	230 M	151 M	56 M	122 M	68 M	24 M	7 M	450 M	241 M	153 M	55 M
➤ LEUCHTSTÄRKE	48518 CD	13274 CD	5718 CD	797 CD	3746 CD	1148 CD	140 CD	14 CD	50853 CD	14512 CD	5872 CD	745 CD
➤ SCHLAGFESTIGKEIT	2 m											
➤ WASSERDICHTIGKEIT	IP66											

Hinweis: Gemäß dem ANSIPLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung von zwei eingebauten 5000mAh-Lithion-Akkus bei einer Temperatur von 21°C±3° und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren!
*Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung für die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt die Stirnlampe zu einer niedrigeren Stufe, bis „Niedrig“ erreicht ist. Ist die Stufe „Niedrig“ erreicht, blinkt die Lampe mit dem Spot- und Flutlicht, um an das Laden der Akkus zu erinnern.

STIRNBAND EINSTELLEN

Das Stirnband ist werkseitig eingestellt. Durch Verschieben der Schwalbe wird das Stirnband auf die gewünschte Länge eingestellt.

GEBRÄUCH UND PFLEGE

○ Öffnen der versiegelten Elemente kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie entfällt.
○ Das Verbindungskabel trennen, um eine versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
○ Richtigearbeit an der Lampe erfordert das Entfernen der Batterie, um die Batterie zu gewährleisten.
○ Durch einen zu geringen Ladesland kann die Stirnlampe flackern, in der Helligkeit schwanken oder nicht leuchten. Bitte das Akku-Pack laden. Wenn dies nicht funktioniert, den Fachhändler kontaktieren.

INHALT

Stirnlampe Fenix HP35R SAR, 2-in-1-USB-C-Ladekabel, Kabel-Clip, 4 x Helmhalterungen, Verlängerungskabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



AVVERTENZE

○ MANUTENI questa torcia frontale fuori dalla portata dei bambini!
○ NON puntare la luce della torcia frontale direttamente negli occhi!
○ Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'obiettivo o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
○ Non utilizzare la torcia frontale in modo improprio per evitare lesioni personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si guastano!
○ Questa torcia frontale accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
○ Spegni la torcia frontale per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia frontale è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
○ Gli LED di questa torcia frontale non è sostituibile; quindi l'intera torcia frontale andrebbe sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FRONTALE FENIX HP35R SAR

La modalità combinata Spot & Flood offre una potenza massima di 4000 lumen, mentre la modalità flood ad elevato CRI offre una potenza massima di 1200 lumen.
○ Distanza massima del fascio fino a 450 metri per coprire le esigenze di illuminazione in operazioni di ricerca, salvataggio ed altre attività all'aperto che richiedono un elevato livello di professionalità.
○ Utilizza un LED XPHT70 bianco neutro e due LED Luminus SST20 bianco caldo; ciascuno con una durata di vita di 50.000 ore.
○ Design della torcia e interruttore elettronico per un utilizzo facile e veloce.
○ Fascia per la testa in gomma resistente al fuoco e retardante di fiamma, e interuttore rotativo a montaggio rapido, rendono la lampada compatibile con diversi tipi di elmetti.
○ Custodia batteria a sgancio rapido di grande capacità con funzione di luce rossa e diversi power bank.
○ Funzione intelligente di riduzione della luminosità per evitare temperature potenzialmente pericolose durante l'illuminazione a distanza ravvicinata.
○ Porta di ricarica USB Type-C impermeabile.
○ Protezione con grado IP66 e resistenza agli urti fino a 2 metri.
○ Dimensioni (incluso supporto): 99,4 x 53,4 x 54,7 mm.
○ Dimensioni della custodia batteria (incluso supporto): 95,3 x 39,8 x 53,5 mm.
○ Peso: 476 g (batterie e carico inclusi).

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione/spegnimento
Accensione: con la lampada spenta, ruotare l'interruttore rotante in senso orario da **OFF** a qualsiasi modalità designata per accendere la lampada.
Spegnimento: con la lampada accesa, ruotare il selettore in senso antiorario su **OFF** per spegnere la lampada.

Selezione della Modalità
Ruotare l'interruttore rotante per scorrere attraverso **OFF**→**Modalità Spot**→**Modalità Flood**→**Modalità combinata Spot & Flood**.

Selezione dell'output
Modalità Spot: con la lampada accesa, fare clic una volta sull'interruttore A per scorrere tra Basso→Medio→Alto.
Modalità Flood: con la lampada accesa, fare clic una volta sull'interruttore A per scorrere tra Basso→Medio→Alto→Turbo.
Modalità combinata Spot & Flood: con la lampada accesa, fare clic una

PARAMETRI TECNICI

ANSIPLATO FL1	MODALITÀ SPOT				MODALITÀ FLOOD				MODALITÀ SPOT-&FLOOD			
	Turbo	Alto	Medio	Basso	Turbo	Alto	Medio	Basso	Turbo	Alto	Medio	Basso
➤ OUTPUT	3000 lumen	800 lumen	350 lumen	50 lumen	1200 lumen	400 lumen	50 lumen	5 lumen	4000 lumen	1200 lumen	400 lumen	50 lumen
➤ DURATA	5 ore 43 minuti*	11 ore 40 minuti	28 ore 24 minuti	120 ore	8 ore*	30 ore 48 minuti	120 ore	500 ore	4 ore 17 minuti*	8 ore	18 ore	120 ore
➤ DISTANZA	440 metri	230 metri	151 metri	56 metri	122 metri	68 metri	24 metri	7 metri	450 metri	241 metri	153 metri	55 metri
➤ INTENSITÀ	48518 candele	13274 candele	5718 candele	797 candele	3746 candele	1148 candele	140 candele	14 candele	50853 candele	14512 candele	5872 candele	745 candele
➤ RESISTENZA ALL'IMPATTO	2 metri											
➤ SOMMERGIIBILE	IP66											

Note: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando due batterie integrate da 5000mAh a una temperatura di 21±3°C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base a diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.
*La modalità Turbo è misurata nel totale del tempo di funzionamento, compresa l'uscita a livelli ridotti a causa del meccanismo di protezione della temperatura integrato.

Funzione di riduzione della luminosità intelligente

Attivazione/disattivazione della funzione di riduzione della luminosità intelligente
Attivazione: con la lampada spenta, premere e tenere premuto l'interruttore A per 6 secondi e la lampada frontale lampeggerà otto volte all'uscita bassa della modalità Spot & Flood, indicando che la funzione è abilitata.
Disattivazione: con la lampada spenta, premere e tenere premuto l'interruttore A per 6 secondi e la lampada frontale lampeggerà otto volte all'uscita bassa della modalità Spot & Flood, indicando che la funzione è disabilitata.

Riduzione della luminosità intelligente

Quando la testa della lampada è vicina a un oggetto illuminato (circa 60 mm) per più di 1 secondo, la torcia ridurrà automaticamente il livello di luminosità all'output Basso per evitare potenziali ustioni causate dalle alte temperature. Quando la testa della lampada viene allontanata dall'oggetto illuminato per più di 1,2 secondi, la lampada richiama automaticamente il livello di output utilizzato in precedenza.

Ricarica

1. Scoprire il cappuccio antipolvere sulla custodia della batteria e collegare il lato USB Type-C del cavo alla porta di ricarica.
2. Durante la ricarica, gli indicatori a LED lampeggeranno da sinistra a destra per visualizzare lo stato di ricarica. I quattro indicatori rimarranno costantemente accesi una volta completata la ricarica.

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la lampada frontale è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere l'uscita bassa. Quando ciò accade la lampada frontale lampeggerà con un'emissione bassa della modalità Spot & Flood per ricordarti di ricaricare tempestivamente le batterie.

Assemblaggio della fascia

L'archetto è assemblato in fabbrica per impostazione predefinita. Regolare la fascia facendo scorrere la fibbia alla lunghezza desiderata.

Utilizzo e manutenzione

○ Lo smontaggio delle parti sigillate può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
○ Sfilare il cavo di alimentazione per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○ Ricaricare la torcia frontale ogni quattro mesi, se non viene utilizzata per molto tempo, per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
○ La luce della torcia frontale potrebbe tremolare, accendersi in modo intermittente o addirittura non accendersi proprio a causa dello scarso livello della batteria. Si prega di ricaricare la custodia della batteria. Se questo metodo non risolve il problema, contattare il proprio distributore.

Incluso nella confezione

Lampada frontale Fenix HP35R SAR, cavo di ricarica 2 in 1 USB Type-C, clip per cavo, 4 ganzi di fissaggio per casco, prolunga del cavo, manuale utente, scheda di garanzia

61.149.221.117-HP35R SAR说明书-A1 105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折6折再4折588*225mm

⚠ AVERTISSEMENT
⚠Pile/cez cette lampe frontale hors de portée des enfants! ⚠Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque! ⚠L'éclairage pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée! ⚠Ne l'utilisez pas la lampe inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lanterne ou de la batterie interne! ⚠Cette lampe frontale accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures. ⚠Éteignez et verrouillez la lampe frontale ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport. ⚠Les LED de la lampe frontale ne sont pas remplaçables, donc toute la lampe doit être changée lorsqu'une LED atteint la fin de sa vie.
(FRANÇAIS)LAMPE FRONTALE FENIX HP35R SAR
⚠Les modes Spot et floodlight offrent une puissance maximale de 4000 lumens et le mode floodlight Fort une puissance maximale de 1200 lumens. ⚠Portée du faisceau de 450 mètres pour les besoins d'éclairage dans la recherche, le sauvetage, l'expédition et d'autres activités de plein air qui nécessitent un niveau plus élevé de professionnalisme. ⚠Utilise une LED XHP70 blanc neutre et deux LED Luminius SST20 blanc chaud, une dure durée de vie de 50 000 heures chaude. ⚠Un interrupteur rotatif et un interrupteur électronique pour un fonctionnement facile et rapide. ⚠Le bandeau en caoutchouc ignifuge et résistant au feu et la conception de l'optique à montage rapide permettent à la lampe d'être compatible avec différents types de casques. ⚠Etlui de bande de grande capacité à déchargement rapide avec fonction lumière rouge et power bank. ⚠Fonction intelligente de réduction de la luminosité pour éviter les températures élevées potentiellement dangereuses lors d'un éclairage rapproché. ⚠Port de charge interne USB Type-C étanche. ⚠Protection classée IP68 et résistance aux chocs de 2 mètres. ⚠Lampe frontale (y compris la montre): 94,4 × 53,4 × 54,7 mm. ⚠Batterie (y compris la montre): 95,3 × 39,8 × 53,5 mm. ⚠Poids: 476 g (avec batteries et bandeau).
MODE D'EMPOI
Marche/arrière Marche : Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre de ⌚ à l'importe quel mode désigné pour la lampe. Arrière : Lorsque la lampe est allumée, tournez le commutateur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ⌚ pour éteindre la lampe.
Changement de mode ⚠Le commutateur rotatif pour faire défiler les modes dans l'ordre OFF ➡Spotlight➡Floodlight➡Spot➡floodlight.
Sélection du mode de sortie Mode Spotlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule fois sur le commutateur A pour faire défiler les modes dans l'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo. Mode Floodlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule fois sur le commutateur A pour faire défiler les modes dans l'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

⚠ ADVERTENCIA
⚠Coloque esta interna fuera del alcance de los niños! ⚠NO apunte con la luz directamente a los ojos de nadie! ⚠NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas temperaturas pueden causar que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o se enciendan! ⚠NO utilice la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la boca, ya que podría causar lesiones personales graves o la muerte si la interna o la batería interna fallan. ⚠Esta linterna acumula una cantidad significativa de calor mientras está en funcionamiento, lo que provocará una temperatura alta en la carcasa de la linterna. Preste mucha atención para evitar quemaduras. ⚠Aunque la linterna para evitar activación accidental durante el almacenamiento o transporte. ⚠Las LED de este tipo de lámpara no se reemplazables, por lo que será necesario reemplazar toda la linterna cuando alguno de los LED llegue al final de su vida útil.
(ESPAÑOL)LINTERNA FRONTAL FENIX HP35R SAR
⚠Luz Concentrada y difuminada ofrece una potencia máxima de 4000 lúmenes y la luz difuminada con alto CRI ofrece una potencia máxima de 1200 lúmenes. ⚠Distancia máxima de 450 metros para las necesidades de iluminación en búsqueda, rescate, expedición y otras actividades al aire libre que requieren mayor nivel de profesionalismo. ⚠Utiliza un LED blanco neutro XHP70, dos LED blanco cálido Luminius SST20 con una vida útil de 50 000 horas. ⚠Interruptor giratorio e interruptor electrónico para una operación fácil y rápida. ⚠El cilindro de goma retardante de llama y resistente al fuego y el diseño de la cubierta de montaje rápido permiten que la lámpara sea compatible con diferentes tipos de cascos. ⚠Caja de batería de gran capacidad de liberación rápida con función de luz roja y función de banco de energía. ⚠Función inteligente de reducción de brillo para evitar altas temperaturas potencialmente peligrosas en iluminación de corto alcance. ⚠Puerto de carga USB Type-C impermeable. ⚠Protección con clasificación IP68 y resistencia al impacto de 2 metros. ⚠Faro (incluido el soporte): 94,4 × 53,4 × 54,7 mm. ⚠Caja de la batería (incluida la batería): 95,3 × 39,8 × 53,5 mm. ⚠Peso: 476 g (incluida la batería y el cilindro).
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Encendido/Apagado Encendido: Con la lámpara apagada, gire el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj desde ⌚ a cualquier modo designado para encender la lámpara. Apagado: Con la lámpara encendida, gire el interruptor giratorio en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta ⌚ para apagar la lámpara.
Cambio de modos ⚠El interruptor giratorio para alternar entre APAGADO➡Luz Concentrada ➡Luz Difuminada➡Concentrada y Difuminada.
Selección de Potencias Modo luz concentrada: con la luz par encendida, haga clic en el interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto—Turbo. Modo luz difuminada: con la luz concentrada, haga clic una vez en el interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto—Turbo.

⚠ ВНИМАНИЕ
⚠Держите фонарик вне досягаемости детей! ⚠Не свешивайте кому-либо в глаза! ⚠Не помещайте фонарик рядом с возгораемыми объектами, высокая температура может перегреть или поджечь их! ⚠Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не хвастите его чтобы избежать травм или смерти в случае повреждения фонарика или аккумулятора! ⚠Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с достаточной осознанностью, чтобы избежать ожогов. ⚠Фонарик и аккумуляторные фонарики, чтобы избежать его случайного включения во время хранения или хранения. ⚠Светодиод этого фонаря не подлежит замене, потому что оптический блок службы какого-либо из его светодиодов необходимо заменить весь фонарик.
НАПОЛНЮЩИЙ ФОНАРЬ FENIX HP35R SAR
Ближний и дальний свет с максимальной оптической яркостью в 4000лм и ближний свет с высоким индексом цветопередачи и яркостью в 1200 лм. ⚠Увеличенная дальность действия в 450 метров для поисковых и спасательных операций, туризма и других видов деятельности на открытом воздухе, требующих более высокого уровня профессионализма. ⚠Используются один светодиод Cree XHP70 нейтрально-белого света, два светодиода Luminius SST20 теплого белого света со сроком службы 50 000 часов. ⚠Вращающийся и запорный переключатели для быстрого и легкого управления фонариком. ⚠Безопасное и быстрое оптическое крепление совместное с различными типами шлемов. ⚠Быстрозаряжаемый аккумулятор большой емкости с функцией красного света и функцией внешнего аккумулятора. ⚠Умная функция понижения яркости позволяет для избежания потенциально опасной высокой температуры при освещении с близкого расстояния. ⚠Безопасный оптический экран с функцией защиты от бликов. ⚠Класс защиты IP68 и ударопрочность с высоты 2 метра. ⚠Размер налобного фонаря (включая оптическое крепление): 99,4 × 53,4 × 54,7 мм. ⚠Размер батарейного отсека (включая его крепление): 95,3 × 39,8 × 53,5 мм. ⚠Вес: 476 г (включая аккумулятор и опголове).
УПРАВЛЕНИЕ
ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ: Из ВКЛ поверните переключатель ⌚ по часовой стрелке, чтобы включить фонарик в нулевой режим. ВЫКЛ: Из ВКЛ поверните переключатель ⌚ против часовой стрелки, чтобы выключить фонарик.
Переключение типов света ⚠Вращением переключателя, чтобы переключиться между ВКЛ/Ближний свет/Дальний свет/Ближний и дальний.

⚠ 警告
⚠ライトをお子様の手の届かないところに置いてください。 ⚠ライトを使用する周囲の人の目に向けて直接照射しないでください。 ⚠ライトのヘッド部分を他人の顔に向けて照射しないでください。本体が高熱になる、過熱して燃やそうなどになり、発火したりするおそれがあります。 ⚠ライト本体を口でくわえたりなど不適切な取り扱いをしないでください。 ⚠ライトの充電電池の交換による重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。 ⚠ライトの使用中は、本体が非常に非常に高温となります。安全にご使用しないために、火傷を防ぐご注意ください。 ⚠ライトの保管中や持ち中の接続点に触れた場合、ライトを消滅してください。 ⚠本製品のLEDライトは交換式ではありません。いずれかのLEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入をお願いします。
(日本語)Fenix HP35R SARヘッドライト
⚠Spot/Floodlightは最大出力4000lm、高CRIのFloodlightは最大出力1200lm。 ⚠450mの照射距離で、探索・救助・探検など、より高度なプロフェッショナルな活動が要求されるプロフェッショナルな活動に適しています。 ⚠光源として、XHP70-01の単一チップLED 1個とLuminius SST20 2個（オーム・ホール・LED 2個）を組み合わせて使用。（各寿命50,000時間） ⚠回転性、折りたたみ式のヘッドバンドと手早く、簡単な操作が可能。 ⚠赤外線、折りたたみ式のヘッドバンドと手早く、簡単な操作が可能。 ⚠赤外線機能とIP68の防水機能を備えたクイックリリース式大容量バッテリーケースを搭載。 ⚠明るさ3段階の調整が可能。、至近距離での点灯時の高温による火傷を回避。 ⚠防水性USB Type-C充電ポートを内蔵。 ⚠保護等級IP68、落下高さ2 m。 ⚠ヘッドライト（マウントを含む）:99.4 mm×53.4 mm×54.7 mm。 ⚠バッテリーケース（マウントを含む）:95.3mm×39.8 mm×53.5 mm。 ⚠重量（約）:476 g（バッテリー+ヘッドバンドを含む）。
使用方法
点灯/消灯 ⚠ライトが点灯している状態で、ロータリースイッチを⌚から時計回りに任意のモードへと回転させると、ライトが点灯します。 ⚠ライトの点灯中にロータリースイッチを⌚まで反時計回りに回転させると、ライトが消灯します。
モード切替 ロータリースイッチを回転させると、ライトのモードOFF➡Spotlight➡Floodlight➡Spot/Floodlightの順に循環します。
出力選択 モード-Light モード-Lightの点灯中にAスイッチを1度ずつ押すと、ライトの出力がLow→Med→High→Turboの順に循環します。

⚠ UPOZORNĚNÍ
⚠Umístěte tuto čelovku mimo dosah dětí! ⚠Nesvěťte čelovku nikomu přímo do očí! ⚠Nesvěťte na hořlavé předměty z bezprostřední blízkosti, aby nedošlo k jejich poškození nebo ke vzniku nebezpečnosti v důsledku vysoké teploty! ⚠Čelovku NEPOUŽÍVEJTE nevhodným způsobem, např. kousáním do ůst, aby nedošlo ke zranění osoby nebo ohrožení života při selhání čelovky nebo baterií! ⚠Čelovka během provozu, vysokých režimů akumuluje velké množství tepla, což má za následek vysokou teplotu plastů čelovky. Dbejte na bezpečné používání, aby ste sa nepopálili. ⚠Vypněte čelovku a rozpojte kabel od bateriového pouzdra, abyste zabránili náhodné aktivaci, pokud je čelovka umístěna v uzavřeném a hořlavém prostředí, jako jsou kapsy a batohy!
(ČESKY) ČELOVKA FENIX HP35R SAR
⚠Dálkový + široký reflektor: 4000 lúmenů (4,3 hodiny) – 1200 lúmenů (8 hodin) – 400 lúmenů (18 hodin) – 50 lúmenů (120 hodin) ⚠Dálkový reflektor: 3000 lúmenů (5,7 hodiny) – 800 lúmenů (11,7 hodin) – 350 lúmenů (28,4 hodiny) – 50 lúmenů (120 hodin) ⚠Široký reflektor: 1200 lúmenů (8 hodin) – 400 lúmenů (30,8 hodin) – 50 lúmenů (120 hodin) – 5 lúmenů (500 hodin) ⚠Dositv 450 metrov (50 853 cd) pro pátrání a záchranné operace i náročné outdoorové sporty. ⚠Používá neutrální bílou LED Luminius SST70 a dvě teple bíle LED Luminius SST20 s vysokým CRI, všechny s životností 50 000 hodin. ⚠Otloný přepínač a elektronické tlačítko pro snadné a rychlé ovládání. ⚠Nehořlavý a ohnivzdorný gumový popruh a rychloupínací design držáků čelovky umožňují, aby svítilna byla kompatibilní s různými typy přilb. ⚠Rychloupínací bateriové pouzdro s kapacitou 10000 mAh, funkci zadního červeného světla a funkci powerbanky. ⚠Inteligentní ochrana proti přehřátí a senzor přiblížení pro zamezení potenciálně nebezpečných situací. ⚠Nabíjení přes vodotěsný USB-C konektor. ⚠Vodotěsná a procházející dle standardu IP68. Nárazuvzdorná pádům z výšky 2 metry.
UPOZORNĚNÍ
⚠Umístěte tuto čelovku mimo dosahu detí! ⚠Nesvěťte čelovku nikomu přímo do očí! ⚠Nesvěťte na hořlavé předměty z bezprostřední blízkosti, aby nedošlo k ich poškození alebo k vzniku nebezpečnosti v dôsledku vysokej teploty! ⚠ČELOVKA NEPOUŽÍVAJTE nevhodným spôsobom, napríklad kousaním do úst, aby nedošlo k zraneniu osoby alebo ohroženiu života pri selhaní čelovky alebo batérií. ⚠Čelovka během provozu, vysokých režimů akumuluje velké množství tepla, což má za následek vysokou teplotu plastů čelovky. Dbejte na bezpečné používání, aby ste sa nepopálili. ⚠Vypnite čelovku a rozpojte kábel od batériového puzdra, aby ste zabránili náhodnej aktivácii, pokiaľ je čelovka umiestnená v uzavretom a horľavom prostredí, ako sú vrecká a batohy!
(SLOVENSKY) ČELOVKA FENIX HP35R SAR
⚠Diaľkový + široký reflektor: 4000 lúmenov (4,3 hodiny) – 1200 lúmenov (8 hodiny) – 400 lúmenov (18 hodiny) – 50 lúmenov (120 hodiny) ⚠Diaľkový reflektor: 3000 lúmenov (5,7 hodiny) – 800 lúmenov (11,7 hodiny) – 350 lúmenov (28,4 hodiny) – 50 lúmenov (120 hodiny) ⚠Široký reflektor: 1200 lúmenov (8 hodiny) – 400 lúmenov (30,8 hodiny) – 50 lúmenov (120 hodiny) – 5 lúmenov (500 hodín) ⚠Dositv 450 metrov (50 853 cd) pre pátrácie a záchranné operácie aj náročné outdoorové športy. ⚠Používa neutrálnu biele LED Luminius SST70 a dve teple biele LED Luminius SST20 s vysokým CRI, všetky so životnosťou 50 000 hodín. ⚠Otloný prepínač a elektronické tlačidlo pre jednoduché a rýchle ovládanie. ⚠Rychloupínacia batériová pouzdro s kapacitou 10000 mAh, funkciou zadného červeného svetla a funkciou powerbanky. ⚠Inteligentná ochrana proti prehriatiu a senzor priblíženia pre zamedzenie potenciálne nebezpečných situácií. ⚠Nabíjanie cez vodotesný USB-C konektor. ⚠Vodotesná a prochádzajúca podľa štandardu IP68. Nárazuvzdorná pádom z výšky 2 metry.

ANSIPLATO FL1	Turbo	Fort	Moyen
⚡ PUISSANCE	3000 lumens	800 lumens	350 lumens
⌚ AUTONOMIE	5 heures 43 minutes*	11 heures 40 minutes*	28 heures 24 minutes*
📏 PORTÉE	440 mètres	230 mètres	151 mètres
💡 INTENSITÉ	48518 candela	13274 candela	5718 candela
🛡️ RÉSISTANCE AUX CHUTES	2 mètres		
🚰 ÉTANCHEITÉ	IP66		

Remarque : conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats de différents environnements de travail.

*La puissance en sortie Turbo est mesurée d'après la durée totale d'utilisation, y compris la puissance à l'intérieur du boîtier.

le commutateur A pour faire défiler les modes dans l'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Mode Spot-et-Floodlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule fois sur le commutateur A pour faire défiler les modes dans l'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Mode lumière rouge (Batterie batterie)

Marche/arrière : appuyez sur l'interrupteur B et le maintenir enfoncé pendant 0,5 seconde.

Sélection du mode de sortie : un simple clic sur l'Interrupteur B pour choisir entre le rouge clignotant (5 lumens) et le rouge allumé en permanence (20 lumens).

Circuit de mémoire intelligent

Le projecteur mémorise automatiquement la dernière sortie sélectionnée de chaque mode. Lorsqu'il est rallumé, la sortie précédemment utilisée du mode sélectionné est rappelée.

FONCTION INTELLIGENTE DE RÉTROGRADATION DE LA LUMINOSITÉ

Activation/désactivation de la fonction de rétrogradation intelligente de la luminosité

Activation : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le commutateur A et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, et la frontale clignotera deux fois en sortie Faible du mode Spot-et-floodlight, indiquant que la fonction est activée.

Désactivation : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le commutateur A et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, et la frontale clignotera huit fois en sortie Faible du mode Spot-et-floodlight, indiquant que la fonction est désactivée.

Rétrogradation intelligente de la luminosité

Quand la tête de la lampe est proche d'un objet éclairé (environ 60 mm) pendant plus d'une seconde, la frontale rétrograde automatiquement le niveau de luminosité de la sortie Turbo à son Low afin d'éviter les brûlures et d'économiser l'énergie pendant des températures élevées. Lorsque la tête de la lampe est éloignée de l'objet éclairé pendant plus de 1,2 seconde, la frontale clignote automatiquement le niveau de luminosité précédemment utilisé.

RECHARGEMENT

1. Déconnectez le cache anti-poussière du boîtier de la batterie et branchez le

ANSIPLATO FL1		LUZ CONCENTRADA		LUZ DIFUMINADA		CONCENTRADA Y DIFUMINADA	
		Turbo	Alto	Medio	Bajo	Turbo	Alto
⚡ POTENCIA		3000 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	1200 lúmenes	400 lúmenes
⚡ AUTONOMIA		5 horas 43 minutos*	11 horas 40 minutos	28 horas 24 minutos	120 horas	8 horas *	30 horas 48 minutos
⚡ DISTANCIA		440 metros	230 metros	151 metros	56 metros	122 metros	68 metros
⚡ INTENSIDAD		48518 candelas	13274 candelas	5718 candelas	797 candelas	3746 candelas	1148 candelas
⚡ RESISTENCIA A IMPACTOS		2 metros					
⚡ RESISTENCIA AL AGUA		IP66					

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores provienen de real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo.

*La potencia Turbo se mide durante el tiempo de ejecución total, incluida la baja de potencia debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto—Turbo.

Modo Luz Roja (Caja de batería)

Encendido/Apagado: mantenga presionado el interruptor B durante 0,5 segundos.

Selección de Potencias: Haga un solo clic en el interruptor B para seleccionar entre parpadeo rojo (5 lúmenes) y encendido constante rojo (20 lúmenes).

Circuito inteligente de memoria

La linterna frontal memoriza automáticamente la última potencia seleccionada de cada modo. Cuando se vuelve a encender, se recuperará la potencia utilizada anteriormente del modo seleccionado.

FUNCIÓN INTELLIGENTE DE BAJA DE POTENCIA

Encendido/Apagado de función inteligente de baja de potencia

Activación: Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el interruptor A durante 6 segundos y la luz parpadeará dos veces en la potencia baja del modo Concentrado y difuminado, lo que indica que la función está habilitada.

Apagado: Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el interruptor A durante 6 segundos y la luz parpadeará ocho veces en la potencia baja del modo Concentrado y difuminado, lo que indica que la función está desactivada.

Cambio de potencia inteligente

Cuando el cabezal de la lámpara está cerca de un objeto iluminado (aproximadamente 60 mm) durante más de 1 segundo, la linterna reducirá automáticamente el nivel de brillo de potencia Turbo a potencia Baja para evitar posibles quemaduras causadas por altas temperaturas. Cuando el cabezal de la lámpara se aleja del objeto iluminado durante más de 1,2 segundos, la linterna recuperará automáticamente la potencia utilizada anteriormente.

CARGA

1. Destape la tapa antipolvo de la caja de la batería y conecte el lado USB

ANSIPLATO FL1		Турбо	Высокий
⚡ ЯРКОСТЬ	3000 люмен	800 люмен	400 люмен
⌚ ВРЕМЯ РАБОТЫ	5 ч 43 мин*	11 ч 40 мин	28 ч 24 мин
📏 ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ	440 м	230 м	151 м
💡 ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	48518 кандел	13274 кандел	5718 кандел
📏 УДРОЗНАЧИТА	2 метра		
📏 ВЛОЗНАЧИТА	IP66		

Примечание: в соответствии со стандартом ANSI/PLATO FL1, приведенные выше характеристики основаны на результатах испытаний, полученных компанией Fenix в ряде лабораторий испытаний с использованием двухсторонних аккумуляторов емкостью в 5000mAh каждый. Фактические характеристики этого продукта могут отличаться в зависимости от различных условий.

*Потребляемая Turbo измеряется в течение всего времени работы на номинальном уровне, включая время работы на пониженных уровнях, на которые фонарик переходит из-за срабатывания защиты от перегрева.

Выбор уровня яркости

Высокий свет: Если фонарик включен, то надо нажать переключатель «Вкл/Выкл» 1 раз в порядке Низкий—Средний—Высокий—Турбо.

Ближний свет: Если фонарик включен, то надо нажать переключатель А 1 раз в порядке Низкий—Средний—Высокий—Турбо.

Ближний и дальний свет: Если фонарик включен, то надо нажать переключатель А 1 раз в порядке Низкий—Средний—Высокий—Турбо.

Красный свет (аккумуляторный блок)

ВКЛ/ВЫКЛ: нажимать и удерживать переключатель В. в течение 0,5 сек.

ВКЛ/ВЫКЛ яркости: надо нажать переключатель В, чтобы выбрать нужный уровень яркости: от дальнего до ближнего света (20 люмен).

Уровень памяти режима

Фонарь запоминает последнюю использованную яркость и включается на нее.

УМНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ

ВКЛ/Выкл+выключение режима умного понижения яркости

Вкл: Вкл/Выкл и удерживать переключатель А в течение 6 сек.

Фонарь автоматически перейдет на низкой яркости, указывая на то, что функция включена.

Выкл: Вкл/Выкл и удерживать переключатель А в течение 6 сек., и фонарик выйдет совсем раз на низкой яркости, указывая на то, что функция отключена.

Умное снижение яркости

Когда корпус фонаря находится близко к освещенному объекту (около 60 см) более чем на 1 секунду, фонарик автоматически понижает уровень яркости с турбо до любого, чтобы избежать повреждения объекта, вызванного высокой температурой.

Когда корпус фонаря отодвигается от освещенного объекта более чем на 1 секунду, фонарик автоматически восстанавливает использованный уровень яркости.