

61.149.221.139 E18R V2.0 (800P) 说明书
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*490mm/A0



FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

E18R V2.0

ULTRA-COMPACT
HIGH-PERFORMANCE
EDC FLASHLIGHT

1200 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

146 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

⚠ WARNING

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX E18R V2.0 FLASHLIGHT

- 1200 lumens maximum output and 146 meters maximum beam distance.
- Utilizes Luminus SST40 cool white LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included one ARB-L16-800P rechargeable Li-ion battery.
- USB Type-C charging.
- Magnetic tail for hands-free use.
- Two-way clip permits light to be carried bezel up or bezel down.
- Simple output selection with the side switch.
- Lockout function avoids accidental activation.
- Backup battery level indication for instant checking of remaining battery level.
- Made of A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 2.64" x 0.87" x 0.87" / 67 x 22 x 22 mm.
- Weight: 1.98 oz / 56 grams (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/off
Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

Output Selection
With the light switched on, single click the side switch to cycle through Moonlight→Low→Med→High→Turbo.

Strobe
Press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter Strobe, single click the side switch again to turn back to the previously used mode.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output excluding Turbo and strobe.

⚠ 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中时，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX E18R V2.0说明书

- 最高亮度1200流明，最近射程146米
- 使用1颗Luminus SST40 LED，寿命50000小时
- 标配1节ARB-L16-800P电池
- USB Type-C充电接口
- 尾部带磁吸功能，解放双手
- 配置双向夹持，可随时夹夹帽、挂背包
- 顶部按键，一键调光换挡
- 电子锁键/解锁功能，防止误按点亮
- 电量显示功能，可随时查看剩余电量情况
- 采用A6061-T6铝材制造，表面进行HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸：67(筒长)×22(筒头直径)×22(筒身直径)毫米
- 重量：56克(含电池)

操作说明

开机/关机
长按顶部按键0.5秒打开/关闭手电。

档位切换
关机状态下，单击顶部按键换挡，即可按月光档→低亮档→中亮档→高亮档→极高亮的顺序循环调节亮度。

爆闪档位
长按按键1.2秒，进入爆闪档位。

智能记忆
手电会自动记忆照明档位(不含极亮档和爆闪档)，每次开机时，会以关机前的档位开始工作；手电以极亮档关机，开机时将以高亮档开始工作。

锁键功能
关机状态下，双击顶部按键，手电进入锁定模式(手电会闪烁2次提示)；再次双击顶部按键可解锁。

⚠ WARNUNG

- Platzieren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Vermeiden Sie das Gegenstrahlen des Lichts in die Augen, um Verletzungen zu vermeiden, wenn das Gegenstände verbrannt werden oder durch hohe Temperaturen gefährdet werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. im Beifahren in den Mund, um Personenschäden oder Lebensbedrohungen zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampe führt. Achten Sie auf die sichere Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX E18R V2.0 TASCHENLAMPE

- 1200 Lumen maximale Ausbeute und 146 Meter maximale Strahlentfernung.
- Benutzt Luminus SST40 kaltweißes LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ARB-L16-800P.
- USB-Type-C-Aufladung.
- Magnetisches Hinterteil für den freihändigen Gebrauch.
- Der Zwei-Wege-Clip ermöglicht es, die Leuchte nach oben oder die Leuchte nach unten zu tragen.
- Einfache Ausgangsauswahl mit dem Seitenschalter.
- Die Lockout-Funktion vermeidet eine versehentliche Aktivierung.
- Book-up-Funktionsanzeige zur sofortigen Überprüfung des verbleibenden Batteriestands.
- Hergestellt aus Aluminium A6061-T6.
- Premium-Typ-III-HAIII Harteloxierte Anti-Schleim-Finish.
- Größe: 2,64" x 0,87" x 0,87" / 67 x 22 x 22 mm.
- Gewicht: 1,98 oz / 56 Gramm (einschließlich Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus
Halten Sie den Seitenschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Auswahl der Ausgabe
Wenn das Licht eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Seitenschalter, um durch Moonlight→Low→Med→High→Turbo zu wechseln.

Strobe
Halten Sie den Seitenschalter 1,2 Sekunden lang gedrückt, um Strobe aufzurufen. Klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um in den zuvor verwendeten Modus zurückzukehren.

⚠ AVVERTENZE

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericoli alla causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, prestare attenzione all'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegner e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile, quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX E18R V2.0

- 1200 lumen di potenza massima e 146 metri di distanza massima del fascio.
- Utilizza LED Luminus SST40 bianco freddo con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L16-800P.
- Caricabatterie USB di tipo C.
- Coda magnetica per l'uso a mani libere.
- La clip a due vie consente di trasportare la luce dalla cornice verso l'alto o verso il basso.
- Semplice selezione dell'uscita con l'interruttore laterale.
- La funzione di blocco evita l'attivazione accidentale.
- Indicazione del livello della batteria di avvio per il controllo istantaneo del livello di batteria rimanente.
- Realizzato in alluminio A6061-T6.
- Finitura antiriflesso anodizzata dura tipo HAIII Premium.
- Dimensioni: 2,64" x 0,87" x 0,87" / 67 x 22 x 22 mm.
- Peso: 56 grammi (batteria inclusa).



ISTRUZIONI PER L'USO

On/off
Tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore laterale per scorrere Moonlight→Low→Med→High→Turbo.

Strobe
Tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per accedere a Strobe, fare nuovamente clic sull'interruttore laterale per tornare alla modalità utilizzata in precedenza.

Circuito di memoria intelligente
La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escludendo Turbo e strobo. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente

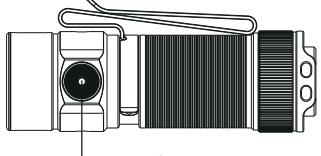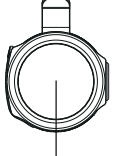

① Luminus SST40 LED

② Side switch

Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

With the light switched on, single click the side switch to cycle through Moonlight→Low→Med→High→Turbo.

Press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter Strobe mode.

Output: Lumens

1200LM

350LM

150LM

30LM

1LM

1h

2h

3.3h

17h

228h

Runtime:hour

1LM

30LM

150LM

350LM

1200LM

TECHNICAL PARAMETERS						
ANSIPLATO FL1	Turbo	High	Med	Low	MoonLight	Strobe
☼ Output	1200 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	1 lumen	1200 lumens
⌚ Runtime	1 hour *	2 hours	3 hours 20 minutes	17 hours	228 hours	/
📏 Distance	146 meters	81 meters	53 meters	23 meters	9 meters	/
☀ Intensity	5397 candela	1661 candela	714 candela	137 candela	4 candela	/
✓ Impact Resistance	1 meter					
🔒 Submersible	IP68					

Note: According to the ANSIPLATO FL1 standard, the above specifications are from the rechargeable battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The actual battery used.

*The Turbo/High output are measured in a total of runtime including output at reduced

levels due to temperature or protection mechanism in the design.

CHARGING

- First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
- The indicator will display red while charging, and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

- The normal charging time of the included Fenix ARB-L16-800P rechargeable Li-ion battery is approximately 1 hour and 20 minutes from depletion to full charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L16-800P	16340	3.6V	Recommended ✓
Fenix ARB-L16 Series	16340	3.6V	Usable ✓
Non-rechargeable Battery(Lithium)	CR123A	3V	Usable (no charging) !
Rechargeable Battery (LiFePO4)	16340	3.2V	Banned ✗

* 16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

技术参数						
ANSIPLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪
☼ 亮度	1200流明 (12瓦)	350流明 (3.5瓦)	150流明 (1.5瓦)	30流明 (0.3瓦)	1流明 (0.01瓦)	1200流明
⌚ 续航时间	1小时*	2小时	3小时20分钟	17小时	228小时	/
📏 射程	146米	81米	53米	23米	9米	/
☀ 光强	5397坎德拉	1661坎德拉	714坎德拉	137坎德拉	4坎德拉	/
✓ 防跌落高度	1米					
🔒 防护等级	IP68					

注：上述数据依据ANSI / PLATO FL1标准，使用1节ARB-L16-800P电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出，实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档/高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L16-800P	16340	3.6V	推荐 ✓
Fenix ARB-L16系列	16340	3.6V	可用 ✓
一次性锂电池	CR123A	3V	可用(无法充电) !
可充镍氢锂电池	16340	3.2V	禁止使用 ✗

*16340锂离子(Li-ion)电池属于工业电池，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不佳或者使用不当(短路、高温等等)时可能发生火灾、爆炸并危及人身和财产安全。若使用此电池种类请注明其安全风险并自行承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可进入待机工作状态。

充电说明

充电时，应按下以下步骤进行：
1. 打开防水帽，露出Type-C充电口；

TECHNISCHE PARAMETER						
ANSIPLATO FL1	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Mondlicht	Strobo
☼ Ausgabe	1200 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	1 Lumen	1200 Lumen
⌚ Laufzeit	1 Stunde*	2 Stunden	3 Stunden 20 Minuten	17 Stunden	228 Stunden	/
📏 Reichweite	146 Meter	81 Meter	53 Meter	23 Meter	9 Meter	/
☀ Intensität	5397 candela	1661 candela	714 candela	137 candela	4 candela	/
✓ Schlagfestigkeit	1 Meter					
🔒 Wasserdichtheit	IP68					

Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen stammen aus den Ergebnissen, die von Fenix ARB-L16-800P unter einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit Arbeitsumgebung und der tatsächlich verwendeten Batterie variieren.

*Die Turbo/High-Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

Intelligente Speicherschaltung

Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Turbo und Strobo. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Ausgabe zurückgerufen. Der High-Modus wird aktiviert, wenn das Licht wieder eingeschaltet wird, wenn das Licht im Turbo-Modus ausgeschaltet wurde.

Sperren/Entsperren
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, doppelklicken Sie auf den Seitenschalter, das Licht blinkt zweimal und wechselt in den Spermodus, doppelklicken Sie erneut auf den Seitenschalter, um das Licht zu entsperren.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN			
Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit
Fenix ARB-L16-800P	16340	3,6V	Empfohlen ✓
Fenix ARB-L16 Serie	16340	3,6 V	Brauchbar ✓
Nicht wiederaufladbare Batterie (Lithium)	CR123A	3 V	Verwendbar (kein Aufladen) !
Wiederaufladbarer Akku (LiFePO4)	16340	3,2 V	Verboten ✗

*16340 Li-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schallungsschutz verringert das Verbrennungs- oder Explosionspotenzial. Zellschäden und Kurzschlüsse sind jedoch potenzielle Risiken, die der Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

PARAMETRI TECNICI						
ANSIPLATO FL1	Turbo	Alta	Media	Bassa	Luce Lunare	Strobo
☼ Luce	1200 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	1 lumen	1200 Lumen
⌚ Tempo	1 ora*	2 ore	3 ore 20 minuti	17 ore	228 ore	/
📏 Distanza	146 Metri	81 Metri	53 Metri	23 Metri	9 Metri	/
☀ Intensità	5397 candele	1661 candele	714 candele	137 candele	4 candele	/
✓ Resistenza Impatti	1 metro					
🔒 Resistenza all'acqua	IP68					

Nota: Le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L16-800P di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria

* L'uscita Turbo / High è misurata in un totale di runtime inclusa l'uscita a livelli ridotti

utilizzata. La modalità High si attiverà alla riaccensione se la luce è spenta in modalità Turbo.

Blocca sblocca
Con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore laterale, la luce lampeggia due volte ed entra in modalità di blocco, fare nuovamente doppio clic sull'interruttore laterale per sbloccare la luce.

SPECIFICHE BATTERIA			
Tipo	Dimensioni	Voltage Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L16-800P	16340	3,6V	Raccomandata ✓
Fenix ARB-L16 Series	16340	3,6V	Usabile ✓
Batteria non Ricaricabile (Lito)	CR123A	3V	Usabile (non ricaricare) !
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	16340	3,2V	Vieta ✗

* Le batterie agli ioni di litio 16340 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e managegate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il fanale posteriore e inserire la batteria con il lato anodo (+) rivolto verso la testa del fanale, quindi riavvitare il fanale posteriore.

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

FC

CE



61.149.221.139-A0-20241113

The light will accumulate a lot of heat when used on relatively high modes for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the resselection of high modes.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight mode is reached. When this happens in Moonlight mode, the light constantly blinks red to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L16-800P 16340 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transport.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: The battery needs recharging or replacing.
Solution: Replace/recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix E18R V2.0 flashlight, Fenix ARB-L16-800P rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Spare O-ring, Product leaflet, User Manual, Warranty card

低压警告

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到月光档位为止。如果检测到电池在月光档位时仍然电压过低，电量指示灯光会持续闪烁红色，以提醒用户及时充电或更换电池。

*仅对Fenix ARB-L16-800P 16340可充锂离子电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则会导致导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 由于采用了一触即亮的开关方式，灯具放在包里时可能因为挤压而误点亮，如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，将筒尾旋松或将电池取出。
- 长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了此种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具电池正负极电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，以下几个可能導致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的电极接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面及接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按售后服务条款保修。

包装清单

E18R V2.0手电，Fenix ARB-L16-800P可充锂离子电池，Type-C充电线、手绳、说明书、防水圈、保修卡、产品小折页。

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es für längere Zeit in relativ hohen Modi verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60° C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch ein paar Lumen heruntergeschaltet, bis der Moonlight-Modus erreicht ist. Wenn dies im Moonlight-Modus geschieht, blinkt das Licht ständig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufladen oder zu ersetzen.

NIEDERSpannungswarnung

Wenn der Spannungspegel unter den vereinbarten Pegel fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe heruntergeschaltet, bis der Moonlight-Modus erreicht ist. Wenn dies im Moonlight-Modus geschieht, blinkt das Licht ständig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufladen oder zu ersetzen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku Fenix ARB-L16-800P 16340.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden am Licht führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Fenix empfiehlt die Verwendung eines Akkus von ausgezeichneter Qualität.
- Wenn das Licht über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, oder das Licht könnte durch Elektrolytleakage oder Batterieexplosion beschädigt werden.
- Sperren Sie das Licht oder entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Langfristiger Gebrauch kann zu einem Verschleiß des O-Rings führen. Um eine ordnungsgemäße Wasserdichtigkeit aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie den Ring durch ein zugelassenes Ersatzteil.
- Eine regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Lampe flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
A: Der Akku muss aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Lösung: Ersetzen/laden Sie den Akku an Stellen Sie sicher, dass der Akku gemäß den Herstellerangaben eingeklebt ist.
B: Die Gewinde, der Leiterplattenkontakt oder andere Kontakte sind verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem Wattestäbchen, das mit Alkohol getränkt ist.
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Fenix E18R V2.0 Taschenlampe, Fenix ARB-L16-800P Lithium-Ionen-Akku, USB-Type-C-Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Produktbrochüre, Benutzerhandbuch, Garantiekarte

60°C o superiore, la luce scende automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di 60°C, consentirà quindi all'utente di rilescezionare le modalità alte.

